




V-ZUG-Home

Installer l'appli, connecter les appareils et bénéficier de nombreuses fonctions utiles.

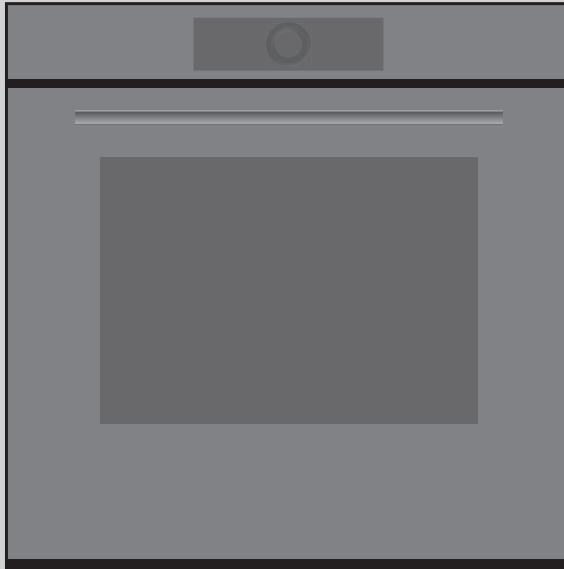

Mode d'emploi

Combair V6000

Four

Merci d'avoir porté votre choix sur l'un de nos produits. Votre nouvel appareil répond aux exigences les plus élevées et son utilisation est des plus simples. Accordez-vous le temps nécessaire pour lire attentivement ce mode d'emploi. Vous vous familiariserez ainsi avec votre appareil, ce qui vous permettra de l'utiliser de manière optimale et sans dérangement.

Tenez compte des conseils de sécurité.

Modifications

Le texte, les illustrations et les données correspondent au niveau technique de l'appareil au moment de la mise sous presse de ce mode d'emploi. Sous réserve de modifications dans le cadre du progrès technique.

Domaine de validité

Ce mode d'emploi est valable pour :

Désignation du modèle	Type	Système de mesure
Comhair V6000 60P	C6T-21057, C6T-21073	60-600

Les différences d'exécution sont mentionnées dans le texte.



Chargez les mises à jour sur votre appareil via V-ZUG-Home pour être toujours parfaitement à jour. Vous trouverez le dernier mode d'emploi adapté aux nouvelles fonctions sur vzug.com.

Table des matières

1	Consignes de sécurité	5	4.23	Étapes ultérieures	30
1.1	Symboles utilisés	5	4.24	Arrêt de l'appareil	31
1.2	Consignes de sécurité générales	5	4.25	Astuces concernant l'appareil	32
1.3	Consignes de sécurité spécifiques à l'appareil	6	5	Utilisations	32
1.4	Consignes d'utilisation	7	5.1	Chaleur voûte et sole	32
2	Première mise en service	10	5.2	Chaleur voûte et sole humide	32
3	Description de l'appareil	10	5.3	Chaleur voûte et sole éco	33
3.1	Structure	10	5.4	Chaleur de sole	33
3.2	Éléments de commande et d'affichage	11	5.5	PizzaPlus	34
3.3	Espace de cuisson	12	5.6	Gril	34
3.4	Accessoires	13	5.7	Gril-chaleur tournante	34
3.5	AutoDoor (en fonction du modèle)	14	5.8	Broche tournante	35
4	Utilisation	15	5.9	Air chaud	36
4.1	Utilisation de l'écran	15	5.10	Air chaud humide	36
4.2	Sélection et démarrage de l'application	17	5.11	Air chaud éco	36
4.3	Modifier l'application	18	5.12	Applications Sabbat	37
4.4	Durée	19	5.13	Faire sécher (en fonction du modèle)	39
4.5	Démarrage différé / Fin	20	5.14	Pizza pro	39
4.6	Température de la sonde	21	5.15	Rôtissage doux	39
4.7	Options	22	5.16	Maintenir au chaud	43
4.8	Contrôler et modifier les réglages	22	5.17	Chauffe-plat dans l'espace de cuisson	43
4.9	Préchauffage	23	5.18	CuissonMatic	43
4.10	Régler pour plus tard	23	5.19	Livre de recettes	44
4.11	Ouverture automatique de la porte (en fonction du modèle)	24	5.20	Mes recettes	45
4.12	Conseils d'utilisation	24	5.21	EasyCook	47
4.13	Favoris	24	6	V-ZUG-Home	49
4.14	Épingler	26	6.1	Conditions d'utilisation	49
4.15	Minuterie	26	6.2	Première mise en service	49
4.16	Éclairage	27	7	Réglages utilisateur	50
4.17	Blocage de l'écran	27	7.1	Ajustement des réglages utilisateur	50
4.18	Mode calme	28	7.2	Langue	50
4.19	Heure	28	7.3	Sécurité enfants	50
4.20	Interrompre une application / arrêt anticipé ..	28	7.4	Écran	50
4.21	Fin du fonctionnement	29	7.5	Signaux acoustiques	51
4.22	Fin du mode de cuisson avec AutoDoor activé (en fonction du modèle)	30	7.6	Réglages personnels	51
			7.7	Fonctions d'assistance	52

7.8	Date et heure	52
7.9	V-ZUG-Home	53
7.10	Informations sur l'appareil	53
7.11	Réglages d'usine	53
7.12	EcoManagement	54
7.13	Service	54
8	Entretien et maintenance	54
8.1	Nettoyage extérieur	54
8.2	Nettoyage de l'espace de cuisson	54
8.3	Nettoyage de la plaque à gâteaux	55
8.4	Autonettoyage pyrolytique	55
8.5	Nettoyage de la porte de l'appareil	56
8.6	Nettoyage du joint de la porte	58
8.7	Remplacement du joint de porte	58
8.8	Remplacement de la lampe DEL	59
8.9	Nettoyage des accessoires et de la grille de guidage	59
9	Élimination des dérangements	60
9.1	Messages de dérangement	60
9.2	Autres problèmes éventuels	61
9.3	Après une panne de courant	62
10	Accessoires et pièces de rechange	63
10.1	Accessoires	63
10.2	Accessoires spéciaux	63
10.3	Pièces de rechange	63
11	Caractéristiques techniques	63
11.1	Sources lumineuses	63
11.2	Note pour les instituts d'essai	64
11.3	Mesure de la température	64
11.4	Fiche technique du produit	64
11.5	Informations sur les produits	64
11.6	EcoStandby	64
12	Trucs et astuces	65
12.1	Résultat de la cuisson non satisfaisant	65
12.2	Économie d'énergie	66
13	Élimination	66
14	Index	68
15	Service et assistance	71

1 Consignes de sécurité

1.1 Symboles utilisés



Ce symbole est utilisé pour toutes les consignes importantes en matière de sécurité.

Le non-respect de ces consignes peut causer des blessures et endommager l'appareil ou l'installation !



Informations et consignes à respecter.



Informations concernant l'élimination



Informations concernant le mode d'emploi

- ▶ Indique les étapes de travail à réaliser l'une après l'autre.
 - Décrit la réaction de l'appareil à l'étape de travail réalisée.
- Indique une énumération.

1.2 Consignes de sécurité générales



- Ne mettre l'appareil en service qu'après avoir lu le mode d'emploi.



- Ce type d'appareil peut être utilisé par des enfants à partir de 8 ans et par des personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites ou des personnes sans expérience et/ou connaissances en la matière si elles sont

sous surveillance ou ont pu bénéficier d'instructions quant à une utilisation en toute sécurité de l'appareil et qu'elles ont bien compris les risques inhérents à son utilisation. Il convient de surveiller les enfants pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil. Le nettoyage et les opérations d'entretien à effectuer par l'utilisateur ne doivent pas être réalisés par des enfants sans surveillance.

- Si l'appareil n'est pas équipé d'un câble de raccordement électrique avec une fiche ou d'autres dispositifs de coupure du secteur présentant sur chacun des pôles un intervalle de coupure conforme aux conditions de la catégorie de surtension III pour une déconnexion complète, il faut intégrer dans l'installation électrique fixe un disjoncteur conformément aux règles d'installation.
- Si le câble de raccordement électrique de l'appareil est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service clientèle ou une per-

sonne possédant une qualification analogue afin d'éviter tout danger.

1.3 Consignes de sécurité spécifiques à l'appareil



- LISEZ ATTENTIVEMENT CES CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES ET CONSERVEZ-LES POUR UNE UTILISATION ULTÉRIEURE.
- AVERTISSEMENT : pendant son fonctionnement, l'appareil ainsi que ses parties accessibles deviennent brûlants. Veillez à éviter tout contact avec les éléments de chauffage. Les enfants de moins de 8 ans doivent être tenus éloignés, à moins qu'ils ne soient sous surveillance permanente.
- AVERTISSEMENT : les parties accessibles peuvent devenir brûlantes lors de l'utilisation. Tenez les jeunes enfants éloignés de l'appareil.
- Si vous possédez un appareil sans poignée, l'ouverture et la fermeture des portes s'effectuent en actionnant la touche « Ouvrir/Fermer ».
- En cas d'ouverture automatique de la porte de l'appareil, les petits enfants ou des animaux ne doivent pas se trouver dans la zone d'ouverture de la porte.
- Cet appareil est prévu pour être utilisé dans un cadre domestique ou des applications semblables telles que dans les cuisines pour collaborateurs dans les boutiques, bureaux et autres secteurs industriels ; dans des propriétés agricoles ; par des clients dans les hôtels, motels et autres foyers ; dans les chambres d'hôtes.
- L'appareil n'est pas destiné à une utilisation à l'intérieur de véhicules ou à bord de bateaux ou d'avions ou dans des locaux où règnent des conditions particulières telles une atmosphère corrosive ou explosible (poussière, vapeur ou gaz) ou un air humide se condensant.
- N'utilisez ni produit nettoyant abrasif agressif, ni grattoir métallique coupant pour nettoyer la vitre de la porte du four. Ceux-ci risqueraient de rayer la surface de la vitre, ce qui pourrait détruire le verre.
- Sur les appareils avec auto-nettoyage pyrolytique : les fortes salissures doivent être éliminées et tous les accessoires (vaisselle, plaques à

gâteaux, éléments coulissants, grilles de guidage) doivent être retirés avant l'autonettoyage pyrolytique.

- Utilisez uniquement la sonde de température de l'aliment à cuire recommandée pour ce four.
- N'utilisez jamais d'appareil de nettoyage à vapeur.
- L'appareil ne doit pas être monté derrière une porte décorative afin d'éviter toute surchauffe.
- **AVERTISSEMENT** : ne réchauffez jamais d'aliments ou de liquides dans des récipients clos tel que des conserves ou des bouteilles. Ils pourraient exploser du fait de la surpression.
- L'utilisation correcte des tiroirs est évoquée au chapitre « Accessoires ».

1.4 Consignes d'utilisation

Avant la première mise en service

- L'appareil doit être installé et raccordé au réseau électrique en se conformant strictement à la notice d'installation fournie séparément. Faites effectuer les travaux nécessaires par un installateur ou un électricien agréé.

Utilisation conforme à l'usage prévu

- Cet appareil est conçu pour la préparation de plats dans un cadre domestique. L'espace de cuisson ne doit en aucun cas être utilisé pour faire flamber un mets ou le faire cuire avec une grande quantité de graisse ! Nous déclinons toute responsabilité en cas de dommages résultant d'une utilisation erronée ou inadéquate.
- N'utilisez jamais l'appareil pour faire sécher des animaux, des textiles, du papier, etc. !
- N'utilisez pas l'appareil pour chauffer une pièce.
- L'appareil doit être monté et utilisé uniquement à des températures ambiantes comprises entre 5 °C et 35 °C.
- Toute réparation, modification ou manipulation sur ou dans l'appareil, en particulier sur des pièces sous tension, doit uniquement être effectuée par le fabricant, son service clientèle ou une personne possédant une qualification analogue. Des réparations non conformes peuvent provoquer de graves accidents, des dommages sur l'appareil et l'installation, ainsi que des dysfonctionnements. En cas d'anomalie de fonctionnement de l'appareil ou de demande de réparation, veuillez vous reporter aux indications figurant dans le chapitre « Service et assistance ». Si besoin, adressez-vous à notre service clientèle.
- Seules des pièces de rechange d'origine doivent être employées.
- Conservez soigneusement le mode d'emploi afin de pouvoir vous y référer à tout moment.
- Cet appareil est conforme aux règles techniques reconnues ainsi qu'aux consignes de sécurité en vigueur. Son utilisation correcte reste cependant la condition sine qua non pour éviter les dommages et les accidents. Veuillez observer les consignes contenues dans le présent mode d'emploi.
- Ne fixez pas d'aimant sur l'écran.

Utilisation

- Utilisez la sécurité enfants.
- Si l'appareil présente des dommages visibles, ne le mettez pas en service et adressez-vous à notre service après-vente.
- Au moindre dysfonctionnement constaté, débranchez l'appareil du secteur.
- Avant de fermer la porte de l'appareil, assurez-vous qu'aucun corps étranger ou animal ne se trouve dans l'espace de cuisson.
- Pour les appareils avec gril : laissez la porte de l'appareil fermée lorsque vous utilisez le gril. Sinon, la chaleur pourrait endommager les éléments de commande et d'affichage ou les meubles encastrés situés au-dessus de l'appareil.

Attention, risque de brûlure !

- L'appareil devient brûlant durant l'utilisation. La porte de l'appareil devient également très chaude.
- À l'ouverture de la porte de l'appareil, de la vapeur brûlante ou de l'air brûlant peuvent s'échapper de l'espace de cuisson.
- Une fois arrêté, l'appareil reste chaud pendant un long moment et sa température redescend lentement à la température ambiante. Attendez que l'appareil ait refroidi avant d'effectuer des travaux de nettoyage, par exemple.
- La graisse et l'huile surchauffées s'enflamment facilement. Il est dangereux de faire chauffer de l'huile dans l'espace de cuisson pour rôtir de la viande (à éviter absolument). N'essayez jamais d'éteindre de l'huile ou de la graisse enflammée avec de l'eau. Risque d'explosion ! Éteufez les flammes à l'aide d'une couverture d'extinction et maintenez les portes et les fenêtres fermées.
- Les aliments réchauffés ne doivent pas être arrosés de spiritueux (cognac, whisky, eau de vie, etc.). Risque d'explosion !

- Ne laissez pas l'appareil sans surveillance lorsque vous faites sécher des herbes, du pain, des champignons, etc. Une dessiccation excessive pourrait provoquer un incendie.
- Si vous remarquez un dégagement de fumée dû à un incendie supposé de l'appareil ou de l'espace de cuisson, gardez la porte de l'appareil fermée et coupez l'alimentation électrique.
- Les accessoires placés dans l'espace de cuisson deviennent brûlants. Utilisez des gants de protection ou des maniques.

Attention, risque de blessure !

- Veillez à ce que personne n'introduise ses doigts dans les charnières de la porte. Il y a un risque de blessure lorsque vous bougez la porte de l'appareil. Soyez particulièrement vigilant(e) en présence d'enfants.
- Ne laissez pas la porte de l'appareil ouverte qu'en position d'aération. Lorsque la porte est ouverte, il existe un risque de trébuchement ou de coincement. Ne vous asseyez ou ne vous appuyez pas sur la porte de l'appareil, ne posez pas d'objets dessus.
- Pour les cuisinières : une protection cuisinière enfants peut être installée pour protéger les enfants en bas âge. Ce dispositif est vendu dans le commerce.

Attention, danger de mort !

- Risque d'asphyxie ! Gardez les éléments d'emballage comme les films plastiques et le polystyrène hors de portée des enfants. Les éléments d'emballage peuvent être dangereux pour les enfants.

Prévention des dommages sur l'appareil

- Ne fermez pas la porte de l'appareil brutalement.
- Dans les appareils sans chaleur de sole visible (corps de chauffe), ne disposez pas de garniture de protection ou de feuille d'aluminium sur le fond.

- Dans l'espace de cuisson, n'utilisez pas d'objets susceptibles de rouiller.
- Ne coupez pas à l'aide de couteaux ou de molettes sur la plaque à gâteaux afin de ne pas l'endommager.
- Afin d'éviter la corrosion, laissez la porte de l'appareil ouverte en position d'aération jusqu'à ce que l'espace de cuisson soit refroidi.
- Lors du nettoyage, veillez à ce que de l'eau ne pénètre pas dans l'appareil. Utilisez un chiffon modérément humide. N'aspergez jamais l'intérieur ou l'extérieur de l'appareil avec de l'eau. Si de l'eau pénètre à l'intérieur, elle peut provoquer des dommages. Reportez-vous au chapitre « Entretien et maintenance ».

2 Première mise en service

Avant d'utiliser pour la première fois l'appareil nouvellement installé, effectuer les opérations suivantes :

- ▶ Retirer les matériaux d'emballage et de transport ainsi que les films de protection bleus, le cas échéant, de l'espace de cuisson.
- ▶ Nettoyer l'espace de cuisson et les accessoires.
- ▶ Effleurez longuement l'écran.
 - L'appareil démarre.
 - Divers réglages utilisateur nécessaires au fonctionnement de l'appareil apparaissent successivement à l'écran.
- ▶ Effectuer les réglages et confirmer.
- ▶ Retirer tous les accessoires de l'espace de cuisson.
- ▶ Démarrer le chauffage à vide.

Si l'étape du chauffage à vide n'est pas suivie, il faudra l'effectuer manuellement après la première mise en service.

- ▶ Faire chauffer l'espace de cuisson vide (sans grilles, plaques, etc.) avec l'application ☺ « Air chaud » à 200 °C pendant environ 30 minutes.




Le chauffage à vide élimine les éventuels résidus graisseux de l'espace de cuisson. Un dégagement d'odeurs et de fumée pouvant se produire, aucun animal (en particulier les oiseaux) ne doit se trouver dans la même pièce pendant l'opération. Bien aérer la pièce pendant et après l'opération.



Toutes les indications de température données dans ce mode d'emploi sont en degrés Celsius.

3 Description de l'appareil


3.1 Structure

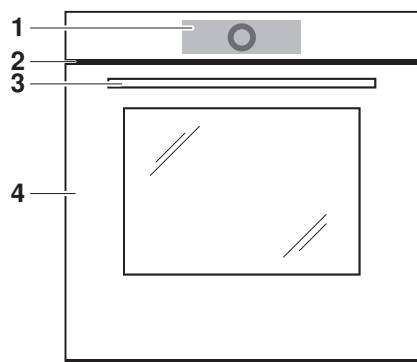

- 1 Éléments de commande et d'affichage
- 2 Ouverture de ventilation
- 3 Poignée (en fonction du modèle)
- 4 Porte de l'appareil

3.2 Éléments de commande et d'affichage

Vue de l'application

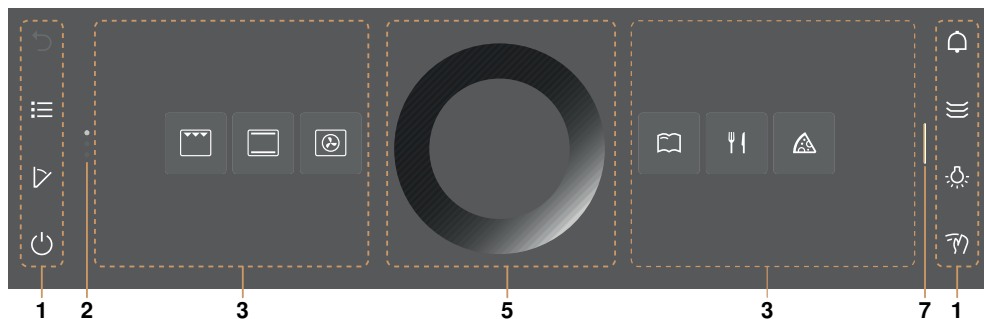

Vue de listes



- | | | | |
|----------|---|----------|--|
| 1 | Barres de fonction avec touches de fonction | 5 | CircleSlider |
| 2 | Barre/position de défilement | 6 | Informations |
| 3 | Applis | 7 | Barre permettant d'ouvrir la barre de fonction |
| 4 | Liste des applications | | |


Touches de fonction de gauche

	Une étape en arrière
	Écran d'accueil
	Vue de listes
	Vue de l'application
	AutoDoor (en fonction du modèle)
	Désactiver

Touches de fonction de droite

	Minuterie
	Éclairage espace de cuisson
	Blocage de l'écran
	Mode calme
	Heure

Prêt à démarrer

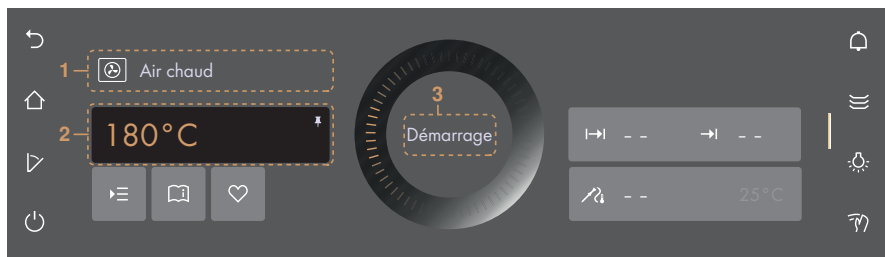

1 Utilisation

2 Valeur principale

3 Démarrer le mode de cuisson

Possibilités de réglage



Options



Conseils d'utilisation



Favori



Durée



Fin




Température de l'aliment à cuire

Symbole



V-ZUG-Home

3.3 Espace de cuisson

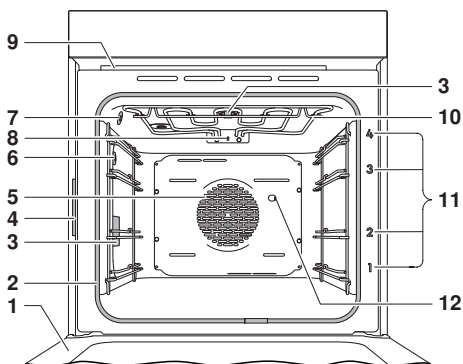

1 Porte de l'appareil

2 Joint de porte

3 Éclairage de l'espace de cuisson

4 Plaque signalétique

5 Ventilateur d'air chaud

6 Prise de la sonde de température de l'aliment à cuire

7 Sonde d'atmosphère

8 Capteur de température

9 Ventilation de l'espace de cuisson

10 Gril/chauffeur de voûte

11 Niveaux avec identification

12 Entraînement de la broche tournante/ du panier porte-rôti




La chaleur de sole se trouve sous le fond de l'espace de cuisson afin de faciliter le nettoyage du fond.



Détérioration de l'appareil par garniture de protection ou feuille d'aluminium.

Ne placez ni garniture de protection, ni feuille d'aluminium sur le fond de l'espace de cuisson.

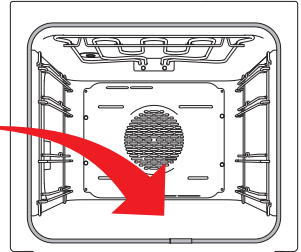

3.4 Accessoires



Détérioration due à une utilisation incorrecte !

N'utilisez ni couteaux ni molettes sur les accessoires.



Ne rangez pas de manière permanente les accessoires dans l'espace de cuisson. Retirez tous les accessoires qui ne résistent pas à la chaleur du four avant de l'allumer.

Plaque à gâteaux




Dégradation du revêtement par certains aliments.

Les aliments tels que les produits de boulangerie à la saumure, les pâtes à haute teneur en protéines et le poulet peuvent altérer l'effet anti-adhésif de la plaque à gâteaux. Il faut utiliser du papier sulfurisé avec ces plats.

- Moule par ex. pour les tartes, les pains et les biscuits
- Bac récupérateur en combinaison avec la grille
- Si la plaque n'est pas entièrement recouverte lors de la cuisson, elle peut se déformer. Il s'agit d'un phénomène normal. La plaque reprend sa forme d'origine lorsqu'elle refroidit.



- ▶ Veiller à ce que le « biseau » **1** de la plaque à gâteaux dans l'espace de cuisson soit à l'arrière.



- ▶ Utiliser la plaque exclusivement dans la position normale – et non à l'envers.


Grille




Si vous utilisez votre four en combinaison avec un four à vapeur : n'utilisez pas la grille du four dans le four à vapeur ! Risque de rouille !

Pour les différencier, une petite plaque en tôle avec le symbole de la vapeur est apposée sur la grille du four à vapeur.

- Support pour les plats à rôtir et les moules
- Support pour la viande, les pizzas surgelées, etc.
- ▶ Veiller à ce que la traverse **1** dans l'espace de cuisson soit à l'arrière. L'aliment à cuire peut ainsi être retiré de l'espace de cuisson en toute sécurité.



- Refroidissement de pâtisseries




Sonde de température de l'aliment à cuire 3 points



La sonde de température de l'aliment à cuire ne peut pas être utilisée à des températures de l'espace de cuisson supérieures à 230 °C. Conservez un écart d'au moins 5 cm entre la sonde de température de l'aliment à cuire et le gril/la chaleur de voûte.

La sonde de température de l'aliment à cuire comporte trois points de mesure pour une mesure particulièrement précise de la température. Ils aident en outre à mesurer correctement la température de la sonde, même si la sonde de température de l'aliment à cuire n'a pas été enfichée avec précision. Les points de mesure se trouvent aux points 1, 2 et 4 sur l'échelle de la sonde.


- Mesure de la température au cœur des aliments



« EasyCook » donne des valeurs indicatives de température au cœur des aliments.

Broche tournante et cadre de support

- Préparation du poulet
- Niveau pour broche tournante

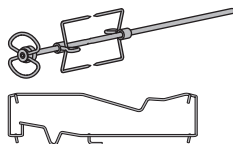

Accessoires spéciaux



Placez les accessoires non fournis avec l'appareil sur la grille.

- Vous trouverez les accessoires spéciaux sur www.vzug.com

3.5 AutoDoor (en fonction du modèle)



- Les enfants jusqu'à 3 ans révolus doivent être tenus éloignés de l'appareil.
 - Les enfants entre 3 et 8 ans doivent être tenus éloignés de l'appareil à moins qu'ils ne soient sous surveillance permanente.
 - Les enfants à partir de 8 ans sont autorisés à utiliser l'appareil s'ils sont sous surveillance ou s'ils ont pu bénéficier d'instructions concernant son utilisation.
 - Cet appareil n'est pas un jouet.
 - Les enfants ne doivent pas effectuer de travaux de nettoyage et de maintenance, à moins qu'ils ne soient sous surveillance.
 - La responsabilité incombe ainsi à la personne chargée de la surveillance.
- Dans le cas des appareils sans poignée de porte, l'ouverture et la fermeture de la porte s'opèrent en actionnant la touche de fonction .



Il est toujours possible d'ouvrir ou de fermer la porte de l'appareil.

- ▶ La touche de fonction  remplit la fonction de la poignée avec la commande et l'entraînement.
- ▶ Si la résistance est trop grande, la porte de l'appareil est découplée de l'entraînement et peut bouger librement.
- ▶ Enlevez l'obstacle de la porte et déclenchez à nouveau « AutoDoor » à l'aide de la touche de fonction .
 - En cas de nouvel échec, contactez le service après-vente.



Un avertissement sonore indique un mouvement automatisé de la porte de l'appareil. L'avertissement sonore retentit avant et pendant le mouvement.

- Les sons peuvent être réglés dans les réglages utilisateur (voir page 51).



Appuyez longuement sur la touche afin que la porte de l'appareil se mette en position d'aération.

- ▶ Maintenez pressée la touche de fonction AutoDoor.
 - Le message suivant s'affiche à l'écran :



- ▶ Sélectionnez l'option souhaitée.

Domaines d'application de la fonction AutoDoor

- Ouverture de la porte, fermeture de la porte et mise en position d'aération en pressant la touche de fonction .
- Ouverture et fermeture automatiques de la porte (voir page 22).
- Application Dessiccation (voir page 39).

4 Utilisation

4.1 Utilisation de l'écran

Mettre l'appareil en marche

L'appareil est commandé depuis l'écran.

En mode EcoStandby, l'heure n'est visible que si cette fonction a été activée dans les réglages utilisateur.

- ▶ Effleurer l'écran de manière prolongée.
 - L'écran d'accueil s'affiche.

Modifier la vue de l'écran d'accueil

L'écran d'accueil peut s'afficher de deux façons différentes : avec la vue (voir page 11) d'application ou celle de listes. La vue de l'application est réglée en usine.



- ▶ Effleurer la touche de fonction **1** pour modifier temporairement la vue.
 - La vue reste enregistrée jusqu'à ce que l'écran s'éteigne.
 - La modification est ensuite rejetée.
 - Si l'écran est de nouveau activé, la vue définie dans les réglages utilisateur s'affiche.
- ▶ Pour modifier la vue de manière permanente, sélectionner (voir page 51) la vue désirée pour l'écran d'accueil dans le réglage utilisateur « Réglages personnels ».

Afficher des informations en bref

Le nom des applications ainsi que les fonctions favorites  « Renommer » et  « Supprimer » peuvent être affichés dans la vue de l'application.

- ▶ Maintenir l'application **2** souhaitée activée.
 - L'information en bref et la fonction favorite s'affichent au-dessus de l'application sous Favoris (voir page 24).
- ▶ Enlever le doigt de l'application **2**.
 - L'information en bref s'éteint. Avec l'application Favoris , l'information en bref ne s'éteint pas afin de permettre la sélection de Renommer/Supprimer.

Déplacer l'application

Les applications peuvent être déplacées et redispuestas dans la vue de l'application.

- ▶ Maintenir l'application souhaitée **2** activée et la déplacer au sein de la disposition des applications.
 - Les applications sont réparties sur plusieurs pages; une seule application peut être déplacée à la fois.
- ▶ Enlever le doigt de l'application **2**.
 - La nouvelle disposition des applications est enregistrée.


Ouvrir la barre de fonction de droite

La barre de fonction de droite peut être ouverte que l'appareil fonctionne ou non.

- ▶ Faire glisser la barre **3** sur la gauche.
 - La barre de fonction s'ouvre.
 - L'écran affiche d'autres fonctions.

Utiliser le CircleSlider

- ▶ Effleurer l'application ou la fonction souhaitée.
 - La couleur de la zone choisie prend la couleur ambre et peut alors être modifiée.
 - La plage de température est déjà activée et peut être modifiée directement.
- ▶ Poser le doigt sur le CircleSlider **4** et le faire tourner en rond.
 - La zone de valeurs change.
- ▶ Enlever le doigt du CircleSlider **4**.
- ▶ Activer la touche « Départ » pour démarrer une application ou une fonction.

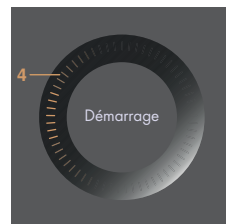

4.2 Sélection et démarrage de l'application

- ▶ Effleurez longuement l'écran.
 - L'écran d'accueil s'affiche.


Sélectionnez le groupe d'applications

Soit :

- ▶ Effleurez le groupe d'applications souhaité dans la vue de l'application .
 - Le sous-menu avec les applications correspondantes s'affiche à l'écran.


Ou :

- ▶ Sélectionnez le groupe d'applications souhaité dans la vue de listes  à l'aide du CircleSlider ou en glissant le doigt vers le haut ou le bas, ou inversement.
- ▶ Appuyez sur « OK » ou effleurer l'application.
 - Le sous-menu avec les applications correspondantes s'affiche à l'écran.

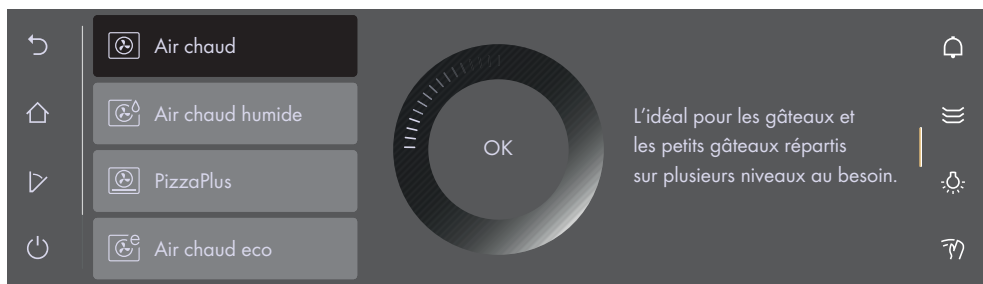

Sélectionner une application

- ▶ Sélectionnez l'application souhaitée à l'aide du CircleSlider.
 - Ou sélectionnez en glissant le doigt, par le biais de la navigation et en effleurant l'entrée dans la liste.
- ▶ Effleurez l'application souhaitée et appuyez sur « OK », ou effleurez à nouveau l'application.
 - « Prêt à démarrer » ou un autre sous-menu proposant d'autres applications s'affiche à l'écran.
- ▶ Si nécessaire, répétez la procédure et sélectionnez l'application souhaitée jusqu'à ce que l'écran indique que l'appareil est prêt à démarrer :

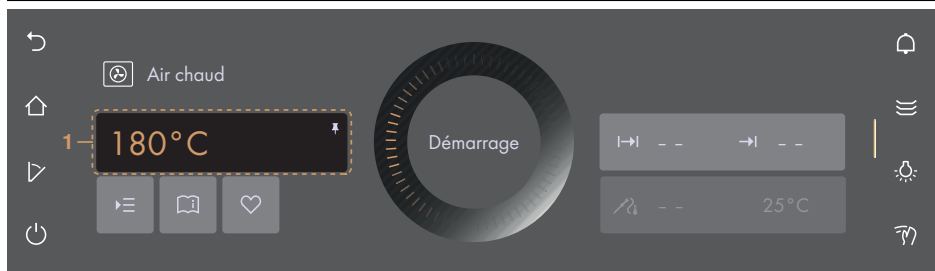

Adapter les valeurs

- ▶ Adaptez si nécessaire la valeur principale **1** à l'aide du CircleSlider (voir page 22).
- ▶ Effleurez  si nécessaire et définissez les valeurs d'autres options, adaptez-les ou activez (voir page 22)-les.

Enregistrer des valeurs


- ▶ Enregistrez de manière permanente la valeur principale **1** adaptée pour l'application sélectionnée et épinglez (voir page 26)-la.
- ▶ Effleurez  si nécessaire et créer un favori (voir page 24).

Démarrer l'application

- ▶ Appuyez sur « Démarrer » pour démarrer l'application.
 - Le cercle **2** qui palpite par impulsions du CircleSlider indique que le mode de cuisson a démarré.
 - La température actuelle de l'espace de cuisson est affichée durant la mise à température (en fonction des applications et des réglages).
 - La barre de progression **3** qui avance dans le CircleSlider indique la durée restante ou l'état du préchauffage de l'application réglée si elle est activée.



Lorsque l'option « Préchauffage » est activée, la température actuelle de l'espace de cuisson n'est pas affichée durant la mise à température. L'état de la mise à température est indiqué à la place à l'aide d'une barre de progression qui avance.

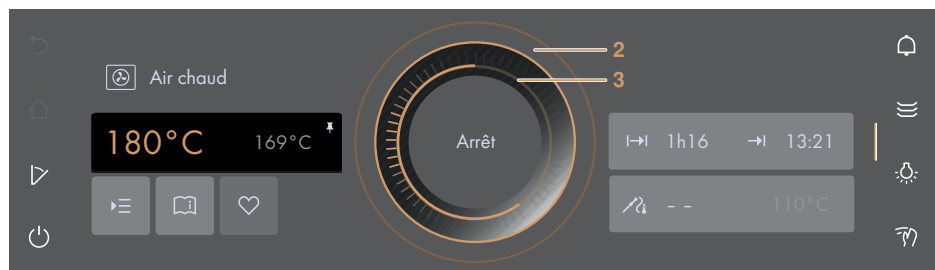

4.3 Modifier l'application

Dans le cas où une application n'a pas encore démarré :

- ▶ Effleurer la touche de fonction  « Écran d'accueil ».
 - L'écran d'accueil s'affiche (voir page 17).
 - Une nouvelle application peut être choisie.

Si une application est en fonctionnement :


- ▶ Maintenir la touche « Arrêt » activée.
 - L'application est arrêtée (voir page 28).

4.4 Durée

Il est possible de régler, d'adapter ou d'annuler la durée avant ou pendant le déroulement du mode de cuisson. Une fois la durée réglée écoulée, l'application s'arrête automatiquement.

Régler la durée

- ▶ Sélectionnez l'application souhaitée (voir page 17).
 - ▶ Dans la zone de valeurs , effleurez « Durée » (voir page 22).
 - La zone de valeurs prend la couleur ambre.
 - ▶ Réglez la durée souhaitée à l'aide du CircleSlider.
 - La durée souhaitée et la fin du mode de cuisson calculée en fonction s'affichent à l'écran  :
 - Si un préchauffage est sélectionné ou présélectionné, la fin correspond à la durée de préchauffage approximative et la durée réglée. La durée réglée ne commence à s'écouler qu'au terme du préchauffage.
 - ▶ Appuyez sur « Démarrer » pour démarrer l'application.
 - L'application démarre, la durée restante s'affiche.
 - Une fois la durée réglée écoulée, l'application s'arrête automatiquement (voir page 29).
 - Si des étapes ultérieures sont à disposition pour l'application, celles-ci pourront être sélectionnées après écoulement de la durée réglée (voir page 30).
-  Si à la fois, les options « Durée » et « Préchauffage » sont réglées, la durée réglée démarre à la fin du Préchauffage (voir page 23).



Plage de réglage

Application/fonction	Minimale	Maximale
Applications avec air chaud, chaleur voûte et sole ou gril	10 s	24 h
Maintenir au chaud	5 min	1 h 30 min
Chauffe-plat dans l'espace de cuisson	30 min	10 h
Rôtissage doux	1 h 30 min – 2 h 30 min	4 h 30 min
Applications Sabbat	1 h	78 h

 La durée ne peut pas être adaptée dans les applications avec durée définie.

Afficher l'heure pendant le mode de cuisson

Il est possible d'afficher l'heure et la durée pendant le mode de cuisson.

- ▶ Ouvrez la barre de fonction.
- ▶ Effleurez la touche de fonction  « Heure ».
 - L'heure et la durée s'affichent à l'écran.

Masquez l'heure pendant le mode de cuisson

- ▶ Effleurez **X** ou appuyez sur « OK ».
- L'heure et la durée disparaissent de l'écran.

4.5 Démarrage différé / Fin

Le démarrage différé est actif lorsque la durée et en plus l'heure d'arrêt sont définies pour l'application sélectionnée. L'appareil s'allume et s'éteint automatiquement au moment souhaité.



Le démarrage différé ne peut pas être réglé pour les applications Sabbat ☸.

Régler le démarrage différé

- ▶ Sélectionner (voir page 17) l'application souhaitée.
- ▶ Régler (voir page 19) la durée.
- ▶ Régler (voir page 22) si nécessaire d'autres options.
- ▶ Enfourner l'aliment à cuire dans l'espace de cuisson si l'option « Préchauffage » n'a pas été activée.



Si l'option 🕒 « Préchauffage » est activée, l'aliment à cuire ne doit être enfourné dans l'espace de cuisson que lorsque le signal acoustique retentit et que le message s'affiche.

Avant de régler le démarrage différé,

- ▶ effleurer « Fin » dans la zone de valeurs →!
- La zone de valeurs prend la couleur ambre.
- ▶ Définir la fin souhaitée à l'aide du CircleSlider.
- La durée souhaitée et la fin du mode de cuisson s'affichent à l'écran :

→ 15min → 13:21

- ▶ Activer la touche « Démarrer » pour lancer le démarrage différé.

- La durée restante/définie jusqu'au démarrage du mode de cuisson et sa fin s'affichent à l'écran :

L'appareil démarre dans: 32min

→ 15min

- ▶ Contrôler si nécessaire les réglages et les modifier (voir page 22).
- Si les options « Durée », « Fin », « Préchauffage » ou « température de l'aliment à cuire » sont modifiées, la durée restante jusqu'au démarrage du mode de cuisson sera recalculée.



Si « Durée » est réglée, la fin ne pourra plus être définie ni modifiée pendant le mode de cuisson.

Exemple

- ▶ Sélectionner l'application ☼ « Air chaud » et 180 °C.
- ▶ Régler à 8 h 00 une durée de 1 heure et 15 minutes.
- ▶ Régler la fin sur 11 h 30.
- L'appareil se met en marche automatiquement à 10 h 15 et s'arrête à 11 h 30.

4.6 Température de la sonde



Utilisez seulement la sonde de température de l'aliment à cuire fournie.
Ne nettoyez pas cette sonde au lave-vaisselle et gardez la prise toujours propre.

La sonde de température de l'aliment à cuire permet de mesurer la température au cœur de l'aliment à cuire (la température de la sonde). Dès que l'aliment à cuire atteint la température cible souhaitée (la température de la sonde que l'aliment doit avoir à la fin de la cuisson), le mode de cuisson s'arrête automatiquement. La température de la sonde peut également être uniquement mesurée, sans que le mode de cuisson soit arrêté.



Pour une mesure correcte de la température de la sonde, la sonde de température de l'aliment à cuire doit être placée au centre de l'aliment à cuire et recouverte intégralement par celui-ci, si possible.

La température cible optimale dépend de la pièce de viande et du degré de cuisson.

Reportez-vous aux indications concernant les températures cibles figurant dans « EasyCook ».

Régler

- Mettez la sonde de température de l'aliment à cuire en place.
- Sélectionnez l'application souhaitée (voir page 17).
- Réglez la température souhaitée à l'aide du CircleSlider.
- Effleurez « Température de la sonde » dans la zone de valeurs .
 - La zone de valeurs prend la couleur ambre.
- Définissez la température cible souhaitée à l'aide du CircleSlider.
- Appuyez sur « Démarrer » pour démarrer l'application.




Le mode de cuisson ne peut démarrer que si la sonde de température de l'aliment à cuire est insérée dans la prise de l'appareil.



Un message s'affiche si la température de l'espace de cuisson dépasse 230 °C dans les applications avec sonde de température de l'aliment à cuire.

- Contrôlez et modifiez les réglages.
 - Pendant la cuisson, la température actuelle de la sonde s'affiche dans la partie inférieure de l'écran à côté de la température cible.
 - La température cible réglée s'affiche à droite de .
 - Une fois la température cible atteinte, la cuisson s'arrête automatiquement (voir page 29).



55min



75°C 35°C



Si l'aliment à cuire reste dans l'espace de cuisson après l'arrêt, du fait de la chaleur résiduelle, la température de la sonde peut s'élever.

Mesure de la température de la sonde uniquement

Si vous souhaitez uniquement mesurer la température de la sonde, sans que le mode de cuisson soit automatiquement arrêté une fois la température cible atteinte, procéder comme suit :

- Sélectionnez l'application souhaitée (voir page 17).
- Mettez la sonde de température de l'aliment à cuire en place.
- Appuyez sur « Démarrer » pour démarrer l'application.

4.7 Options


Aperçu

Chaque application propose différentes options. Votre appareil possède les « options » suivantes :

-  Préchauffage (voir page 23)
-  Température de la sonde (voir page 21)
-  Régler pour plus tard (voir page 23)
-  Ouverture automatique de la porte (voir page 52) (en fonction du modèle)

Sélectionner et démarrer les options

- Sélectionner à l'écran dans le groupe d'applications souhaitée et confirmer (voir page 17) si nécessaire par « OK ».
- « Prêt à démarrer » s'affiche à l'écran.
- Effleurer .
- Le menu des options s'affiche à l'écran :

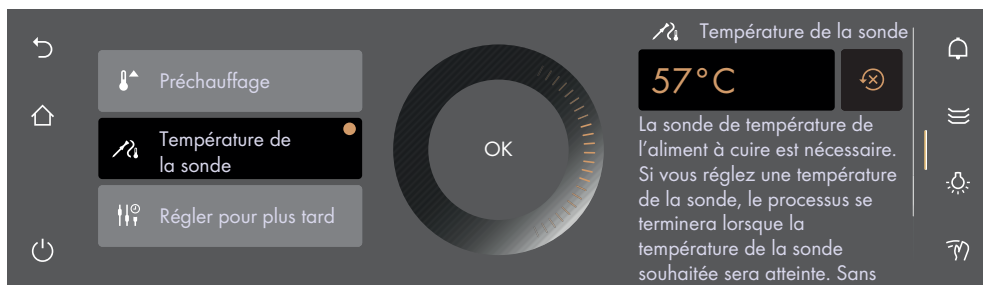

- Effleurer l'option souhaitée.
- Dans la partie droite de la zone de contenu de l'écran, soit activer l'option avec le bouton, soit effleurer la zone de valeurs et définir la valeur souhaitée à l'aide du CircleSlider.
- Chaque option définie est pourvue d'un .
- Confirmer le réglage par « OK ».
- Plusieurs réglages peuvent être confirmés ensemble par « OK ».
- « Prêt à démarrer » s'affiche à l'écran.
- Activer la touche « Démarrer » pour démarrer l'application.

 L'option « Température de la sonde » peut être directement réglée sur l'écran affichant « Prêt à démarrer » si la sonde de température de l'aliment à cuire est insérée.

4.8 Contrôler et modifier les réglages

Les valeurs et les réglages peuvent être modifiés avant et pendant le déroulement du mode de cuisson. Le réglage de la fin  pendant le déroulement du mode de cuisson (voir page 29) et le préchauffage (voir page 23) sont cependant des exceptions.

 Dans les applications Sabbath, seule la durée peut être réglée. Aucune valeur ni aucun réglage ne peuvent être modifiés en fonctionnement.

- Effleurer la zone du réglage souhaité.

- Pour adapter une valeur ou la réinitialiser, effleurer la zone de valeurs et modifier cette valeur à l'aide du CircleSlider.
 - La zone de valeurs prend la couleur ambre.
- Effleurer la touche pour activer ou désactiver une option.
- Confirmer le réglage par « OK ».

4.9 Préchauffage



Si l'option  « Préchauffage » est activée, l'aliment à cuire ne doit être enfourné dans l'espace de cuisson que lorsque le signal acoustique retentit et que le message s'affiche.

Avec Préchauffage, l'espace de cuisson est rapidement chauffé à la température souhaitée.

Aperçu

Le préchauffage est possible avec les applications suivantes :

	Chaleur voûte et sole		Gril
	Chaleur voûte et sole humide		Gril-chaueur tournante
	Chaleur de sole		Air chaud
	PizzaPlus		Air chaud humide

Activer le préchauffage dans les options

- Sélectionnez l'application souhaitée (voir page 17).
- Effleurez  « Options » et sélectionner  « Préchauffage ».
- Effleurez le bouton « Préchauffage ».
 - « Préchauffage » est activé.
- Réglez si nécessaire d'autres options (voir page 22).
- Confirmez le réglage par « OK ».
- Appuyez sur « Démarrer » pour lancer l'application avec préchauffage.
 - « Préchauffage » démarre.
 - La progression du « préchauffage » est affichée dans le CircleSlider.

Enfournier l'aliment à cuire

Dès que l'espace de cuisson est préchauffé,

- un signal acoustique retentit et un message s'affiche. La durée (si réglée) ne commencera à s'écouler qu'après acquittement du message.
- Enfourniez l'aliment à cuire dans l'espace de cuisson.
- Fermez la porte de l'appareil et confirmez le message par « OK ».
 - L'application démarre.

4.10 Régler pour plus tard

« Régler pour plus tard » permet de prédéfinir une application et ses réglages et de la démarrer à un moment ultérieur. L'application ne démarre pas automatiquement, mais sur interaction de l'utilisateur. L'appareil reste « Prêt à démarrer » et ne passe pas en veille, ce qui entraîne une consommation d'énergie plus élevée.

Régler l'option « Régler pour plus tard »

- Sélectionner (voir page 17) l'application souhaitée.
- Effleurer  « Options » et sélectionner  « Régler pour plus tard ».
- Effleurer le bouton « Régler pour plus tard ».

- « Régler pour plus tard » est activé.
- Les réglages sont enregistrés pendant 36 heures maximum.
- ▶ Si nécessaire, régler d'autres options (voir page 22).
- ▶ Enfournier l'aliment à cuire dans l'espace de cuisson si l'option « Préchauffage » n'a pas été activée.

Démarrer l'option « Régler pour plus tard »

- ▶ Appuyer sur « Démarrer » pour démarrer l'application.
- L'application démarre, le temps restant s'affiche.



Si à la fois les options « Fin » et « Régler pour plus tard » sont réglées, la fin définie pour le démarrage de « Régler pour plus tard » n'est pas prise en compte.

4.11 Ouverture automatique de la porte (en fonction du modèle)

Cette option permet l'ouverture automatique de la porte de l'appareil à la fin de la durée de cuisson réglée.



L'« Ouverture automatique de porte » peut se régler à la fois dans les réglages utilisateur et dans les options. Lors du réglage de l'option, l'ouverture automatique de porte est effectuée une fois à la fin de l'application sélectionnée.

Régler l'« Ouverture automatique de porte »

- ▶ Sélectionnez l'application souhaitée (voir page 17).
- ▶ Effleurez  « Options » et sélectionnez  « Ouverture automatique de porte ».
- ▶ Effleurez le bouton « Ouverture automatique de porte ».
- ▶ Réglez si nécessaire d'autres options (voir page 22).
- ▶ Confirmez le réglage par « OK ».
- ▶ Appuyez sur « Démarrer » pour démarrer l'application.

4.12 Conseils d'utilisation

Les conseils d'utilisation fournissent des conseils utiles de différente nature, sur l'utilisation du niveau ou du plat de cuisson approprié par ex. ou des conseils spécifiques à l'application respective.

Dans le cas où l'application n'a pas encore démarré :

- ▶ Sélectionner (voir page 17) l'application souhaitée.
- « Prêt à démarrer » s'affiche à l'écran.

Afficher les conseils d'utilisation

- ▶ Effleurer  « Conseils d'utilisation ».
- Les conseils spécifiques à l'application respective sont affichés.

Masquer les conseils d'utilisation

- ▶ Effleurer  pour masquer le conseil d'utilisation.
- « Prêt à démarrer » ou l'état de la cuisson en cours s'affiche à l'écran.

4.13 Favoris

Créer un favori

Des favoris peuvent être créés pour toutes les applications, à l'exception des programmes de nettoyage. Toutes les options peuvent être enregistrées, à l'exception de « Fin » → . Au total, 50 favoris peuvent être créés au maximum.

- ▶ Sélectionner l'application souhaitée et adapter les valeurs et les réglages (voir page 17).

- ▶ Effleurer ♥ « Favoris ».
 - Le menu des noms de favoris s'affiche à l'écran ainsi que le clavier.
- ▶ Modifier si nécessaire le nom du favori à l'aide du clavier.
- ▶ Effleurer ↶ pour rejeter un favori.
- ▶ Appuyer sur « OK » pour enregistrer un favori.
 - L'information en bref relative au favori s'affiche.
 - Le favori 1 s'affiche à l'écran en tant qu'application accompagnée d'un cœur.



Modifier un favori

Une fois créé, un favori ne peut pas être modifié ultérieurement.

- ▶ Créer un nouveau favori et supprimer l'ancien le cas échéant pour adapter différentes valeurs ou réglages par rapport à l'ancien favori.

Modifier le nom du favori

Le nom du favori ne peut être modifié que dans la vue de l'application.

- ▶ Effleurer ■■■ si nécessaire.
 - L'écran d'accueil s'affiche comme vue de l'application.
- ▶ Maintenir le favori 1 activé.
 - L'information en bref s'affiche au-dessus de l'application.
- ▶ Effleurer ✎ « Renommer ».
 - Le menu des noms de favoris s'affiche à l'écran ainsi que le clavier.
- ▶ Modifier le nom du favori à l'aide du clavier.
- ▶ Effleurer ↶ pour conserver l'ancien nom du favori.
- ▶ Appuyer sur « OK » pour enregistrer le nouveau nom du favori.

Effacer un favori

Le favori ne peut être modifié que dans la vue de l'application.

- ▶ Effleurer ■■■ si nécessaire.
 - L'écran d'accueil s'affiche comme vue de l'application.
- ▶ Maintenir le favori 1 activé.
 - L'information en bref s'affiche au-dessus de l'application.
- ▶ Effleurer 🗑 « Effacer ».
 - L'écran indique : « Voulez-vous réellement effectuer une suppression ou une réinitialisation ? »
- ▶ Effleurer ✖ « Non » pour conserver le favori.
- ▶ Effleurer ✔ « Oui » pour effacer le favori.

Démarrer un favori

- ▶ Effleurer le favori 1 sur l'écran d'accueil.
 - « Prêt à démarrer » s'affiche à l'écran.
- ▶ Activer la touche « Démarrer » pour lancer le favori 1.

4.14 Épingler

Pour modifier de manière permanente la valeur principale proposée d'une application, elle peut être attachée à l'aide de la punaise 📌. Une seule valeur principale est attribuée à chaque application. Les valeurs principales peuvent être :

- Température
- Niveau de température
- Indication de l'aliment à cuire



Les applications CuissonMatic et celles de recettes ainsi que le chauffe-plat et la dessiccation (selon le modèle) ne peuvent pas être épinglées.

Épingler la valeur principale

- ▶ Sélectionner (voir page 17) l'application souhaitée.
 - « Prêt à démarrer » s'affiche à l'écran.
- ▶ Adapter la valeur principale à l'aide du CircleSlider (voir page 22).
- ▶ Maintenir la valeur principale activée.
 - La punaise épinglée prend la couleur ambre.
 - La valeur principale de l'application souhaitée est définie.
 - Chaque fois que l'application sera activée, la valeur principale épinglée s'affichera comme valeur proposée.

Réinitialiser une valeur principale épinglée

- ▶ Effleurer l'application avec la valeur principale épinglée sur l'écran d'accueil.
 - « Prêt à démarrer » s'affiche à l'écran.
- ▶ Maintenir la valeur principale de couleur ambre.
 - La punaise épinglée prend la couleur blanche.
 - La valeur principale de l'application souhaitée n'est plus définie.
 - Chaque fois que l'application sera activée, la valeur proposée définie dans les réglages d'usine s'affichera.




Si toutes les valeurs principales épinglées doivent être réinitialisées, activer (voir page 53) le réglage utilisateur « Valeurs épinglées ».

4.15 Minuterie

La minuterie fonctionne comme un sablier électronique. Elle peut être utilisée indépendamment des autres fonctions et applications.

Réglage et démarrage de la minuterie

- ▶ Effleurer la touche de fonction ⏸ « Minuterie » dans la barre de fonction de droite.
 - La minuterie s'affiche à l'écran.
 - La valeur proposée 1 s'affiche dans la couleur ambre.
- ▶ Régler la durée souhaitée avec le CircleSlider.

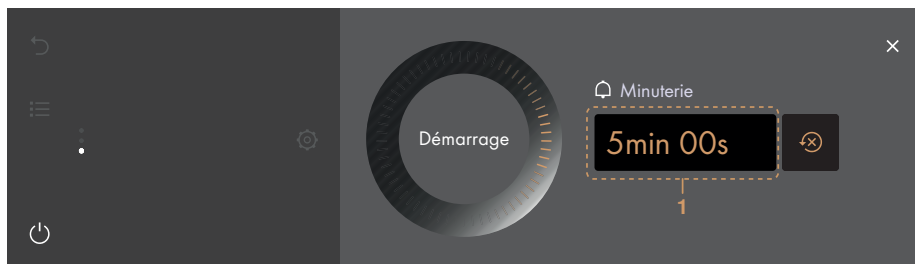

- ▶ Activer la touche « Démarrer ».
 - L'écran d'accueil s'affiche.
 - La durée restante est indiquée dans la barre de fonction.

Lorsque la durée est écoulée,

- un signal acoustique retentit,
 - « Minuterie écoulée » s'affiche à l'écran.
- ▶ Activer la touche « OK » pour confirmer le message.

Contrôler et modifier

- ▶ Effleurer la touche de fonction  « Minuterie ».
 - La durée restante s'affiche à l'écran.
- ▶ Maintenir la touche « Arrêt » activée.
 - L'écoulement de la durée est interrompu.
- ▶ Diminuer ou prolonger la durée à l'aide du CircleSlider.
- ▶ Activer la touche « OK » pour confirmer la prolongation ou la diminution.
 - La durée adaptée est enregistrée.
 - L'écran d'accueil s'affiche.
 - La durée restante s'affiche à l'écran.



Lorsque la minuterie sera de nouveau activée, la dernière durée réglée s'affichera automatiquement comme valeur proposée.

Arrêt anticipé de la minuterie

- ▶ Effleurer la touche de fonction  « Minuterie ».
 - La durée restante s'affiche à l'écran.
- ▶ Maintenir la touche « Arrêt » activée.

4.16 Éclairage

L'éclairage de l'espace de cuisson peut être activé et désactivé indépendamment du fonctionnement de l'appareil.



L'éclairage de l'espace de cuisson est activé automatiquement 3 minutes avant la fin de la durée réglée.



Si l'éclairage de l'espace de cuisson est activé ou désactivé avant le démarrage d'une application Sabbath, il reste inchangé jusqu'à la fin du mode de cuisson.

Activer l'éclairage de l'espace de cuisson

- ▶ Effleurer la touche de fonction  « Éclairage ».
 - La touche de fonction  prend la couleur ambre.
 - L'éclairage de l'espace de cuisson est activé.

Désactiver l'éclairage de l'espace de cuisson

- ▶ Effleurer la touche de fonction  « Éclairage ».
 - La touche de fonction  prend la couleur blanche.
 - L'éclairage de l'espace de cuisson est désactivé.

4.17 Blocage de l'écran

Cette fonction bloque la saisie par l'écran afin de permettre le nettoyage de l'écran par ex. ou pour éviter le changement involontaire des valeurs. Le fonctionnement de l'appareil se poursuit, les messages continuent de s'afficher à l'écran.

Activer le blocage de l'écran

- ▶ Effleurer la touche de fonction  « Blocage de l'écran ».
 - L'écran indique : « Activer »
- ▶ Effleurer la touche « Activer ».
 -  s'affiche à l'écran.

Désactiver le blocage de l'écran

- ▶ Maintenir enfoncé .
 - Le blocage de l'écran est supprimé.

4.18 Mode calme

L'appareil est le plus silencieux possible en mode calme. Tous les sons sont commutés sur le volume sonore le plus faible. Le mode calme peut être activé ou désactivé à la fois dans les réglages utilisateur (voir page 51) et dans la barre de fonction pour un accès rapide.

Activer le mode calme

- ▶ Ouvrir la barre de fonction.
- ▶ Effleurer la touche de fonction  « Mode calme ».
 - Le mode calme s'affiche à l'écran.
- ▶ Effleurer la touche « Mode calme ».
 - Le « mode calme » est activé.
 - Dans les barres de fonction,  « Mode calme » prend la couleur ambre.

Désactiver le mode calme

- ▶ Ouvrir la barre de fonction.
- ▶ Effleurer la touche de fonction  « Mode calme ».
 - Le mode calme s'affiche à l'écran.
- ▶ Effleurer la touche « Mode calme ».
 - Le « mode calme » est désactivé.
 - Dans les barres de fonction,  le « mode calme » prend la couleur blanche.

4.19 Heure

L'heure peut être activée et désactivée indépendamment du fonctionnement de l'appareil.

Afficher l'heure

- ▶ Ouvrir la barre de fonction.
- ▶ Effleurer la touche de fonction  « Heure ».
 - L'heure s'affiche à l'écran.
 - La durée (si réglée) d'une application s'affiche également.

Masquer l'heure


- ▶ Effleurer  pour masquer l'heure.
 - L'heure disparaît de l'écran.

4.20 Interrompre une application / arrêt anticipé

Les applications peuvent être interrompues ou arrêtées prématurément en cours de cuisson.

Interrompre une application

- ▶ Maintenir la touche « Arrêt » activée.

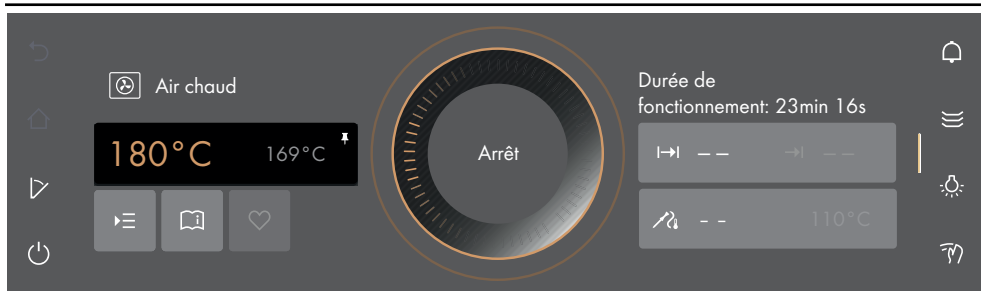

- L'application est arrêtée.
- Un son de rappel retentit s'il est activé.
- Les options suivantes peuvent être sélectionnées à l'écran selon l'application :
 - Répondre par ✓ « Oui » à la question « Voulez-vous réellement quitter l'application ? ».
 - Sélectionnez l'une des étapes ultérieures affichées afin de poursuivre le mode de cuisson (voir page 30).
 - Sélectionnez la touche de fonction ↶ pour parvenir au menu de l'application de hiérarchie supérieure.
 - Sélectionnez la touche de fonction ↷ pour parvenir à l'écran d'accueil (voir page 17).
 - Maintenez pressée la touche de fonction ⏻ pour arrêter l'appareil (voir page 31).



Si l'application n'est en cours que depuis moins d'une minute, « Prêt à démarrer » s'affiche en cas d'interruption.



Dans le cas des applications Sabbath, une interruption n'est possible qu'avec la touche de fonction ⏻ (voir page 37).

Arrêter prématurément une application

- ▶ Maintenir la touche de fonction ⏻ activée.
 - Une application en cours est terminée ; si elle est activée, la minuterie continue de fonctionner.
 - Le blocage de l'écran est désactivé s'il était activé.
 - L'appareil s'arrête (voir page 31).

4.21 Fin du fonctionnement

Une fois la durée ou la durée de l'étape réglée écoulee, ou une fois la température cible réglée atteinte,

- L'application s'arrête automatiquement.
- Un signal acoustique retentit.
- Si des étapes ultérieures sont disponibles, l'écran indique : « Le mode de cuisson a été stoppé. Souhaitez-vous poursuivre par une étape ultérieure ? ».
- ▶ Appuyez sur « Non » pour arrêter le mode de cuisson de manière définitive.
- ▶ Appuyez sur « Oui » pour confirmer le message.
 - Les options suivantes peuvent être sélectionnées à l'écran selon l'application :
 - Sélectionnez l'une des étapes ultérieures affichées afin de poursuivre le mode de cuisson (voir page 30).

- Sélectionnez la touche de fonction  pour parvenir au menu de l'application de hiérarchie supérieure.
- Sélectionnez la touche de fonction  pour parvenir à l'écran d'accueil (voir page 17).
- Maintenez pressée la touche de fonction  pour arrêter l'appareil (voir page 31).

En mode EcoStandby, tant que la température dans l'espace de cuisson est supérieure à 80 °C,

- l'écran indique : « Chaleur résiduelle dans l'espace de cuisson » et la température actuelle de l'espace de cuisson sont affichés.

En mode EcoStandby, si la sonde de température de l'aliment à cuire est insérée,

- la température de la sonde est affichée à l'écran.



Les plats peuvent encore être maintenus au chaud quelque temps par la chaleur résiduelle. Dès que la température baisse en dessous de 80 °C, l'ensemble des affichages s'éteint. Si la sonde de température de l'aliment à cuire est encore en place, les affichages s'éteignent seulement lorsqu'elle est débranchée. Le ventilateur de refroidissement peut continuer à fonctionner.

Après 3 minutes sans interaction,

- l'écran s'assombrit et l'appareil s'arrête automatiquement (voir page 31).

Retirer l'aliment à cuire



Risque de brûlure !

De l'air chaud peut s'échapper de l'espace de cuisson à l'ouverture de la porte de l'appareil. Les accessoires sont brûlants. Utilisez des gants de protection ou des maniques.

- ▶ Retirez l'aliment cuit de l'espace de cuisson.
- ▶ Essuyez l'eau résiduelle et les salissures avec un chiffon doux, afin d'éviter la corrosion et la formation d'odeurs.
- ▶ Laissez la porte de l'appareil ouverte en position d'aération jusqu'à ce que l'espace de cuisson soit refroidi et sec.

4.22 Fin du mode de cuisson avec AutoDoor activé (en fonction du modèle)

Si l'« Ouverture automatique de porte » est activée, la porte de l'appareil s'ouvre automatiquement lorsque la durée réglée est écoulée ou que l'aliment à cuire a atteint la température de la sonde souhaitée.

4.23 Étapes ultérieures


Les étapes ultérieures sont des applications qui permettent de poursuivre le mode de cuisson une fois qu'une application s'est terminée ou a été interrompue. L'aliment à cuire peut être ainsi plus fortement bruni. Le choix offert en étapes pour poursuivre le mode de cuisson est basé sur l'application qui s'est terminée ou a été interrompue auparavant.



Si l'« Ouverture automatique de la porte » (en fonction du modèle) a été activée, aucun choix d'étapes ultérieures ne s'affiche à l'écran après l'arrêt d'une application. Au lieu de cela, la porte de l'appareil s'ouvre,

dès qu'une application s'est arrêtée ou a été interrompue et que le message « Le mode de cuisson a été stoppé. Souhaitez-vous poursuivre par une étape ultérieure ? » a été confirmé par « Oui » (voir page 29),

- trois options s'affichent à l'écran :

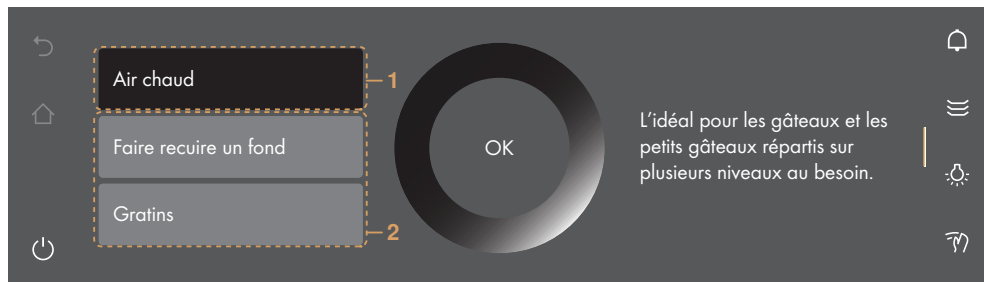

Poursuivre le mode de cuisson

- ▶ Sélectionnez l'étape ultérieure souhaitée.
 - L'étape ultérieure 1 permet de poursuivre l'application qui vient de s'arrêter ou de s'interrompre. La valeur principale (température ou niveau de température) est directement reprise de l'application arrêtée/interrompue.
 - L'étape ultérieure 2 propose des valeurs principales indépendantes de l'application arrêtée/interrompue.
- ▶ Confirmez la sélection par « OK ».
- « Prêt à démarrer » avec des options de réglage réduites s'affiche à l'écran.
- ▶ Effleurez si nécessaire et réglez des options (voir page 22).
- ▶ Appuyez sur « Démarrer » pour lancer une étape ultérieure.

Interrompre le mode de cuisson

Les options suivantes sont proposées à la sélection pour interrompre le mode de cuisson :

- Sélectionnez la touche de fonction pour parvenir à l'écran d'accueil (voir page 17).
- Maintenez pressée la touche de fonction pour arrêter l'appareil (voir page 31).

Après 3 minutes sans interaction,

- l'écran s'assombrit et l'appareil s'arrête automatiquement (voir page 31).

4.24 Arrêt de l'appareil

- ▶ Maintenir la touche de fonction activée.
 - Une application en cours est terminée ; si elle est activée, la minuterie continue de fonctionner.
 - Le blocage de l'écran est désactivé s'il était activé.
 - L'écran s'assombrit.
 - L'appareil se trouve en mode EcoStandby.

Affichage après l'arrêt

Selon l'application et les réglages, l'écran assombri affiche

- la chaleur résiduelle et la température tant que celle-ci est supérieure à 80 °C.
- la température de la sonde si la sonde de température de l'aliment à cuire reste insérée,

4.25 Astuces concernant l'appareil

Les astuces concernant l'appareil sont un recueil de thèmes portant sur l'utilisation de l'appareil.

Thèmes

Les thèmes suivants peuvent être consultés :

- Écran d'accueil
- Barres de fonction
- CircleSlider
- Vue de l'application
- Vue de listes
- Sonde de température de l'aliment à cuire
- AutoDoor (en fonction du modèle)
- Favoris
- Épingler
- EasyCook
- Nettoyage
- Préchauffage

Consulter des astuces concernant l'appareil


- ▶ Effleurer ⓘ « Astuces concernant l'appareil » sur l'écran d'accueil.
 - Le menu des astuces concernant l'appareil s'affiche sur l'écran.
- ▶ Sélectionner le thème souhaité.
 - Dans la partie droite de la zone de contenu de l'écran, des informations sur le thème choisi s'affiche.

5 Utilisations

5.1 Chaleur voûte et sole



Plage de température	30-300 °C
Valeur proposée	200 °C
Niveau	2

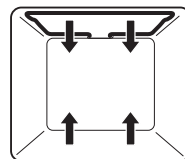

Le chauffage est effectué par les corps de chauffe supérieur et inférieur.

Utilisation

- Application classique pour cuire au four ou cuire sur un niveau
- Gâteaux, biscuits, pains et rôtis




Utiliser une plaque émaillée sombre pour un résultat croustillant.

5.2 Chaleur voûte et sole humide



Plage de température	30-250 °C
Valeur proposée	200 °C
Niveau	2

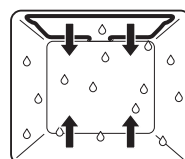

Le chauffage est effectué par les corps de chauffe supérieur et inférieur. Un minimum d'humidité qui se dégage des aliments est évacué de l'espace de cuisson. L'humidité de l'aliment à cuire est conservée.

Utilisation

- Pains, tresses, rôtis et gratins sur un niveau
- Cuisson à basse température




Utiliser une plaque émaillée sombre pour un résultat croustillant.

5.3 Chaleur voûte et sole éco



Plage de température	30-250 °C
Valeur proposée	200 °C
Niveau	2

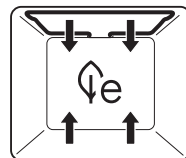

Cette application est particulièrement économe en énergie. Le chauffage est effectué par les corps de chauffe supérieur et inférieur. L'humidité que contiennent les aliments est maintenue dans l'espace de cuisson. L'aliment à cuire se dessèche moins.

Utilisation

- Rôtis, petits gâteaux et gratins



Ne pas préchauffer pour cuire avec cette application. L'appareil consomme ainsi moins d'énergie. La durée de cuisson peut être plus longue par rapport à celle d'une cuisson classique avec chaleur voûte et sole.



Avec cette application, le profil de température est optimisé en vue d'une cuisson économique. « ECO » affiché à l'écran l'indique pendant le mode de cuisson.




Utiliser une plaque émaillée sombre pour un résultat croustillant.

5.4 Chaleur de sole



Plage de température	4 niveaux
Valeur proposée	Moyen (allure 2)
Niveau	1

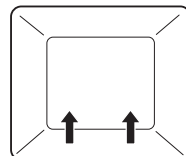

Le chauffage est effectué par le corps de chauffe inférieur.

Utilisation

- Cuisson de fonds de tarte
- Préparation de conserves




Pour un résultat croustillant, utilisez une plaque émaillée sombre ou un moule noir.

5.5 PizzaPlus



Plage de température	30–300 °C
Valeur proposée	200 °C
Niveau	2

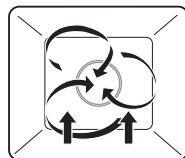

Le chauffage est effectué par de l'air chaud et la chaleur de sole. Le fond de l'aliment est soumis à une cuisson plus intense.

Utilisation

- Pizzas, tartes et quiches




Pour un résultat particulièrement croustillant, utilisez une plaque émaillée sombre sans papier sulfurisé.

5.6 Gril



Plage de température	4 niveaux
Valeur proposée	Fort (allure 3)
Niveau	3 ou 4

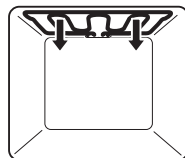

Le chauffage est effectué par le corps de chauffe du gril.

Utilisation

- Aliments à griller peu épais comme les morceaux de poulet et les saucisses
- Gratins
- toasts
- ▶ Placer l'aliment à griller directement sur la grille.
- ▶ Recouvrir la plaque à gâteaux d'une feuille d'aluminium et l'enfourner sous la grille.




Pour un parfait résultat, préchauffer l'espace de cuisson pendant 3 minutes avec l'option 🔥 avant d'enfourner l'aliment à cuire.

5.7 Gril-chaaleur tournante



Plage de température	30–300 °C
Valeur proposée	200 °C
Niveau	2 ou 3

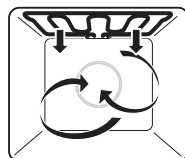

Le chauffage est effectué par le corps de chauffe du gril. L'air de l'espace de cuisson est soufflé uniformément par le ventilateur d'air chaud.

Utilisation



- Poulet entier
- Aliments à griller épais
- ▶ Placer l'aliment à griller directement sur la grille ou le poser dans un moule en porcelaine ou en verre.
- ▶ Recouvrir la plaque à gâteaux d'une feuille d'aluminium et l'enfourner sous la grille.

5.8 Broche tournante

L'appareil est muni d'un entraînement pour la broche tournante, qui s'enclenche automatiquement avec les applications  « Gril »,  « Gril-chaaleur tournante » et  « Rôtissage doux au gril ». La broche tournante peut être utilisée avec la sonde de température coudée de l'aliment à cuire.

Broche tournante

- ▶ Assaisonner et ficeler la viande.
- ▶ Avec les rôtis, placer l'agrafe **1** de sorte que la partie la plus épaisse du rôti se trouve au niveau du repère **3**.
- ▶ Presser la viande avec la deuxième agrafe **2** et fixer l'ensemble avec les vis.
- ▶ Introduire une plaque à gâteaux revêtue de papier aluminium au niveau **1**.
- ▶ Enfoncer le cadre de support avec la broche tournante au niveau **3** jusqu'à la paroi arrière de l'espace de cuisson.
- ▶ Enficher l'extrémité de la broche **11** dans l'orifice **7** de l'entraînement.
- ▶ Placer la broche tournante en diagonale entre les guides du cadre de support **5** de sorte que la rainure de positionnement **4** soit située sur le cadre.

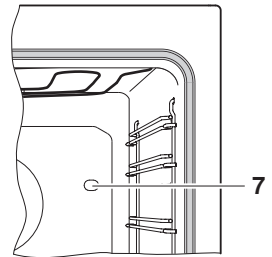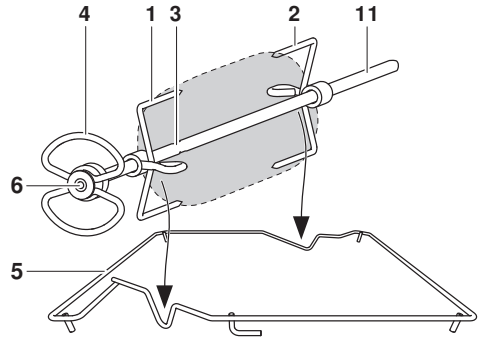


S'il s'agit de la préparation d'un poulet à la broche,

- ▶ fixer les ailes et les cuisses avec de la ficelle.
- ▶ Faire passer la broche tournante à travers le blanc et non dans la cavité ventrale.

Si la sonde de température coudée de l'aliment à cuire est utilisée,

- ▶ l'enficher dans l'orifice **6**.
- ▶ Enrouler le câble une fois autour du crochet **8** et veiller à ce qu'il soit tendu au maximum entre la sonde de température et le crochet.
- ▶ Introduire la fiche **9** de la sonde de température coudée de l'aliment à cuire dans la prise **10**.

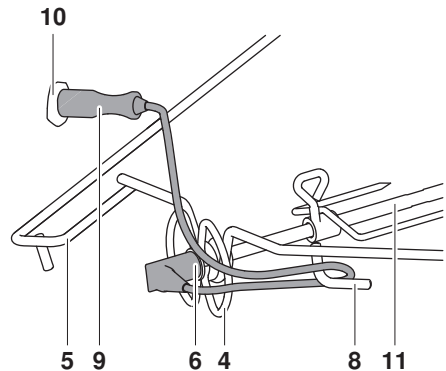

Pour une mesure correcte de la température de la sonde, la partie la plus épaisse de la viande doit se trouver au niveau du repère dans le tiers avant de la broche tournante.

5.9 Air chaud



Plage de température	30–300 °C
Valeur proposée	180 °C
Niveau	2 ou 1 + 3 (ou 1 + 2 + 3)



L'air de l'espace de cuisson est chauffé par le corps de chauffe situé derrière la paroi arrière de l'espace de cuisson et circule de façon homogène.

Utilisation

- Convient particulièrement pour les petits gâteaux mis à cuire simultanément sur plusieurs niveaux
- Gâteaux, pains et rôtis




Sélectionnez une température inférieure d'env. 20 °C à celle de , car la transmission de chaleur est plus efficace.

5.10 Air chaud humide



Plage de température	30-250 °C
Valeur proposée	180 °C
Niveau	2 ou 1 + 3 (ou 1 + 2 + 3)

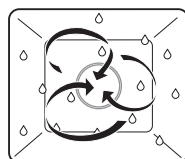

L'air de l'espace de cuisson est chauffé par le corps de chauffe situé derrière la paroi arrière de l'espace de cuisson et circule de façon homogène. Un minimum d'humidité qui se dégage des aliments est évacué de l'espace de cuisson. L'humidité de l'aliment à cuire est conservée.

Utilisation

- Petits gâteaux sur deux niveaux simultanément
- Pâtisseries à pâte levée et pains sur deux niveaux simultanément
- Gratins et soufflés



Sélectionner une température inférieure d'env. 20 °C à celle de , car le transfert de chaleur est plus efficace.

5.11 Air chaud éco



Plage de température	30–250 °C
Valeur proposée	180 °C
Niveau	2 ou 1 + 3



Cette application est particulièrement économe en énergie. L'air de l'espace de cuisson est chauffé par le corps de chauffe situé derrière la paroi arrière de l'espace de cuisson et circule de façon homogène. L'humidité que contiennent les aliments est maintenue dans l'espace de cuisson. L'aliment à cuire se dessèche moins.

Utilisation

- Rôtis, petits gâteaux et gratins



Ne pas préchauffer pour cuire avec cette application. L'appareil consomme ainsi moins d'énergie. La durée de cuisson peut être plus longue par rapport à celle d'une cuisson classique avec air chaud.



Avec cette application, le profil de température est optimisé en vue d'une cuisson économique. « ECO » affiché à l'écran l'indique pendant le mode de cuisson.



Sélectionner une température inférieure d'env. 20 °C à celle de , car le transfert de chaleur est plus efficace.

5.12 Applications Sabbat

Il faut activer  « Mode Sabbat » dans les réglages utilisateur pour pouvoir utiliser les applications  Sabbat chaleur voûte et sole et  Sabbat chaleur voûte et sole humide (voir page 51).



Les plats peuvent être maintenus au chaud pour une durée de 78 h maximum sans qu'il faille commander l'appareil pendant ce temps.

Fonctionnement

- L'écran reste inchangé lorsque ce mode de cuisson est en cours.
- Après le démarrage d'une application Sabbat, les valeurs ne peuvent plus être modifiées.
- Les sons sont désactivés pendant ce mode de cuisson. Certains sons ne peuvent pas être mis complètement en sourdine pour des raisons de sécurité ou d'ordre réglementaire.
- L'éclairage de l'espace de cuisson ne peut pas être activé et désactivé pendant ce mode de cuisson. Il reste allumé ou éteint pendant toute la durée, en fonction de ce qui a été sélectionné avant le démarrage.
- L'ouverture de la porte est sans effet sur le chauffage ou l'éclairage de l'espace de cuisson.

Sélectionner et démarrer

- ▶ Effleurez longuement l'écran.
 - L'écran d'accueil s'affiche.
- ▶ Sélectionnez le groupe d'applications  Applications Sabbat et confirmez si nécessaire par « OK » (voir page 17).
- ▶ Sélectionnez l'application souhaitée et confirmez par « OK ».
 - Les réglages de l'application souhaitée s'affichent à l'écran.
- ▶ Effectuez si nécessaire les réglages souhaités (voir page 22).
- ▶ Appuyez sur « Démarrer » pour lancer l'application souhaitée.
 - L'appareil est prêt à fonctionner.
- ▶ Ouvrir la porte de l'appareil
- ▶ Enfourner l'aliment à cuire
- ▶ Fermez la porte de l'appareil.
 - La cuisson démarre, le chauffage commence de manière légèrement différée.



La cuisson ne commence qu'une fois que la porte de l'appareil a été ouverte et refermée.

Interruption/arrêt anticipé

Une application Sabbath peut être interrompue ou arrêtée prématurément en cours de cuisson (voir page 28).

- ▶ Maintenez pressée la touche de fonction .
 - L'application en cours est arrêtée.
 - L'écran s'assombrit.
 - L'appareil s'arrête (voir page 31).
 - L'écran d'accueil s'affichera au prochain démarrage de l'appareil.

Fin du mode de cuisson

La fin régulière du mode de cuisson a lieu lorsque la durée réglée est écoulée (voir page 29).

Coupure de courant

Après une coupure de courant, l'appareil se comporte de la manière décrite au chapitre « Après une coupure de courant » (voir page 62).

En cas de coupure de courant de courte durée, l'application est interrompue, le réglage pour le mode Sabbath reste inchangé dans les réglages utilisateur.


Conseils pour un résultat optimal

- Utilisez uniquement des aliments précuits.
- Ne pas laisser les aliments trop longtemps dans l'appareil avant la cuisson.

Sabbat chaleur voûte et sole



Plage de température	30–140 °C
Valeur proposée	85
Niveau	2

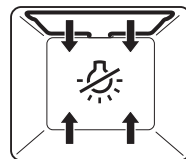

Le chauffage est effectué par les corps de chauffe supérieur et inférieur.

Utilisation

- Réchauffer ou maintenir au chaud des plats, pains ou pâtisseries précuits et croustillants sur un niveau
- Pain, pizza et feuilletés pour l'apéritif
- Cuisson à basse température




Utiliser une plaque émaillée sombre pour un résultat croustillant.

Sabbat chaleur voûte et sole humide



Plage de température	30–140 °C
Valeur proposée	85
Niveau	2

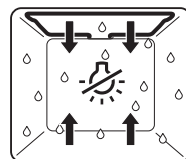

Le chauffage est effectué par les corps de chauffe supérieur et inférieur. Un minimum d'humidité qui se dégage des aliments est évacué de l'espace de cuisson. L'humidité de l'aliment à cuire est conservée.

Utilisation

- Réchauffer ou maintenir au chaud des mets qui ne doivent pas sécher sur un niveau
- Légumes, viande, pâtes, gratins et rôtis

5.13 Faire sécher (en fonction du modèle)



Plage de température	40–85 °C
Valeur proposée	65
Niveau	2 ou 1 + 3



L'air de l'espace de cuisson est chauffé par le corps de chauffe situé derrière la paroi arrière de l'espace de cuisson et circule de façon homogène. L'ouverture de la porte commandée en fonction du temps permet de largement dissiper l'humidité sortant de l'aliment à cuire à intervalles réguliers. L'aliment à cuire se dessèche lentement.

Application

- Faire sécher des fruits, des légumes et des herbes aromatiques




Avec des températures de séchage plus basses, il faut prévoir une durée de séchage plus longue. Les denrées alimentaires à forte teneur en eau nécessitent une durée de séchage plus longue.

5.14 Pizza pro



Température	350
Niveau	2

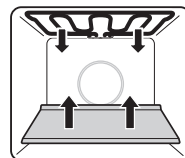

Parfait pour les pizzas dont la pâte est faite maison, comme la pizza napolitaine. La pizza est cuite à très haute température. La plaque à pizza, disponible comme accessoire, est préchauffée dans l'appareil. Le préchauffage dure environ 25 à 30 minutes et est toujours activé.



Retirer les éventuelles extensions totales et les remplacer par les grilles d'appui traditionnelles.



N'utilisez pas de plaque à gâteaux ni de papier sulfurisé, mais uniquement des accessoires (voir page 63) adaptés.



L'éclairage de l'espace de cuisson s'éteint automatiquement au bout d'une minute en raison des températures élevées

5.15 Rôtissage doux

Fonctionnement

Le « rôtiissage doux »  permet de préparer en douceur des pièces de viande de qualité. La fin peut être sélectionnée avec précision, indépendamment du poids et de l'épaisseur de la viande. Le réglage de la température se fait automatiquement. L'évolution de la température correspond à celle de la cuisson à basse température lorsque la durée réglée est longue.

La durée de cuisson peut être réglée entre 1 heure ½ et 4 heures ½ selon la sorte de viande pour le  « Rôtissage doux de viande déjà saisie » ou entre 2 heures ½ et 4 heures ½ pour le  « Rôtissage doux au gril ».

Conseils pour un résultat optimal

- Sortir la viande du réfrigérateur env. ½ à 1 heure avant le rôtissage doux.
- Poids de la viande : 500–2000 g
- Température au cœur de la viande : jusqu'à 85 °C
- Épaisseur de la viande : au moins 4 cm
- Qualité : viande de qualité, pas trop mure
- Sélectionner une longue durée de réglage pour des morceaux persillés comme de l'épaule ou de l'échine.



Pour le  « Rôtissage doux au gril », il est également possible d'utiliser des morceaux entrelardés de 1000 à 2000 g.

Tableau de rôtissage doux pour  « Rôtissage doux de viande déjà saisie » et  « Rôtissage doux au gril »

Morceau de viande	Mode de préparation	Degré de cuisson	Valeur proposée Température cible °C
Filet de veau	saisi	à point	58
		bien cuit	65
Noix de veau, carré de veau	saisi	à point	63
		bien cuit	69
Épaule de veau	saisi	bien cuit	72
	au gril	bien cuit	72
Collier de veau	saisi	bien cuit	75
	au gril	bien cuit	75
Rond de gîte de veau	saisi	À point	61
		bien cuit	69
Poitrine de veau roulée	au gril	bien cuit	75
Filet de bœuf	saisi	saignant	48
		mi-saignant	53
		à point	57
		bien cuit	65
Entrecôte, roastbeef	saisi	à point	57
		bien cuit	64
Rumsteak de bœuf	saisi	à point	63
		bien cuit	69
Entrecôte parisienne	saisi	à point	60
		bien cuit	69
	au gril	à point	60
		bien cuit	69

Morceau de viande	Mode de préparation	Degré de cuisson	Valeur proposée Température cible °C
Épaule de bœuf	saisi	à point	72
	au gril	bien cuit	75
Quasi de porc, carré de porc	saisi	à point	61
		bien cuit	72
Collier de porc	saisi	bien cuit	76
	au gril	bien cuit	76
Épaule de porc	au gril	bien cuit	76
Gigot d'agneau	saisi	à point	65
		bien cuit	74
	au gril	bien cuit	74

Rôtissage doux de viande déjà saisie

- ▶ Assaisonnez la viande ou faites-la mariner.



Retirez les marinades aux fines herbes, à la moutarde, etc. avant de saisir la viande. Ces ingrédients ont tendance à brûler facilement.

- ▶ Salez la viande juste avant de la saisir.
- ▶ Saisissez la viande à feu vif sur toutes les faces pendant 5 minutes maximum.
- ▶ Placez ensuite la viande directement sur la grille.



Saisissez la viande après la cuisson pour obtenir une croûte qui croustille bien. Cela ne fait qu'à peine changer le degré de cuisson pour les grosses pièces de viande. Pour les morceaux plus petits, la température cible devrait être réduite de 2–3 °C.

- ▶ Piquez la sonde de température de l'aliment à cuire dans la viande de sorte que la pointe se trouve au milieu de la partie la plus épaisse.



Pour une mesure correcte de la température au cœur de la viande, la sonde de température doit être placée au centre de l'aliment à cuire et recouverte intégralement par celui-ci, si possible. La température au cœur de la viande est importante pour un résultat optimal en fin de fonctionnement.

- ▶ Introduisez la grille avec la viande au niveau 2 ainsi qu'une plaque à gâteaux revêtue de papier aluminium au niveau 1.
- ▶ Introduisez la fiche de la sonde de température de l'aliment à cuire dans la prise.
- ▶ Démarrez  « Rôtissage doux de viande déjà saisie ».

Rôtissage doux avec gril

- ▶ Assaisonnez la viande ou la faire mariner.



Ficeler les morceaux de viande peu compacts tels qu'un gigot d'agneau sans os de sorte qu'ils soient le plus ronds possible afin d'obtenir un brunissage homogène sous le gril. Retirer les marinades aux fines herbes, à la moutarde, etc. avant de démarrer  « Rôtissage doux au gril ». Ces ingrédients ont tendance à brûler facilement.

- ▶ Piquer la viande sur la broche tournante et insérer la sonde de température de l'aliment à cuire dans la broche tournante.

- ▶ Introduire une plaque à gâteaux revêtue de papier aluminium au niveau 1.
- ▶ Placer la broche tournante dans le cadre de support et l'enfoncer au niveau 3 jusqu'à la paroi arrière de l'espace de cuisson.
- ▶ Fixer la sonde de température sur le cadre de support et brancher la fiche de la sonde dans la prise.
- ▶ Lancer  « Rôtissage doux au gril » (voir page 42).

Sélection et démarrage du rôtissage doux



Après le démarrage, la température cible ne peut plus être modifiée.

- ▶ Effleurez longuement l'écran.
 - L'écran d'accueil s'affiche.
- ▶ Sélectionnez le groupe d'applications  « Rôtissage doux » et confirmez si nécessaire par « OK » (voir page 17).
- ▶ Sélectionnez le type de viande souhaité.
- ▶ Sélectionnez la pièce de viande souhaitée.
- ▶ Sélectionnez la méthode du rôtissage doux souhaitée et confirmez par « OK ».




▶ Si le type ou la pièce de viande ne se trouvent pas dans la sélection, sélectionnez « Libre choix de la viande ».

- ▶ Sélectionnez le degré de cuisson Avec le « rôtissage doux de viande déjà saisie » : (impossible avec « Libre choix de la viande »).
- ▶ Avec « Rôtissage doux au gril » : sélectionner le degré de brunissement souhaité.
 - Les réglages de l'application s'affichent à l'écran.
- ▶ Si besoin, adaptez la valeur proposée et régler un démarrage différé si désiré (voir page 20).
- ▶ Appuyez sur « Rôtissage doux » pour lancer l'application.



La sonde de température de l'aliment à cuire doit être en place.

- Le rôtissage doux démarre.
- L'écran indique la température cible réglée, la température actuelle de la sonde ainsi que la durée restante.

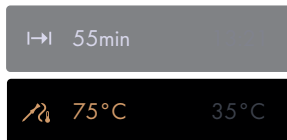

La porte de l'appareil doit être fermée pendant le fonctionnement. Si la porte de l'appareil est ouverte pendant le rôtissage doux, le fonctionnement est interrompu, puis arrêté après un court laps de temps.

Interrompre le rôtissage doux / arrêt anticipé

- ▶ Maintenir la touche « Arrêt » activée pour interrompre le rôtissage doux.
 - L'écran indique : « Voulez-vous réellement interrompre l'application ? »
- ▶ Effleurer  « Oui » pour interrompre le rôtissage doux ou l'arrêter prématurément.
 - Le fonctionnement est interrompu.
- ▶ Maintenir (voir page 31) la touche de fonction  activée pour arrêter l'appareil.



Si vous avez sélectionné par mégarde « Oui » et que vous désirez cuire le morceau de viande jusqu'à la fin, sélectionner dans ce cas une autre application. Le mode « Rôtissage doux » ne convient pas à la viande déjà saisie.

5.16 Maintenir au chaud

La fonction  « Maintien au chaud » permet de maintenir des plats cuisinés au chaud.



Si l'espace de cuisson est déjà chaud, laissez refroidir celui-ci pendant env. 10 minutes avant de démarrer la fonction « Maintien au chaud », porte de l'appareil ouverte, afin que les plats ne soient pas trop cuits durant le maintien au chaud. Plus les plats sont maintenus au chaud longtemps, plus leur consistance peut s'en trouver altérée.

5.17 Chauffe-plat dans l'espace de cuisson



Si l'espace de cuisson est déjà chaud, laissez refroidir celui-ci pendant 3 à 4 minutes avant de démarrer la fonction « Chauffe-plat » en ouvrant la porte de l'appareil. Cela prévient l'endommagement du plat dû à une forte tension.

- ▶ Effleurer longuement l'écran.
 - L'écran d'accueil s'affiche.
- ▶ Positionner le plat dans l'espace de cuisson.
 - L'idéal est d'introduire la grille et de poser le plat dessus.
- ▶ Effleurer l'application  « Chauffe-plat ».
 - La durée et la fin calculée s'affichent à l'écran.
- ▶ Si nécessaire, régler la fin ou un démarrage différé (voir page 20).



Choisir une durée d'au moins 30 minutes.

- ▶ Appuyer sur « Démarrer » pour lancer l'application « Chauffe-plat ».
 - Après écoulement de la durée réglée, la fonction « chauffe-plat » s'arrête automatiquement.



Les assiettes sont chaudes. Utilisez des gants de protection ou des maniques.

5.18 CuissonMatic

La  « CuissonMatic » se compose d'applications conçues pour différents groupes d'aliments. La forme et la taille de l'aliment à cuire sont identifiées. La durée de cuisson et le climat régnant dans l'espace de cuisson sont automatiquement adaptés en conséquence.

Degré de brunissement

Pour le groupe d'aliments choisi, le degré de brunissement peut être adapté aux préférences individuelles au moyen des réglages « Brunissement clair », « Brunissement moyen » ou « Brunissement sombre ».

Durée

La durée optimale est automatiquement déterminée après le démarrage. La durée effective s'affiche au bout de 10 à 15 minutes environ.



Pour une détermination optimale de la durée de cuisson, l'espace de cuisson doit être froid et sec avant le démarrage.



La porte de l'appareil ne doit pas être ouverte pendant la détermination de la durée. Sinon, la durée et la température optimales ne seront pas calculées précisément.

Sélection et démarrage de la CuissonMatic



Le démarrage différé ne convient qu'aux aliments qui ne doivent pas être maintenus au frais ou qui ne doivent pas lever.

- ▶ Effleurer longuement l'écran.
 - L'écran d'accueil s'affiche.
- ▶ Sélectionner le groupe d'applications « CuissonMatic » et confirmer si nécessaire par « OK » (voir page 17).
- ▶ Sélectionner le groupe d'aliments souhaité et confirmer par « OK ».
 - Les réglages de l'application souhaitée s'affichent à l'écran.
- ▶ Si nécessaire, régler la fin ou un démarrage différé (voir page 20).
- ▶ Appuyer sur « Démarrer » pour démarrer l'application.
 - L'écran indique « La durée est en cours de calcul ».
 - La durée restante s'affiche à l'écran.

5.19 Livre de recettes

Le livre de recettes suivant est disponible pour cet appareil :

- « Cuire au four. Avec la passion du détail. »

Le livre de recettes contient des recettes adaptées à l'appareil. Elles sont déjà programmées dans l'appareil et se déroulent automatiquement après le démarrage.

Vous pouvez utiliser le livre de recettes « Cuire au four » avec votre appareil. Les recettes sont déjà activées dans l'appareil.

Démarrage d'une recette



Pour les recettes sans préchauffage, enfournez l'aliment à cuire dans l'espace de cuisson froid.

- ▶ Effleurer longuement l'écran.
 - L'écran d'accueil s'affiche.
- ▶ Sélectionner le groupe d'applications « Recettes » et confirmer si nécessaire par « OK » (voir page 17).
- ▶ Sélectionner le livre de recettes souhaité.
- ▶ Sélectionner le chapitre souhaité.
- ▶ Sélectionner la recette souhaitée et confirmer par « OK ».
 - Les réglages de la recette s'affichent à l'écran.
 - Si nécessaire, régler la fin ou un démarrage différé (voir page 20).
- ▶ Pour voir les différentes étapes de la recette, ouvrir l'aperçu des étapes dans la partie gauche de la zone de contenu. Sélectionner « 1^{re} étape ». L'aperçu des étapes s'ouvre et, pour chaque étape, des informations telles que l'application, la température et la durée peuvent être affichées. L'instruction correspondante s'affiche avec l'action concernée.
- ▶ La recette peut être démarrée à l'étape choisie en sélectionnant une étape voulue ou par une action confirmée par « OK ». L'étape choisie est reprise sur l'écran « Prêt à démarrer » et est lancée comme d'habitude avec « Démarrer ».
- ▶ Une recette peut être démarrée en sélectionnant une étape au choix. Il est donc possible de sauter des étapes.



Si vous souhaitez démarrer la recette à une étape ultérieure, sélectionnez l'action précédant cette étape afin d'obtenir l'information sur le niveau.



On différencie les étapes et les actions. Parmi les étapes figurent le préchauffage ou les étapes de cuisson, tandis que les actions sont des instructions de manipulation.



Pendant le déroulement de la recette

Pendant le déroulement de la recette, il peut être nécessaire d'ouvrir la porte de l'appareil, par exemple pour retourner l'aliment ou pour introduire un autre aliment. Dans ce cas, le mode de cuisson est arrêté et une instruction de manipulation s'affiche à l'écran, indiquant ce qui est à faire.

Procéder comme suit pour poursuivre la recette :

- ▶ Ouvrir la porte de l'appareil.
- ▶ Effectuer l'action, par exemple retourner l'aliment.
- ▶ Fermer la porte de l'appareil et confirmer le message par « OK ».
 - La recette se poursuit.

Interrompre une recette

- ▶ Maintenir la touche « Arrêt » appuyée pour interrompre la recette.
 - Le message suivant s'affiche : « Souhaitez-vous vraiment interrompre l'application ? »
- ▶ Effleurer ✓ « Oui » pour interrompre la recette.
 - La recette est interrompue.

5.20 Mes recettes

Vous pouvez créer et enregistrer jusqu'à 40 recettes selon vos propres idées. Une recette peut comporter plusieurs étapes avec des applications, un préchauffage, des pauses et des intervalles, qui se dérouleront automatiquement après le démarrage. Vous pouvez aussi modifier et enregistrer des recettes existantes.



Avec « Préchauffage », l'espace de cuisson est chauffé à la température souhaitée pour l'étape suivante. Cette température est maintenue jusqu'à insertion de l'aliment à cuire et confirmation avec « OK ».

Avec « Intervalle », le chauffage continue de fonctionner et maintient constante la température de l'espace de cuisson.

Avec « Pause », le chauffage s'arrête et la température diminue.

Création d'une recette personnelle

- ▶ Effleurez longuement l'écran.
 - L'écran d'accueil s'affiche.
- ▶ Effleurez .
- ▶ Effleurez « Mes recettes ».
- ▶ Effleurez « Créer une recette ».
 - L'option « Ajouter une étape » s'affiche.
- ▶ Effleurez « Ajouter une étape ».
 - Les options disponibles s'affichent.
- ▶ Sélectionnez l'application voulue ou « Préchauffage », « Pause » ou « Intervalle », puis confirmez par « OK ».
- ▶ Effectuez les réglages souhaités pour l'étape en cours.
 - Réglez la température ou le niveau de température.
 - Réglez la durée.
 - Activez « Préchauffage » si l'espace de cuisson doit être porté à la température souhaitée.
 - Activez « Sonde de température de l'aliment à cuire » si vous souhaitez atteindre une température à cœur définie.
- ▶ Confirmez par « OK ».
- ▶ Procédez de manière identique pour créer les autres étapes.



Une recette personnelle peut comporter au maximum 10 étapes.

Renommer une recette personnelle

- ▶ Entrez le nom de la recette à l'aide du clavier.
- ▶ Confirmez par « OK ».
 - La nouvelle recette s'affiche alors sur l'écran « Mes recettes ».

Démarrer une recette

- ▶ Sélectionnez la recette souhaitée et confirmez par « OK ».
 - Les réglages de la recette s'affichent à l'écran.
- ▶ Lancez la recette en effleurant « Démarrer ».

Modifier une recette personnelle

Chaque recette de la section « Mes recettes » peut être modifiée.

- ▶ Sélectionnez la recette voulue.
- ▶ Effleurez .
- ▶ L'écran « Modifier la recette » s'affiche.

Modifier une étape

- ▶ Effleurez l'étape que vous souhaitez modifier.
- ▶ Effectuez les réglages et confirmez par « OK ».

Ajouter une étape

- ▶  Effleurez « Ajouter une étape ».
- ▶ Effectuez les réglages et confirmez par « OK ».

Effacer une étape

- ▶ Effleurez  à côté de l'étape que vous souhaitez effacer.
 - Le message suivant s'affiche: « Voulez-vous vraiment effacer cette étape? ».
- ▶ Effleurez  pour effacer l'étape.

- L'étape est effacée.

Enregistrer une recette modifiée

- ▶ Confirmez par «OK».
- ▶ Renommez la recette modifiée.
- ▶ Entrez le nom de la nouvelle recette à l'aide du clavier.
- ▶ Confirmez par «OK».

Copier une recette personnelle

- ▶ Appuyez sur «Mes recettes».
- ▶ Sélectionnez la recette voulue.
- ▶ Effleurez .
 - Les étapes disponibles peuvent maintenant être modifiées.
 - Vous pouvez également ajouter des étapes supplémentaires.
- ▶ Confirmez par «OK», puis renommez et enregistrez la nouvelle recette.

Copier une recette

Les recettes du livre de recettes peuvent être copiées.

- ▶ Effleurez «Livre de recettes».
- ▶ Sélectionnez la recette voulue.
- ▶ Effleurez .
 - Les étapes disponibles peuvent maintenant être modifiées.
 - Vous pouvez également ajouter des étapes supplémentaires.
- ▶ Confirmez par «OK», puis renommez et enregistrez la nouvelle recette.

Effacement d'une recette personnelle

Chaque recette de la section «Mes recettes» peut être effacée.

- ▶ Sélectionnez la recette voulue.
- ▶ Effleurez .
 - Le message suivant s'affiche: «Voulez-vous vraiment effacer cette recette?».
- ▶ Effleurez  pour effacer la recette.
 - La recette est effacée.

5.21 EasyCook

† EasyCook permet de préparer des aliments de votre choix de manière facile et rapide. Après avoir sélectionné le groupe d'aliments et l'aliment, l'appareil propose les applications adéquates avec les réglages et les accessoires correspondants.

Aperçu des groupes d'aliments

Les aliments sont classés en différents groupes. Un aliment peut apparaître dans plusieurs groupes.

Il est possible de sélectionner les groupes d'aliments suivants :

Soufflés et gratins	Fruits
Pains et pâtisseries	Volaille
Garnitures	Légumes
Poisson et fruits de mer	Tartes et pizzas
Viande	

Sélection des aliments et démarrage de leur cuisson



Le démarrage différé ne convient qu'aux aliments qui ne doivent pas être maintenus au frais ou qui ne doivent pas lever.

- ▶ Effleurer longuement l'écran.
 - L'écran d'accueil s'affiche.
- ▶ Sélectionner l'application  « EasyCook » et confirmer si nécessaire par « OK » (voir page 17).
- ▶ Sélectionner le groupe d'aliments souhaité.
- ▶ Sélectionner l'aliment souhaité.
- ▶ Sélectionner la forme de l'aliment (en entier, en morceaux, etc.) et confirmer si nécessaire par « OK ».
- ▶ Sélectionner le mode de préparation (cuire, cuire au four, etc.) et confirmer si nécessaire par « OK ».
 - Les réglages de l'aliment choisi s'affichent à l'écran.
- Effectuer si nécessaire les réglages souhaités (voir page 22).
- Appuyer sur « Démarrer » pour lancer le mode de cuisson.

Modes d'alimentation

Dans les réglages utilisateur, au chapitre « Réglages personnels », sous « Mode d'alimentation EasyCook », il est possible de désactiver certains aliments et/ou groupes d'aliments afin d'adapter EasyCook à votre mode d'alimentation personnel.

Les aliments suivants sont disponibles :

Lait	Viande
Œufs	Porc
Poisson	

Tous les aliments activés ont un fond couleur ambre. Elles peuvent être désactivées en effleurant le bouton.

Seuls des aliments clairement identifiables seront exclus. Si par ex., « lait » est exclu, seuls les aliments et les plats contenant clairement du « lait de vache » seront exclus. Différents modes d'alimentation peuvent être exclus.

Cuisines régionales

Dans les réglages utilisateur, au chapitre « Réglages personnels », sous « Cuisines régionales EasyCook », il est possible d'activer sous forme de paquet des aliments et des plats de base spécifiques à un pays ou une région ainsi que leurs modes de préparation.

Les cuisines régionales suivantes sont disponibles :

- | | |
|-------------|----------------|
| ▪ Italien | ▪ Australienne |
| ▪ Français | ▪ Ukrainien |
| ▪ Allemand | ▪ Turc |
| ▪ Libanaise | ▪ Belge |
| ▪ Chinois | ▪ Russe |

Toutes les cuisines régionales activées ont un fond couleur ambre. Elles peuvent être désactivées en effleurant le bouton.

Les aliments et les plats de base activés dans le paquet respectif s'intègrent à la structure du menu EasyCook. Un nombre indifférent de cuisines régionales sont activables.

6 V-ZUG-Home



Chargez les mises à jour sur votre appareil via V-ZUG-Home pour être toujours parfaitement à jour.

Par la présente, V-ZUG SA déclare que le type d'installation radioélectrique est conforme à la directive 2014/53/UE. Le texte complet de la déclaration de conformité UE est disponible à l'adresse Internet suivante : <https://www.vzug.com/fr/fr/guidance-for-testing-ins-titutes>

6.1 Conditions d'utilisation

Pour pouvoir utiliser pleinement V-ZUG-Home, les conditions suivantes doivent être remplies :

- Accès Internet à Google Play™ Store/App Store®
- Smartphone ou tablette connecté(e) au réseau domestique
- Wi-Fi qui satisfait à l'une des normes suivantes: 2,4 GHz 802.11 b/g/n



Google Play™ est une marque commerciale de Google Inc.



Apple et le logo Apple sont des marques d'Apple Inc. déposées aux États-Unis et dans d'autres pays. App Store® est une marque de service d'Apple Inc.

6.2 Première mise en service



Restez à proximité de votre appareil ménager pendant l'établissement de la connexion et munissez-vous du mot de passe de votre réseau sans fil.

Installation de l'appli

- ▶ Activer le Bluetooth et la localisation sur le smartphone ou la tablette.
- ▶ Rechercher «V-ZUG» dans le Google Play™ Store/l'App Store®.
- ▶ Installer l'appli V-ZUG et l'ouvrir.

Activation du mode V-ZUG-Home sur l'appareil

- ▶ Dans le réglage utilisateur «V-ZUG-Home», régler le mode «Affichage» ou «Com-mande et affichage».

Connexion de l'appareil au réseau domestique

- ▶ Ajouter l'appareil ménager dans l'appli V-ZUG.
 - Une demande de couplage Bluetooth s'affiche dans l'appli V-ZUG.
 - Un code PIN à 6 chiffres s'affiche sur l'écran de l'appareil ménager.
- ▶ Saisir le code PIN à 6 chiffres dans l'appli V-ZUG et confirmer la demande de couplage Bluetooth.
 - Le nom du Wi-Fi actif s'affiche dans l'appli V-ZUG et invite à saisir le mot de passe du Wi-Fi.
- ▶ Saisir le mot de passe du Wi-Fi.
 - L'appareil ménager est connecté au réseau Wi-Fi actif.



De plus amples informations sur V-ZUG-Home et sa disponibilité peuvent être consultées sur [vzug.com](https://www.vzug.com).

7 Réglages utilisateur

7.1 Ajustement des réglages utilisateur

- ▶ Effleurer longuement l'écran.
 - L'écran d'accueil s'affiche.
- ▶ Sélectionner l'application  « Réglages utilisateur » et confirmer si nécessaire par « OK » (voir page 17).
- ▶ Sélectionnez le réglage utilisateur souhaité.
 - Le menu principal du réglage utilisateur souhaité ou un autre sous-menu proposant d'autres applications s'affiche à l'écran.
- ▶ Effectuer le réglage souhaité.
 - Le réglage est aussitôt repris.
- ▶ Effleurer  pour quitter le sous-menu.
- ▶ Effleurer  pour quitter les réglages utilisateur.



Après une coupure de courant, tous les réglages utilisateur sont conservés, à l'exception du mode calme.

7.2 Langue

Il est possible de modifier la langue d'affichage. Plusieurs langues sont disponibles.

7.3 Sécurité enfants

La sécurité enfants doit empêcher la mise en marche inopinée de l'appareil par des enfants.

Lorsque la sécurité enfants est activée, l'appareil ne peut être utilisé qu'après saisie d'un code. Le code est affiché pendant le déverrouillage dans l'ordre inverse.



La sécurité enfants s'active 1 minute après l'arrêt de l'appareil.

7.4 Écran

Schéma de couleurs

Il est possible de choisir entre un schéma de couleurs clair et un foncé pour l'écran.

Luminosité

Il est possible de modifier la luminosité de l'écran.

Arrière-plan

Il est possible de modifier l'arrière-plan de l'écran. Vous pouvez choisir un arrière-plan uni, structuré ou avec des denrées alimentaires supplémentaires représentées sur la structure. Si un arrière-plan avec structure et denrées alimentaires supplémentaires est choisi, différentes images de denrées alimentaires sont représentées à chaque page de la vue appli.

7.5 Signaux acoustiques

Mode calme

L'appareil est le plus silencieux possible en mode calme. Tous les sons sont commutés sur le volume sonore le plus faible. Ce réglage est désactivé lorsque l'appareil passe en mode EcoStandby. Le volume sonore des sons de signalisation et de rappel ne peut pas être modifié lorsque le mode calme est actif.

Monde sonore

La tonalité des sons de signalisation et de rappel peut être modifiée.

Sons de rappel

Les sons de rappel peuvent être plus ou moins forts, voire complètement désactivés. Certains sons de rappel ne peuvent pas être mis complètement en sourdine pour des raisons de sécurité ou de réglementation.



Un bref son de rappel retentit à l'arrêt de l'appareil, même si le paramètre est réglé sur « Arrêt » (fonction de sécurité).

Signaux acoustiques

Les signaux acoustiques peuvent être plus ou moins forts. Ils ne peuvent pas être désactivés.



Pendant qu'ils retentissent, les signaux acoustiques peuvent être désactivés en effleurant un point quelconque de l'écran ou en ouvrant la porte.

7.6 Réglages personnels

Mode d'alimentation EasyCook

Certains aliments et groupes d'aliments peuvent être désactivés afin d'adapter EasyCook à votre mode d'alimentation personnel.

Cuisines régionales EasyCook

Des aliments et des plats de base spécifiques à un pays ou une région ainsi que leurs modes de préparation peuvent être activés sous forme de paquet et ajoutés à EasyCook.

Écran d'accueil

Il est possible d'opter pour l'affichage des applications dans la vue de l'application ou celle des listes à l'ouverture de l'écran d'accueil.

Étapes ultérieures

Lorsque le réglage « Marche » est activé, les étapes ultérieures sont affichées à la fin du mode de cuisson. Lorsque le réglage « Arrêt » est activé, le mode de cuisson s'arrête immédiatement.

Unité de température

La température peut être affichée en « °C » ou « °F ».

- °C : degrés Celsius
- °F : degrés Fahrenheit

Mode Sabbat

Active les applications Sabbat sur l'écran d'accueil.

7.7 Fonctions d'assistance

Éclairage

Si le paramètre est réglé sur « Marche », l'éclairage de l'espace de cuisson se fait par impulsions lorsque des messages apparaissent en cours de cuisson.



Il est possible d'allumer ou d'éteindre l'éclairage à tout moment en effleurant le symbole

Si l'éclairage n'est pas éteint, il s'éteint au bout de 3 minutes au plus tard pour économiser de l'énergie.

Ouverture automatique de la porte (en fonction du modèle)

Si le paramètre est réglé sur « Marche », la porte de l'appareil s'ouvre automatiquement lorsque la durée réglée est écoulée ou que l'aliment à cuire a atteint (voir page 30) la température de la sonde souhaitée.

Fermeture automatique de la porte (en fonction du modèle)

Si le paramètre est réglé sur « Marche », la porte de l'appareil se referme en activant sur la touche « Démarrer » d'une application.

Son de préchauffage

Si le paramètre est réglé sur « Marche », un bref son pour le préchauffage retentit dès que l'aliment à cuire peut être enfourné.

7.8 Date et heure

Synchronisation de l'heure et de la date

Lors de la connexion à V-ZUG-Home, le paramètre « Internet » est automatiquement réglé. L'heure, la date et la zone horaire sont ensuite directement synchronisées via l'application.

Date

Il est possible de consulter et de modifier la date.

Heure

Il est possible de consulter et de modifier l'heure.

Format de la date et de l'heure

L'heure peut être affichée au format européen 24 h ou américain 12 h (am/pm).
La date peut être affichée au format JJ.MM.AAAA, AAAA-MM-JJ ou MM/JJ/AAAA.

Heure en arrêt automatique

Il est possible de choisir parmi les réglages « Arrêt », « Marche » et « Marche en mode nuit ».

Design de l'horloge

Il est possible d'adapter l'aspect de l'horloge sur l'écran en mode standby. Les cadrans « Numérique », « Analogique » et « Point » sont à disposition.

Mode nuit

Le mode nuit diminue la luminosité de l'heure. Le démarrage du mode nuit est réglable.



Le mode nuit dure toujours 8 heures.

Synchronisation de l'heure

Il est possible de choisir entre synchronisation réseau et horloge en temps réel (Real-time clock ou RTC).

7.9 V-ZUG-Home

Mode

Il est possible de choisir entre « Arrêt », « Affichages » et « Commande et affichages ». Pour connecter l'appareil à « V- ZUG-Home », sélectionner le mode « Affichages » ou « Commande et affichages ».

Afficher des informations

Affiche toutes les informations relatives à la connexion.

Redémarrer le programme

L'interface peut être réinitialisée si les difficultés pour établir la connexion persistent.

Réinitialisation

Déconnecte toutes les connexions aux appareils mobiles.



De plus amples informations sur V-ZUG-Home et sa disponibilité peuvent être consultées sur vzug.com.

7.10 Informations sur l'appareil

Numéros d'identification

Le numéro de série (NS) ainsi que le numéro d'article sont affichés.

Numéros de version

Les versions actuelles des logiciels s'affichent.

Mode démo

L'appareil affiche l'état actuel du mode démo. L'activation et désactivation du mode démo ne sont possibles que dans le menu Service.

Contact Service après-vente

Les informations pour contacter le service après-vente sont affichées.

7.11 Réglages d'usine

Valeurs épinglées

Restaure toutes les valeurs codées.

Écran d'accueil

Réinitialise l'écran d'accueil et restaure la vue de l'application. Les favoris sont conservés.

Favoris

La saisie de « OK » efface tous les favoris définis.

V-ZUG-Home

Déconnecte toutes les connexions aux appareils mobiles.

Réglages d'usine

Restaure les réglages tels qu'ils étaient à la livraison. Toutes les données personnelles sont perdues.

7.12 EcoManagement

Informations sur la consommation

Affiche la consommation d'énergie moyenne des 25 derniers fonctionnements, la consommation d'énergie totale du mois dernier (ou depuis la réinitialisation du mois dernier), la consommation d'énergie totale de la dernière année (ou depuis la réinitialisation de l'année dernière) et la consommation d'énergie totale.

Affichage de la consommation

Si le paramètre est réglé sur « Marche », l'énergie consommée est affichée à la fin d'une application.

Réinitialisation

Réinitialise tous les compteurs EcoManagement.

7.13 Service

Cette partie du menu est réservée aux techniciens de service et protégée par un mot de passe.

8 Entretien et maintenance



Risque de brûlure dû aux surfaces chaudes !

Laissez refroidir l'appareil et les accessoires avant le nettoyage.

Endommagement de l'appareil en cas de traitement inapproprié !

N'utilisez que des chiffons doux. N'utilisez ni produit nettoyant abrasif, alcalin ou fortement acide, ni grattoir métallique coupant ou abrasif, ni paille de fer, éponges abrasives, etc. Ces produits rayent la surface. Les surfaces en verre rayées peuvent se fendre.

Ne nettoyez jamais l'appareil avec un appareil de nettoyage à vapeur.

8.1 Nettoyage extérieur

- ▶ Éliminer immédiatement les salissures ou les résidus de produits nettoyants.
- ▶ Nettoyer les surfaces et l'écran avec un chiffon doux imprégné d'eau de vaisselle.
- ▶ Sécher avec un chiffon doux.

Pour le nettoyage de l'écran, il est possible d'utiliser le  « blocage de l'écran » afin de prévenir tout actionnement involontaire des éléments de commande.

8.2 Nettoyage de l'espace de cuisson



Risque de dommages sur l'appareil dus à une utilisation incorrecte!

Ne tordez ni la sonde de température, ni les éléments chauffants.

Ne grattez pas la surface. Sinon, vous risquez de l'endommager.

- ▶ Si possible, éliminez les salissures lorsque l'espace de cuisson est encore tiède. Utiliser un chiffon doux imbibé d'eau de vaisselle et essuyer avec un chiffon doux.
- ▶ Enlevez soigneusement les résidus de produits nettoyants. La propriété anti-adhérente s'en trouverait sinon altérée.

En cas de salissures tenaces:

- Utilisez des produits de nettoyage pour four courants et respectez les indications du fabricant.

8.3 Nettoyage de la plaque à gâteaux



Altération de la propriété anti-adhérente.

N'utilisez pas de produit nettoyant abrasif, acide ou hautement alcalin. Ne grattez pas la surface.

- Éliminer immédiatement les salissures ou les résidus de produits nettoyants.

8.4 Autonettoyage pyrolytique



Risque de brûlure dû aux surfaces chaudes !

La façade de l'appareil devient plus chaude que lors du fonctionnement normal. Un dégagement d'odeurs et de fumée pouvant se produire, aucun animal (en particulier des oiseaux) ne doit se trouver dans la même pièce pendant cette opération. La pièce doit être bien aérée pendant et après utilisation.

Éliminez préalablement les restes de graisse et d'huile ainsi que les résidus brûlés. N'utilisez pas de nettoyants chimiques. Les résidus de produits nettoyants peuvent engendrer des réactions chimiques, détruire l'émail et dégager des vapeurs toxiques.

L'autonettoyage pyrolytique permet de brûler les salissures à haute température. Il est ensuite possible d'éliminer sans peine les résidus avec un chiffon humide. L'espace de cuisson peut devenir mat avec le temps. Les résidus d'acides de fruits ou d'acides gras peuvent laisser des taches. Cela ne modifie en rien les caractéristiques de cuisson de l'appareil et n'influe pas non plus sur sa valeur.



L'autonettoyage pyrolytique - y compris le refroidissement - dure environ 3 à 5 heures, selon le degré de salissure.

Tant que la température est supérieure à 350 °C, l'éclairage est éteint et ne peut pas être allumé.

Sélectionnez et lancez l'autonettoyage pyrolytique



Risque d'endommagement des accessoires lors de l'autonettoyage !

Retirez les accessoires, grilles de guidage, éléments coulissants à sortie totale, ustensiles de vaisselle et autres objets de l'espace de cuisson. Sinon, ils risquent de se décolorer et leurs surfaces peuvent devenir rugueuses. De plus, il en résulterait une détérioration du coulissement des éléments coulissants à sortie totale.

- Fermez la porte de l'appareil.
- Effleurez longuement l'écran.
- Sélectionnez l'application .
- Sélectionnez le degré de salissure.
 - L'heure calculée pour la fin de l'autonettoyage pyrolytique apparaît à l'écran.
- Effleurez « Démarrer » pour lancer l'autonettoyage pyrolytique.
 - La porte de l'appareil est verrouillée.

Démarrage différé

Le démarrage de l'autonettoyage pyrolytique peut être différé, par exemple pour bénéficier d'un tarif d'électricité plus bas.

- Sélectionnez  avant le démarrage.

- ▶ Réglez l'heure d'arrêt souhaitée.
- ▶ Effleurez « Démarrer ».
 - L'appareil reste éteint jusqu'au démarrage automatique calculé et la porte de l'appareil est verrouillée.

Interrompre

- ▶ Effleurez « Arrêt » à l'écran.
 - L'autonettoyage pyrolytique est interrompu.
 - « Chaleur résiduelle dans l'appareil » s'affiche à l'écran.
 - La porte de l'appareil reste verrouillée jusqu'à ce que la température soit inférieure à 300 °C.

Fin

La porte de l'appareil ne peut être ouverte que lorsque la température est inférieure à 300 °C.

- ▶ Nettoyez l'appareil lorsqu'il est encore tiède à l'aide d'un chiffon doux imprégné d'eau, sans utiliser de produit nettoyant.



Le joint de la porte se trouve sur la face avant de l'espace de cuisson. Il est fragile et peut être endommagé par une abrasion trop forte. Il doit être nettoyé délicatement.

8.5 Nettoyage de la porte de l'appareil


- ▶ Nettoyer la porte de l'appareil avec un chiffon doux imprégné d'eau de vaisselle.
- ▶ Séchez avec un chiffon doux.

Retirer la porte de l'appareil




La porte de l'appareil est lourde. Maintenez la porte de l'appareil par les côtés avec les deux mains lorsque vous la retirez ou la remettez en place.

- ▶ Ouvrez complètement la porte de l'appareil.
- ▶ Rabattre totalement vers l'avant les étriers 2 situés sur les deux charnières 1.

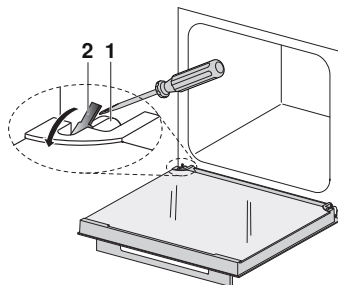


- ▶ Fermez la porte de l'appareil jusqu'à la position d'aération (env. 30°).
- ▶ Retirez la porte de l'appareil en l'inclinant par le haut de manière régulière.

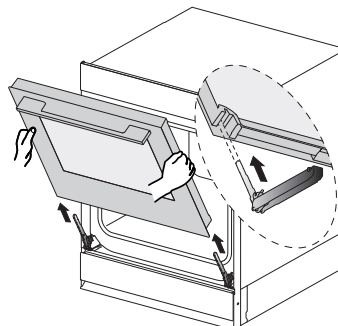

Insérer la porte de l'appareil


- ▶ Insérez la porte de l'appareil **3** dans les deux charnières **1** de manière régulière jusqu'à la butée.
- ▶ Ouvrez complètement la porte de l'appareil et rabattez les étriers **2** vers l'arrière.
 - Si la porte de l'appareil venait à se coincer à la fermeture, contrôlez les étriers **2**.
 - Ne fermez pas la porte de l'appareil en forçant.

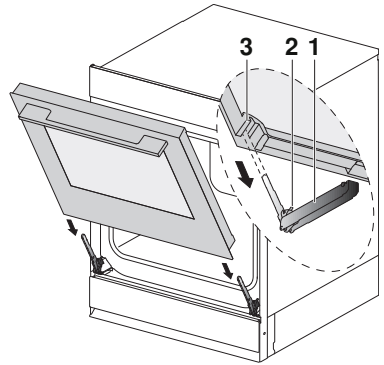


Veiller à ce que la porte de l'appareil soit bien insérée jusqu'à la butée, sans quoi l'appareil pourrait être endommagé à la fermeture.

Nettoyer les vitres de porte


- ▶ Déposer la porte de l'appareil, la poignée tournée vers le bas, sur une surface propre et plane, par ex. sur un torchon.
 - Veiller à ne pas poser la porte sur la poignée.
- ▶ Pousser contre la porte de l'appareil avec votre corps.
- ▶ Appuyer doucement sur la vitre **1**, la soulever légèrement et la sortir de la charnière.
- ▶ Retirer le joint **2**.
- ▶ Appuyer doucement sur la vitre de la porte **3**, la soulever légèrement et la sortir de la charnière.
- ▶ Retirer le joint **4**.
- ▶ Appuyer doucement sur la vitre de la porte **5**, la soulever légèrement et la sortir de la charnière.
- ▶ Nettoyer les vitres et bien les sécher.

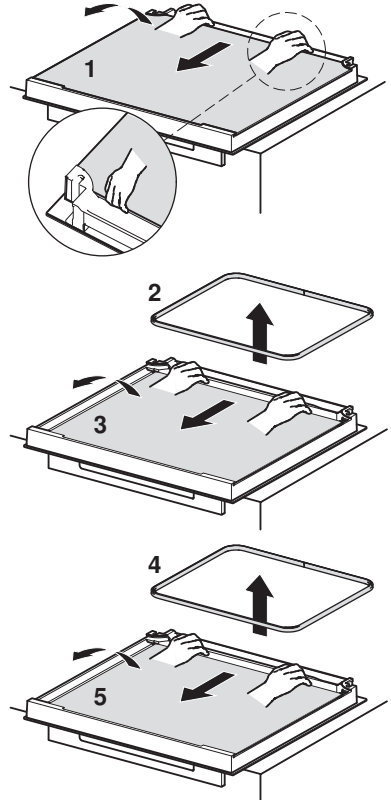


- ▶ Remettre la vitre **5** de la porte en place. Placer la vitre de la porte **5** dans le cadre de la porte et la pousser doucement vers l'arrière en direction de la charnière.
 - L'inscription sur le verre doit être visible.
- ▶ Insérer le joint **4**.

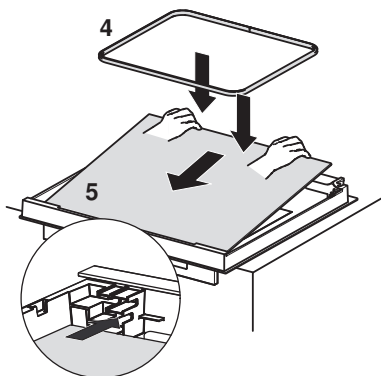

- ▶ Remettre la vitre **3** de la porte en place. Placer la vitre de la porte **3** dans le cadre de la porte et la pousser doucement vers l'arrière en direction de la charnière.
 - L'inscription sur le verre doit être visible.
- ▶ Insérer le joint **2**.

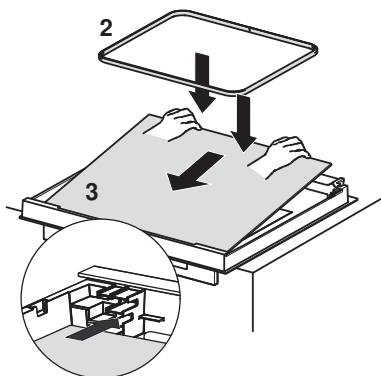

- ▶ Placer la vitre de la porte **1** dans le cadre de la porte et la pousser doucement vers l'arrière en direction de la charnière.
 - La vitre de la porte **1** ne peut être montée que dans la position correcte, la surface brillante à l'extérieur.

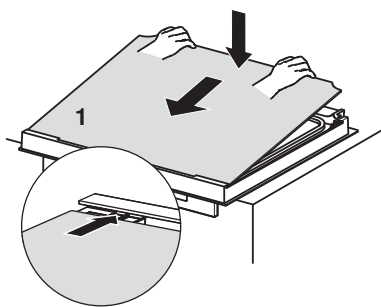

8.6 Nettoyage du joint de la porte

- ▶ Nettoyer le joint de la porte avec un chiffon doux humide sans utiliser de produit nettoyant.
- ▶ Sécher avec un chiffon doux.



Dans les appareils avec fonction pyrolyse, le joint de la porte est aspergé de graphite qui peut se déposer sur le chiffon lors du nettoyage.


8.7 Remplacement du joint de porte

Nous recommandons par principe de faire remplacer le joint de la porte par notre personnel de service. Vous pouvez cependant remplacer vous-même le joint de la porte de votre appareil.

Nous déclinons toute responsabilité en cas de dommages résultant d'un joint de porte incorrectement posé.

Retirez le joint de la porte

- ▶ Retournez le joint vers l'extérieur d'environ 30° dans l'un des quatre angles et retirez-le doucement.
- ▶ Lorsque les quatre étriers sont desserrés, retirez le joint.
- ▶ Nettoyez la rainure sur l'appareil avec un chiffon humide.

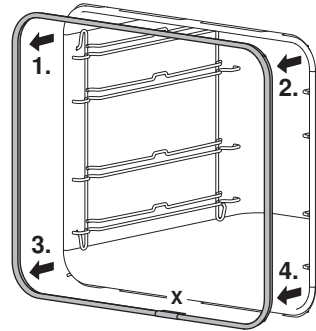


Mise en place du joint de la porte



Le point de colle **X** doit se trouver en bas au centre.

- ▶ Commencez le montage du joint dans l'un des angles supérieurs.
- ▶ Introduisez l'étrier de sorte qu'il soit suspendu à la languette extérieure.
- ▶ Dès que le côté supérieur est en place, introduisez les deux étriers inférieurs.
- ▶ Pressez légèrement le joint de la porte le long des droites, en haut, en bas, à droite et à gauche sur l'appareil.

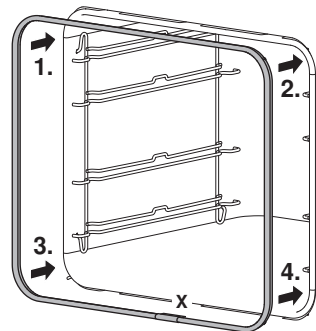

Contrôlez la bonne fixation du joint de la porte

Les quatre étriers doivent être suspendus à la languette.

- ▶ Si besoin, enlevez de nouveau le joint et introduisez à nouveau le crochet d'extrémité.
- ▶ Pressez légèrement le joint de la porte le long des droites, en haut, en bas, à droite et à gauche sur l'appareil.

8.8 Remplacement de la lampe DEL



La lampe DEL ne se retire pas. Pour des raisons de sécurité, la lampe DEL doit être remplacée par notre service après-vente.

8.9 Nettoyage des accessoires et de la grille de guidage


- La grille et la grille de guidage peuvent être nettoyées au lave-vaisselle.
- La plaque à gâteaux peut être nettoyée au lave-vaisselle, mais sa propriété anti-adhérente TopClean s'en trouve amoindrie.

Retirer et replacer la grille de guidage



Veillez lors de la mise en place de la grille de guidage à ne pas endommager l'émail.

- ▶ Basculez la grille de guidage à l'avant vers le milieu de l'espace de cuisson.
- ▶ Retirez la grille de guidage à l'arrière par l'ouverture.
- ▶ Montage dans l'ordre inverse.

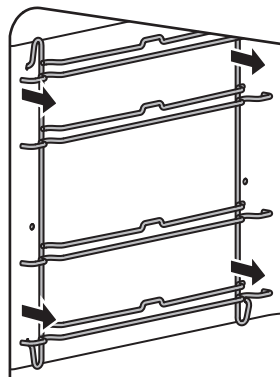


9 Élimination des dérangements

Vous pouvez éventuellement éliminer vous-même les dérangements ci-après. Si ce n'est pas possible, notez la totalité du message de dérangement (message F et numéro E) et contactez le service après-vente.

9.1 Messages de dérangement

Message	Cause possible	Remède
▪ «FX/EXX»	▪ Diverses situations peuvent conduire à un message de dérangement.	▶ Valider le message de dérangement en effleurant «OK». ▶ Interrompre l'alimentation électrique pendant env. 1 minute. ▶ Rétablir l'alimentation électrique. ▶ Si ce dérangement se reproduit, noter (voir page 63) la totalité du message de dérangement et le numéro SN de l'appareil. ▶ Couper l'alimentation électrique. ▶ Contacter le service après-vente.
▪ «UX/EXX»	▪ Perturbation de l'alimentation électrique.	▶ Valider le message de dérangement en effleurant «OK». ▶ Interrompre l'alimentation électrique pendant env. 1 minute. ▶ Rétablir l'alimentation électrique. ▶ Si ce dérangement se reproduit, noter (voir page 63) la totalité du message de dérangement et le numéro SN de l'appareil. ▶ Couper l'alimentation électrique. ▶ Contacter le service après-vente.

Message	Cause possible	Remède
«A1/E24», «F0/E13»	Sonde de température surchauffée, température maximale dépassée	- Laisser refroidir l'appareil. - Valider le message de dérangement en effleurant «OK». - L'appareil est de nouveau prêt à fonctionner. - Si ce dérangement se reproduit, noter (voir page 63) la totalité du message de dérangement et le numéro SN de l'appareil. - Couper l'alimentation électrique. - Contacter le service après-vente.
«A1/E69»	Échec de la détection de l'état de la porte de l'appareil.	- Appuyer sur la détection de l'état de la porte de l'appareil à côté du crochet de verrouillage et maintenir enfoncée. - Le message suivant s'affiche : «OK». - Presser «OK». - Enfoncer le levier de détection de l'état de la porte de l'appareil pendant 15 secondes. Le crochet de verrouillage se déplace pendant ce délai.

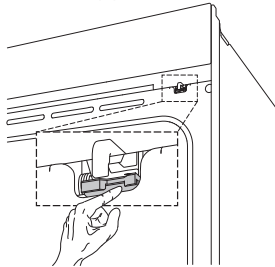

9.2 Autres problèmes éventuels

Problème	Cause possible	Remède
L'appareil ne fonctionne pas	Le fusible de l'installation domestique s'est déclenché.	- Changer le fusible. - Enclencher de nouveau le coupe-circuit automatique.
	Le fusible se déclenche plusieurs fois.	Appeler le service après-vente.
	Interruption de l'alimentation électrique.	Contrôler l'alimentation électrique.
	Le mode démo est activé.	Le mode démo peut être arrêté uniquement avec un code de sécurité. Contacter le service après-vente.
	L'appareil est défectueux.	Contacter le service après-vente.
La porte de l'appareil ne s'ouvre pas automatiquement (en fonction du modèle)	Panne de courant	La porte de l'appareil peut être ouverte manuellement.
	L'appareil est défectueux.	Contacter le service après-vente.

9 Élimination des dérangements

Problème	Cause possible	Remède
▪ L'éclairage ne fonctionne pas	▪ Lampe LED défectueuse.	► Contacter le service après-vente.
▪ Une forte fumée se dégage lors de grillades	▪ Les aliments sont trop près des corps de chauffe.	► Vérifier si le niveau choisi correspond à celui indiqué par « EasyCook ».
	▪ La puissance du gril est trop élevée.	► Réduire la puissance du gril.
▪ Apparition de bruits pendant le fonctionnement	▪ Des bruits de fonctionnement peuvent être émis pendant tout le fonctionnement de l'appareil (bruits de commutation, pompage et ventilation).	Ces bruits sont normaux.
▪ L'horloge n'est pas à l'heure	▪ Fréquence réseau irrégulière	► Désactiver la synchronisation réseau. Ou: ► Connecter l'appareil à Internet. ► L'heure est automatiquement synchronisée.
	▪ Le synchroniseur interne fonctionne de manière imprécise lorsque la synchronisation réseau est désactivée	► Contacter le service après-vente.

9.3 Après une panne de courant



Les réglages utilisateur sont conservés.

Breve coupure de courant pendant le fonctionnement

- Le fonctionnement de l'appareil est interrompu.
- Après la mise en marche de l'appareil, l'écran indique : « Le processus a été interrompu en raison d'une coupure de courant ».
- Appuyer sur « OK » pour confirmer le message.
 - L'écran d'accueil s'affiche.

Coupure de courant prolongée

Une première mise en service est effectuée après une coupure de courant prolongée. Il suffit cependant de régler l'heure et la date pour pouvoir réutiliser l'appareil ; il n'est pas nécessaire d'effectuer d'autres réglages.

10 Accessoires et pièces de rechange

Les accessoires présentés ci-après ainsi que les pièces de rechange peuvent être commandés de ceux fournis avec l'appareil. La commande de pièces de rechange est payante, sauf dans les cas prévus par la garantie. Pour les commandes, indiquer la famille de produits de l'appareil et la désignation précise de l'accessoire ou de la pièce de rechange.

10.1 Accessoires

Plaque à gâteaux avec Top-Clean




Grille




Livre de recettes




Sonde de température de l'aliment à cuire



Broche tournante complète



Cadre de support



10.2 Accessoires spéciaux

Informations sur : www.vzug.com

10.3 Pièces de rechange

Grille de guidage gauche/droite



Joint de la porte




11 Caractéristiques techniques

Dimensions extérieures

- Voir la notice d'installation

Raccordement électrique

- Voir la plaque signalétique 1

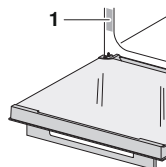


11.1 Sources lumineuses



Les sources lumineuses doivent être remplacées uniquement par un technicien de service.

Ce produit contient des sources lumineuses de classe d'efficacité énergétique E.



11.2 Note pour les instituts d'essai

La mise en place de thermocouples entre la porte de l'appareil et le joint peut entraîner une perte d'étanchéité, d'où des mesures erronées.

La détermination du volume utile au sens de EN 50304/EN 60350 se fait avec les grilles de guidage démontées.

- Pour les appareils avec gril : laissez la porte de l'appareil fermée lorsque vous utilisez le gril. Sinon, la chaleur pourrait endommager les éléments de commande et d'affichage ou les meubles encastrés situés au-dessus de l'appareil.

11.3 Mesure de la température

La température dans l'espace de cuisson est mesurée selon la norme internationale en vigueur dans l'espace de cuisson vide. Vos propres mesures peuvent être imprécises et ne se prêtent donc pas à une vérification de la précision de la température.

11.4 Fiche technique du produit

Conformément au règlement européen n°: 65/2014

Marque	–	V-ZUG
Type de l'appareil	–	Four encastrable
Désignation du modèle	–	C6T...P
Classe d'efficacité énergétique	–	A
Consommation d'énergie en mode conventionnel ¹⁾	kWh/cycle	0,73
Consommation d'énergie en mode air chaud / recyclage d'air ¹⁾	kWh/cycle	0,68
Indice d'efficacité énergétique par espace de cuisson ²⁾	–	81
Nombre d'espaces de cuisson	–	1
Méthode de mesure / calcul appliquée	-	EN 60350-1

¹⁾ lors du chauffage d'une charge standard, par espace de cuisson
²⁾ méthodes de mesure: voir le règlement UE n° 66/2014, annexe II, chap. 1

11.5 Informations sur les produits

Conformément au règlement européen n° : 66/2014

Désignation du modèle	–	C6T...P
Poids de l'appareil sans tiroir de l'appareil	kg	46
Poids de l'appareil avec tiroir de l'appareil	kg	–
Source de chaleur par espace de cuisson	–	Courant
Volume par espace de cuisson	l	69

11.6 EcoStandby

Pour éviter une consommation d'énergie inutile, cet appareil est équipé de la fonction de réduction automatique de la consommation « EcoStandby ».

Selon le règlement UE n° 2023/826

Mode arrêt	W	–
------------	---	---

Selon le règlement UE n° 2023/826

Consommation électrique en mode veille	W	0,20
Mode de veille avec affichage d'informations ou d'état	W	0,80
Mode de veille en réseau	W	1,50
Temps nécessaire à l'appareil pour passer automatiquement dans le mode d'économie d'énergie correspondant	Min	4

12 Trucs et astuces

12.1 Résultat de la cuisson non satisfaisant...

... avec rôtissage doux

Résultat	Remède
La viande est coriace.	▶ Prolonger la durée de cuisson. ▶ Réduire la durée de cuisson dans le cas de morceaux très maigres. ▶ Ne pas utiliser de viande trop mature.

... pour des pâtisseries et des rôtis

Résultat	Remède
La pâtisserie ou le rôt ont belle allure. Mais l'intérieur est pâteux ou n'est pas cuit.	▶ La prochaine fois, baisser la température et prolonger la durée.
Le gâteau s'effondre.	▶ Comparer les réglages avec « EasyCook ». ▶ La prochaine fois, baisser la température et prolonger la durée. ▶ Malaxer la pâte suffisamment longtemps et l'enfourner dès que la préparation est prête. ▶ Pour la pâte à biscuit, mélanger plus longtemps le jaune ou le blanc d'œuf jusqu'à obtenir une consistance mousseuse, l'incorporer soigneusement à la pâte et enfourner dès que la préparation est prête. ▶ Respecter la quantité de levure chimique.

Résultat	Remède
La pâtisserie n'est pas d'un brun uniforme.	▶ La prochaine fois, baisser la température et adapter la durée. ▶ Pour ,  et , vérifier si les niveaux sélectionnés correspondent à ceux indiqués par « EasyCook ». ▶ Ne pas placer les moules ou les pâtisseries élevées juste devant la paroi arrière de l'espace de cuisson.
Une pâtisserie est plus claire sur une plaque à gâteaux que sur l'autre.	▶ Comparer les réglages avec ceux indiqués dans « EasyCook ».



Une différence de brunissement est normale. Le brunissement sera plus uniforme si vous baissez la température.

12.2 Économie d'énergie

Les applications  « Air chaud humide » et en particulier,  « Air chaud eco » nécessitent moins d'énergie que l'application  « Air chaud ». Le comportement est le même pour les applications avec .

- ▶ Éviter d'ouvrir trop souvent la porte de l'appareil.
- ▶ N'allumez l'éclairage que si nécessaire.
- ▶ Utiliser la chaleur résiduelle : à partir d'une durée de 30 minutes, arrêter l'appareil 5 à 10 minutes avant la fin du fonctionnement.
- ▶ Ne préchauffer l'espace de cuisson que lorsque le résultat de la cuisson en dépend.
- ▶ Préchauffer le moins longtemps possible.



Pour consommer le moins de courant possible, sélectionnez le réglage utilisateur « Masquer l'heure ». Les fonctions de sécurité restent actives malgré le mode EcoStandby.

13 Élimination

13.1 Emballage



Les enfants ne doivent jamais jouer avec les matériaux d'emballage en raison du risque de blessure ou d'étouffement. Stockez les matériaux d'emballage dans un endroit sûr ou éliminez-les dans le respect de l'environnement.

13.2 Sécurité

Rendre l'appareil inutilisable afin d'éviter tout accident dû à une utilisation non conforme (p. ex. par des enfants en train de jouer):

- ▶ Débrancher l'appareil du secteur. Pour les appareils branchés de façon fixe, faire appel à un électricien agréé. Couper ensuite le câble d'alimentation de l'appareil.

13.3 Élimination



- Le symbole « poubelle rayée » exige la mise au rebut séparée des équipements électriques et électroniques (DEEE) usagés. Ces appareils peuvent contenir des substances dangereuses et toxiques.
- Ces appareils doivent être éliminés dans un point de collecte désigné pour le recyclage des appareils électriques et électroniques et ne doivent en aucun cas être jetés avec les déchets ménagers non triés. Vous contribuez de cette manière à la protection des ressources et de l'environnement.
- Pour toute information complémentaire, veuillez vous adresser aux autorités locales.

Adresses importeurs



AE	ALPENHAUS APPLIANCES TRADING L.L.C. Property No. C-10, Building Name/No: PR1005 - OF 708, Port Saeed, Dubai, EAU
AT/BE/DK/ DE/ES/FR/ NO/NL/LU/ SE	V-ZUG Europe BV Evolis 102, 8530 Harelbeke, BELGIQUE
AU/NZ	V-ZUG Studio Melbourne R7, 459 Church Street, Richmond 3121, Victoria, AUSTRALIA
CN	V-ZUG (Shanghai) Domestic Appliance Co. Ltd. Raffles City Changning Office Tower 3, No. 1193 Changning Road, 200051 Shanghai, CHINE
GB/IE	V-ZUG UK Ltd. 27 Wigmore Street, Londres W1U 1PN, GREAT BRITAIN
HK/MO	V-ZUG Hong Kong Co. Ltd. 12/F, 8 Russell Street, Causeway Bay, HONG KONG
IL	Digital Kitchen Hataarucha 3, 6350903 Tel Aviv, ISRAEL
IT	Frigo 2000 S.p.A Viale Fulvio Testi 125, 20092 Cinisello Balsamo (Milan), ITALIE
LB	Kitchen Avenue SAL Autoroute Mirna El Chalouhi, Wakim Bldg, Jdeih, Beyrouth, LEBANON
RU	OOO Hometek Dubinskaya Street 57 building 1, 113054 Moscou RUSSIE
SG	V-ZUG Singapore Pte. Ltd. ION Orchard, 2 Orchard Turn #02-07B, Singapour 238801, SINGAPORE
TH	V-ZUG (Thaïlande) Limited. 20 Buhajit Building, G Floor, North Sathon Rd Silom, Bang Rak, Bangkok. 10500, Thaïlande
TR	GÜRELLER Anchor Sit.3A/1-2 Çayyolu, 06690 ÇANKAYA/ANKARA, TURKEY
UA	Private enterprise "Stirion" (MIRS corp.) Osipova Street 37, 65012 Odessa, UKRAINE
VN	V-ZUG VIETNAM COMPANY LTD. 21st Floor, Saigon Centre, 67 Le Loi, Saigon Ward, Ho Chi Minh City, VIETNAM

14 Index

A

Accessoires	13, 63
Accessoires spéciaux.....	14, 63
Adresses des importateurs.....	67
Air chaud	36
Air chaud eco	36
Air chaud humide	36
Appareil	
Arrêt.....	31
Éliminer.....	66
Mettre en marche	15
Appli V-ZUG	49
Application	
Déplacer	16
Modifier.....	18
Applications	32
Applications Sabbat	37
Fonctionnement	37
Interruption ou arrêt anticipé	38
Sélectionner et démarrer.....	37
Arrêter prématurément une application	
.....	29
Astuces concernant l'appareil.....	32
Consulter.....	32
AutoDoor	14
Autonettoyage pyrolytique.....	55
Démarrage.....	55
Interrompre	56
Autres problèmes éventuels	61

B

Barre de fonction	11
Blocage de l'écran	27
Activer	28
Désactiver	28
Brèves instructions	72
Broche tournante	14, 35, 63

C

Cadre de support.....	14, 63
Capteur de température	12
Caractéristiques techniques	63
Chaleur de sole.....	33
Chaleur supérieure/inférieure.....	32
Chaleur voûte et sole eco	33
Chaleur voûte et sole humide	32
Chauffe-plat dans l'espace de cuisson	
.....	43
CircleSlider	
Commander.....	17
Réaction	18
Connexion par WLAN	49
Conseils d'utilisation	24

Afficher.....	24
Masquer	24
Consignes de sécurité	
Avant la première mise en service	
.....	7
Consignes d'utilisation.....	7
Danger de mort.....	8
Généralités.....	5
Prévention des dommages sur l'appareil..	8
Risque de blessure	8
Risque de brûlure.....	8
Utilisation.....	8
Utilisation conforme à l'usage prévu	
.....	7
Coupure de courant.....	62
Cuisines régionales.....	48
CuissonMatic	43

D

Date et heure	
Date.....	52
Format de la date et de l'heure	52
Heure	52
Heure en arrêt automatique	52
Mode nuit	52
Synchronisation horaire.....	53
Synchronisation temporelle	52
Démarrage différé.....	20
Autonettoyage pyrolytique	55
Régler	20
Dérangements	60
Description de l'appareil	10
Design de l'horloge.....	52
Désignation du modèle	2
Dessiccation	39
Différence de brunissement.....	65
Dimensions extérieures	63
Domaine de validité.....	2
Durée.....	19
Réglage	19

E

EasyCook	47
Groupes d'aliments.....	47
Éclairage.....	27, 62
Activer	27
Arrêter	27
EcoManagement	
Affichage de la consommation.....	54
Informations sur la consommation.....	54
Réinitialiser.....	54
Économie d'énergie	66
EcoStandby.....	64, 65

Écran		
Arrière-plan	50	
Commander	15	
Luminosité	50	
Schéma de couleurs	50	
Écran d'accueil	16	
Éléments de commande et d'affichage	11	
Élimination	66	
Entretien et maintenance	54	
Épingler	26	
Réinitialiser la valeur principale	26	
Valeur principale	26	
Espace de cuisson	13	
Mesure de la température	64	
Étapes ultérieures	30	
Interrompre le mode de cuisson	31	
Poursuivre le mode de cuisson	31	
Extension de garantie	71	
F		
Favoris	24	
Créer	24	
Démarrer	25	
Effacer	25	
Modifier	25	
Fiche technique du produit	64	
Fin	20	
Fin du mode de cuisson	29	
Avec AutoDoor	30	
Fonctions d'assistance	52	
Éclairage	52	
Fermeture automatique de la porte	52	
Ouverture automatique de la porte	52	
Son de préchauffage	52	
G		
Gril	34	
Gril-chaaleur tournante	34	
Grille	13	
Grille de guidage		
Retirer	60	
Groupe d'applications		
Sélectionner	17	
H		
Heure	28	
Afficher	28	
Afficher pendant le mode de cuisson	19	
Masquer	28	
Masquer pendant le mode de cuisson	19	
I		
Informations en bref		
Afficher	16	
Informations sur l'appareil		
Contact service après-vente	53	
Mode démo	53	
Numéros d'identification	53	
Numéros de version	53	
Informations sur les produits	64	
Instituts d'essai	64	
Interrompre une application	28	
J		
Joint de la porte		
Contrôler	59	
Mise en place	59	
Remplacer	58	
Retirer	59	
L		
Lampe DEL		
Remplacement	59	
Livre de recettes	44, 63	
M		
Maintenir au chaud	43	
Mes recettes		
Copier	47	
Messages F et E	60	
Messages U et E	60	
Minuterie	26	
Arrêt anticipé	27	
Contrôler	27	
Démarrer	26	
Modifier	27	
Régler	26	
Mode calme	28	
Activer	28	
Désactiver	28	
Modes d'alimentation	48	
N		
Nettoyage		
Accessoires	59	
Espace de cuisson	54	
Grille de guidage	59	
Joint de la porte	58	
Plaque à gâteaux	55	
Porte de l'appareil	56	
Verres de porte	57	
Nettoyage extérieur	54	
Niveaux	12	
Numéro de modèle	2	

O		Réglages utilisateur.....	50
Options	22	Date et heure.....	52
Démarrer	22	EcoManagement.....	54
Sélectionner	22	Écran	50
Ouverture automatique de porte.....	24	Informations sur l'appareil	53
P		Langue	50
Panne de courant	62	Modification	50
Pièces de rechange	63	Réglages d'usine.....	53
Pizza pro	39	Réglages personnels.....	51
PizzaPlus	34	Sécurité enfants	50
Plage de réglage	19	Service après-vente.....	54
Plaque à gâteaux.....	13	Signaux acoustiques.....	51
Plaque signalétique	63, 71	V-ZUG-Home	53
Porte de l'appareil		Régler pour plus tard.....	23
Mise en place	57	Démarrer	24
Supprimer.....	56	Réglages	23
Possibilités de réglage	12	Résultat de la cuisson non satisfaisant	
Préchauffage.....	23		65
Mise en marche.....	23	Rôtissage doux	39, 65
Première mise en service.....	10	Au gril.....	41
Prêt à démarrer	12	Déjà saisie	41
Prise.....	12	Fonctionnement	39
Problèmes	60	Interrompre ou arrêter prématurément	
Propres recettes			42
Copier une recette.....	47	Placement de la sonde de température	
Q			41
Questions techniques	71	Sélectionner et démarrer	42
R		S	
Raccordement électrique	63	Sabbat chaleur voûte et sole.....	38
Recettes.....	44	Sabbat chaleur voûte et sole humide.....	38
Action nécessaire	45	Service et assistance	71
Démarrer	44	Signaux acoustiques	
Interrompre	45	Mode calme.....	51
Recettes personnelles	45	Signaux acoustiques.....	51
Créer	46	Sons de rappel.....	51
Effacer	47	Univers sonore	51
Modifier.....	46	Sonde de température de l'aliment à cuire	
Réglages			21, 63
Contrôler.....	22	Sonde de température de l'aliment à cuire	
Modifier.....	22	3 points.....	14
Réglages d'usine	54	spécifiques à l'appareil	
Écran d'accueil	53	Consignes de sécurité.....	6
Favoris	53	Structure	10
Valeurs codées	53	Symboles.....	5
V-ZUG-Home.....	53	T	
Réglages personnels		Tableau de rôtissage doux	40
Cuisines régionales EasyCook	51	Température cible.....	21
Écran d'accueil	51	Température de la sonde.....	21
Étapes ultérieures.....	51	Régler	21
Mode d'alimentation EasyCook	51	Uniquement mesurer	21
Mode Sabbat.....	51	Touches de fonction.....	11
Unité de température	51	Ouvrir	16
		Trucs et astuces.....	65
		Type.....	2

U

Utilisation	15, 17
Démarrer	18
Sélectionner	17

V

Valeurs	
Enregistrer	18
Modification	18
Vue de l'application	11
Vue de listes	11
V-ZUG-Home	49
Afficher les informations	53
Mode	53
Redémarrer l'interface	53
Réinitialisation	53

15 Service et assistance



Le chapitre « Éliminer des dérangements » vous donne des informations précieuses pour résoudre les petits dérangements. Vous pouvez ainsi éviter de faire appel à un technicien de service et économiser les éventuels coûts afférents.

Vous trouverez les informations sur la garantie V-ZUG à l'adresse www.vzug.com →Service

→Informations sur la garantie. Veuillez les lire attentivement.

Veuillez enregistrer votre appareil le plus tôt possible en ligne via www.vzug.com →Service

→Saisie des données de garantie. En cas de dérangement, vous bénéficierez ainsi de la meilleure assistance possible dès la période de garantie de l'appareil. Pour l'enregistrement, vous aurez besoin du numéro de série (SN) et de la désignation de l'appareil. Ces informations se trouvent sur la plaque signalétique de votre appareil.

Les informations de mon appareil :

SN : _____ **Appareil :** _____

Gardez toujours ces informations sur l'appareil à portée de main lorsque vous contactez V-ZUG. Merci beaucoup.

Plaque signalétique

- Ouvrir la porte de l'appareil.
 - La plaque signalétique se trouve à gauche sur la paroi latérale.

Votre demande de réparation



Vous trouverez sur www.vzug.com →Service →Numéro Service le numéro d'appel du centre de service V-ZUG le plus proche.

Questions techniques, accessoires, extension de garantie

V-ZUG se tient à votre disposition pour répondre à toutes vos questions administratives ou techniques d'ordre général, prendre vos commandes d'accessoires et de pièces de rechange ou vous informer sur les possibilités de contrats d'entretien.

Brèves instructions

Marche/Arrêt
Mettre l'appareil en marche en effleurant longuement l'écran. Maintenir pressée la touche de fonction  pour arrêter l'appareil.

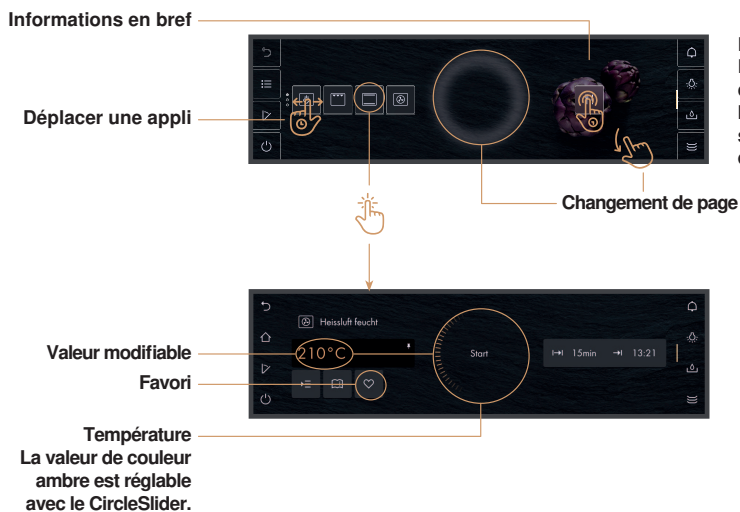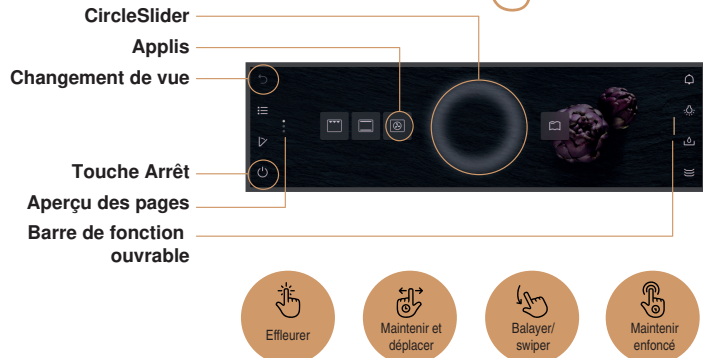

1321946-01