



L'installation doit impérativement être exécutée par un personnel qualifié. Toutes les étapes doivent être réalisées en intégralité, dans l'ordre et contrôlées.


Domaine de validité

Désignation du modèle	Type	Identification du modèle
CombiCookTop V2000 I804	CCT2T-31095	CCT2T84MTLD
CombiCookTop V4000 I804	CCT4T-31096	CCT4T84ZFTOLD


Plaque signalétique

La plaque signalétique 1 se trouve à côté de l'étiquette de raccordement 2.

- Coller la deuxième plaque signalétique fournie de manière visible à l'arrière de la face avant du meuble encastré du bas.

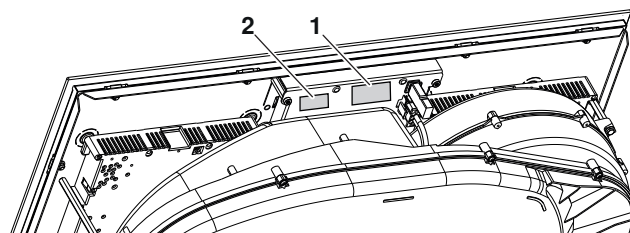

Fournitures

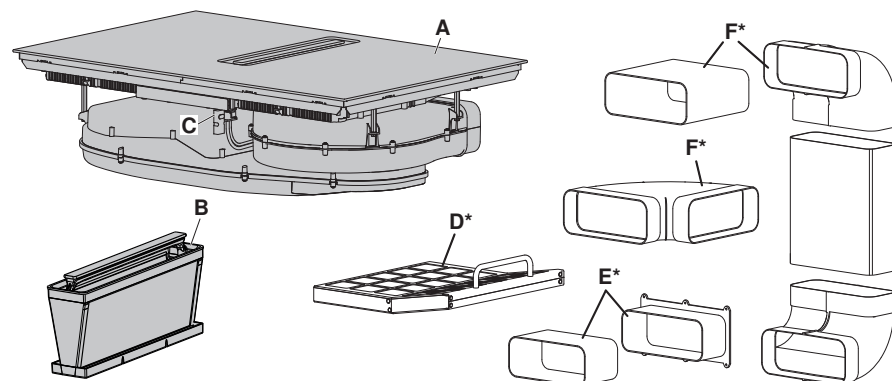

- A** Plan de cuisson
- B** Cassette filtrante avec filtre métallique à graisse
- C** Contact de commutation sans potentiel (contacteur de fenêtre)
- Non compris dans la livraison, disponible en accessoire à commander :**
- D*** Filtre à charbon actif (uniquement en mode de recyclage d'air)
- E*** Raccordement télescopique pour mode de recyclage d'air, non guidé
- F*** Gains rigides, coudes et raccords

Indications générales



En cas d'encastrement dans un matériau inflammable, il est impératif de respecter les directives et les normes relatives aux installations à basse tension et à la protection contre les incendies.



En cas d'utilisation simultanée de foyers (p. ex. chauffages au bois, au gaz, au fioul ou au charbon), un fonctionnement sans risque n'est possible que lorsqu'une dépression ambiante de 4 Pa (0,04 mbar) n'est pas dépassée sur le lieu d'installation de l'appareil. Risque d'intoxication! Assurez une amenée d'air frais suffisante, p. ex. par le biais d'ouvertures non obturables dans les portes ou les fenêtres et en association avec des coffrets muraux d'amenée/d'évacuation d'air ou autres mesures techniques.



Une réparation parfaite ne peut être garantie que s'il est possible de déposer l'ensemble de l'appareil sans destruction à tout moment.

Fonctionnement en mode de recyclage d'air



Nous recommandons une sortie d'air $\geq 500 \text{ cm}^2$ au niveau de la gaine d'évacuation de la hotte d'aspiration. En fonctionnement, la sortie d'air de la gaine d'évacuation de la hotte d'aspiration ne doit pas être recouverte. Ceci s'obtient par la pose d'un joint creux sur le cache du socle ou l'utilisation de grilles d'aération.



En mode de recyclage d'air, il faut obligatoirement équiper l'appareil du filtre à charbon actif Longlife-Plus 1155757 prévu à cet effet et disponible en accessoire!



Mode évacuation d'air



L'évacuation d'air ne doit pas être amenée vers une cheminée utilisée pour les gaz d'échappement d'appareils fonctionnant au gaz ou au moyen d'autres combustibles. Respectez les prescriptions locales de la police du feu.



Le raccordement du contact fenêtre est sous tension! Risque de dommages corporels par choc électrique! Débranchez le plan de cuisson du réseau électrique avant de raccorder le système de commutation. Le câble de raccordement du système de commutation doit être raccordé uniquement par un électricien spécialisé.



En cas de fonctionnement simultané de la hotte d'aspiration et d'un foyer dépendant de l'air ambiant, il existe dans certaines conditions un risque d'intoxication!



Toute restriction du flux d'air réduit le débit d'air et augmente en outre les bruits de fonctionnement.

Accessoires d'installation fournis

Désignation	No d'art.
Ruban d'aluminium	H42067

Encastrement à fleur:

Désignation	No d'art.
Guide de masticage	J004130
Kit de montage composé d'un tampon d'étanchéité 5 x 8 x 2750 mm et d'un kit de plaquettes de support H60330	H63283

Accessoires

Encastrement à fleur:

Désignation	No d'art.
Kit d'équerres en acier, taille 80	H63774
Colle à prise rapide pour l'installation des équerres en acier 50 ml	B11657
Buse de mélange droite	B11656
Alcool isopropylique TREMCLEAN 1000 ml	1056609
Silicone noir FA880 310 ml	B11555
Silicone anthracite FA880 310 ml	B11556
Silicone blanc FA880 310 ml	1031313
Silicone gris pierre FA880 310 ml	1031314
Produit de lissage marbre AA320 1000 ml	B11557
Fugenboy	B75158

Raccordement électrique



Les raccordements électriques doivent être réalisés par un personnel qualifié, selon les directives et les normes relatives aux installations à basse tension et conformément aux prescriptions des entreprises locales d'électricité. La plaque signalétique fournit les informations relatives à la tension secteur et au type de courant nécessaires.

Un appareil prêt à brancher doit uniquement être raccordé à une prise de courant de sécurité installée conformément aux prescriptions. Dans l'installation domestique, un dispositif de séparation réseau sur tous les pôles avec un intervalle de coupure de 3 mm est à prévoir. Les interrupteurs, les dispositifs enfichables, les automates LS et les fusibles librement accessibles après l'installation de l'appareil et qui déclenchent tous les conducteurs polaires valent comme disjoncteurs admis. Une mise à la terre correcte et des conducteurs neutres et de protection posés séparément garantissent un fonctionnement sûr et sans dérangement. Après le montage, tout contact avec des pièces conductrices de tension et des lignes isolées doit être impossible. Contrôlez les installations anciennes.

- A partir d'une altitude d'utilisation des plans de cuisson supérieure à 2000 m au-dessus du niveau de la mer, il faut s'attendre à une réduction de puissance.

Notice d'installation



Plan de cuisson à induction avec hotte d'aspiration intégrée
CombiCookTop V2000/V4000 I804



1148538-04

01.03.2023

L'appareil est équipé d'un câble de raccordement à brancher sur une boîte de dérivation à fournir par le client.

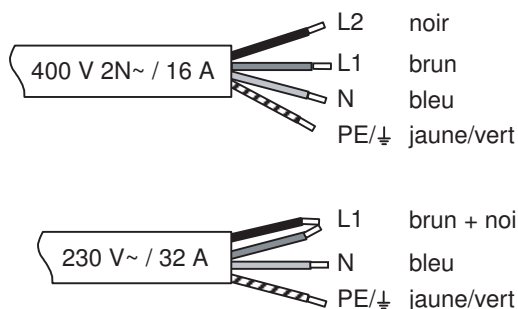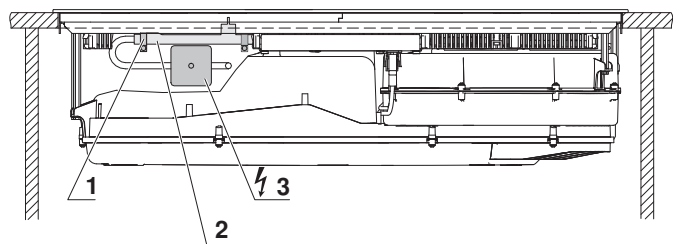

1 bride, 2 tube d'installation, 3 boîte de dérivation

Message d'erreur U400



Mauvais raccordement:

Un conducteur polaire a été raccordé sur la borne de raccordement pour conducteur neutre.

Débrancher rapidement l'appareil du réseau!

Raccordement au contact fenêtre



Le système de commutation doit être équipé d'un contact de fermeture sans potentiel (NO) conçu pour une puissance max. de 230 V, 1 A. En état de commutation ouvert, la hotte d'aspiration est hors service. Utilisez uniquement des systèmes de commutation radio agréés (p. ex. contacteur de fenêtre, manostat) et faites-les activer par un spécialiste agréé (ramoneur agréé). Le système de commutation doit être compatible avec un moteur BLDC. Vous devez vous référer à la documentation du système de commutation pour vous assurer d'un raccordement et d'un fonctionnement sans risque.

Si le contact de fermeture sans potentiel n'est pas utilisé, la fiche **A** du contact fenêtre ne doit pas être retirée.

► Desserrer le nez de blocage et sortir la fiche.

► Desserrer la vis **B** de la décharge de traction et déverrouiller le boîtier sur les deux côtés **C**.




► Ouvrir le boîtier.

► Remplacer le pont **D** par le câble de raccordement du système de commutation.

► Fermer le boîtier.

► Revisser la vis de la décharge de traction.

► Remplacer la fiche.

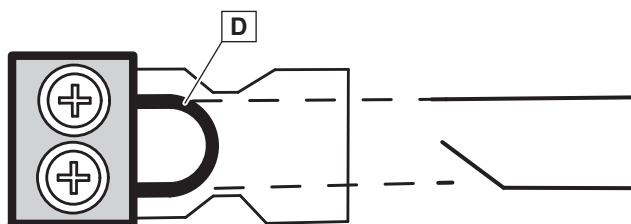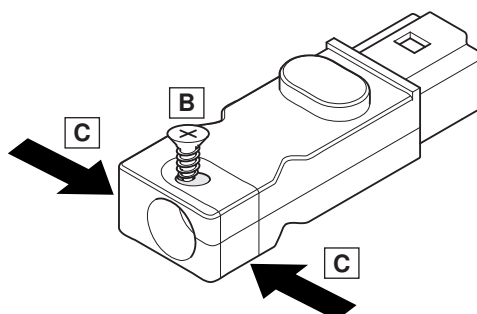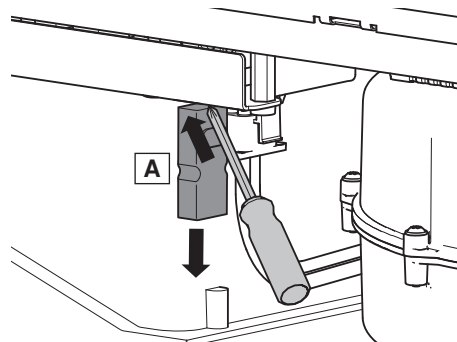




Aération du plan de cuisson


En cas d'installation de plans de cuisson avec hotte d'aspiration intégrée, les exigences minimales suivantes s'appliquent:

1. L'évacuation de l'air chaud doit être assurée par une fente d'aération en façade $\geq 2 \text{ mm}$.
2. En plus de l'évacuation d'air, il faut prendre en compte également l'amenée d'air dans le meuble. Les options suivantes sont disponibles à cet effet:
 - a) La paroi arrière du meuble inférieur doit être ouverte au niveau de la découpe du plan de travail afin de garantir une circulation d'air continue par les fentes d'aération. L'air doit être aspiré depuis l'extérieur du meuble et pouvoir circuler librement dans le meuble jusqu'au plan de cuisson. Le socle inférieur ne doit pas être hermétiquement fermé. Ceci s'obtient par la pose d'un joint creux sur le cache du socle ou l'utilisation d'une grille d'aération.
 - b) La circulation d'air peut également être assurée par une amenée d'air frais dissimulée à l'intérieur du meuble. Pour une aspiration suffisante d'air froid, la circulation continue de l'air frais doit être garantie jusqu'à l'extérieur du meuble. Par conséquent, le double-tiroir inférieur ne doit pas fermer hermétiquement le meuble.

Fonctionnement avec évacuation d'air ou fonctionnement en mode de recyclage d'air avec système à gaine rigide

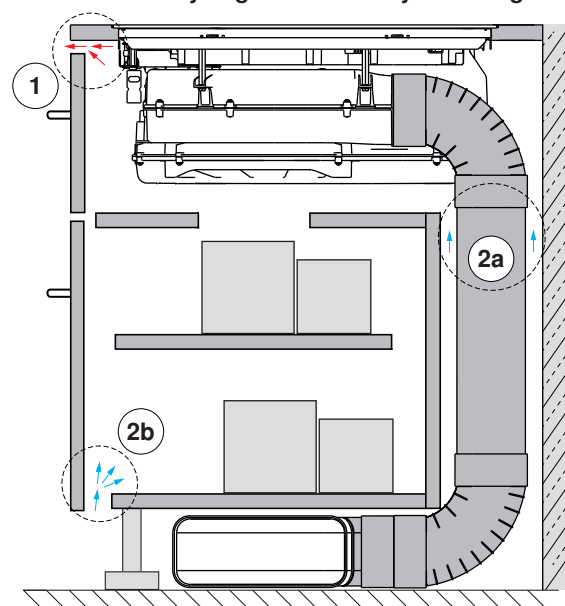

Fonctionnement en mode de recyclage d'air sans système à gaine rigide

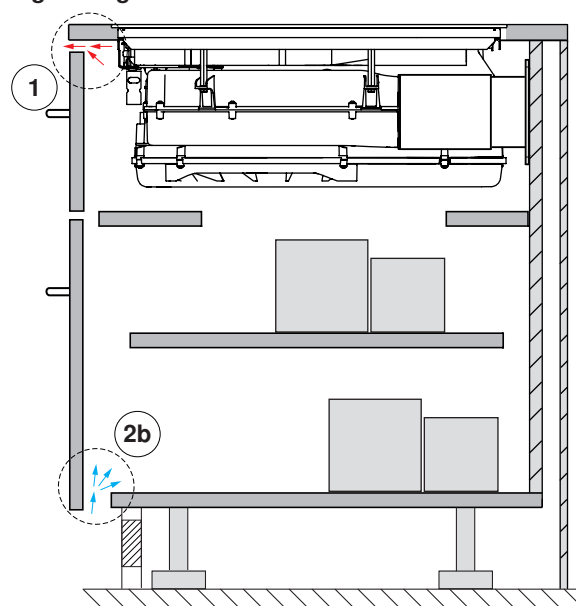

En cas d'utilisation de la variante de fonctionnement en mode de recyclage d'air sans système à gaine rigide, l'évacuation d'air de la hotte d'aspiration ne doit pas être mélangée à l'aération (amenée d'air au plan de cuisson). Les zones doivent être séparées (voir Amenée d'air, option 2b ci-dessus)! La puissance de l'appareil peut alors être réduite en cas d'aération insuffisante. Prévoir une fente d'aération si possible sur toute la largeur.

Notice d'installation

Plan de cuisson à induction avec hotte d'aspiration intégrée
CombiCookTop V2000/V4000 I804




1148538-04

01.03.2023

Dimensions



Réaliser les travaux de crépi, plâtre, tapisserie ou peinture avant l'installation de l'appareil. Veiller à ce que le matériau possède une stabilité suffisante. En mode de recyclage d'air, veiller à une aération suffisante, afin que l'humidité puisse s'échapper. Un matériau approprié ou du bois est à prévoir à cet effet.

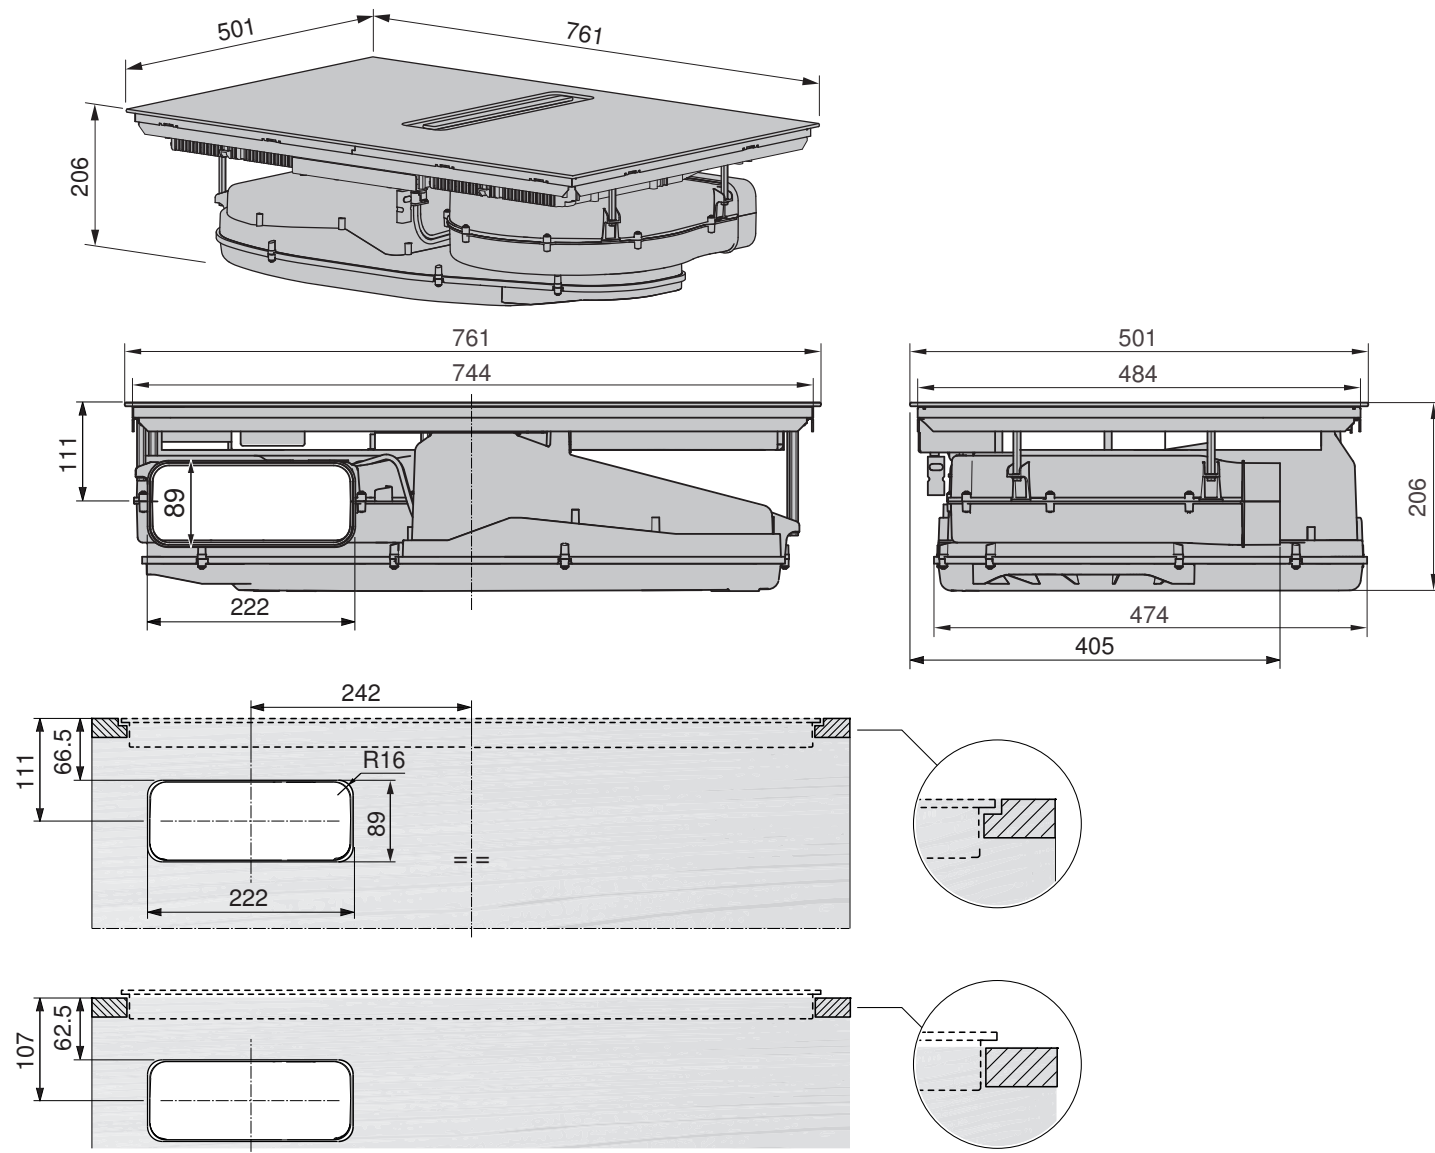

Notice d'installation

Plan de cuisson à induction avec hotte d'aspiration intégrée
CombiCookTop V2000/V4000 I804



1148538-04


01.03.2023

Conseils généraux d'installation

- Le plan de travail doit être plan pour assurer l'étanchéité nécessaire contre l'infiltration de liquides.

Encastrement superposé

L'agencement des plaques du plan de cuisson à encastrer peut être différent du plan de cuisson représenté!

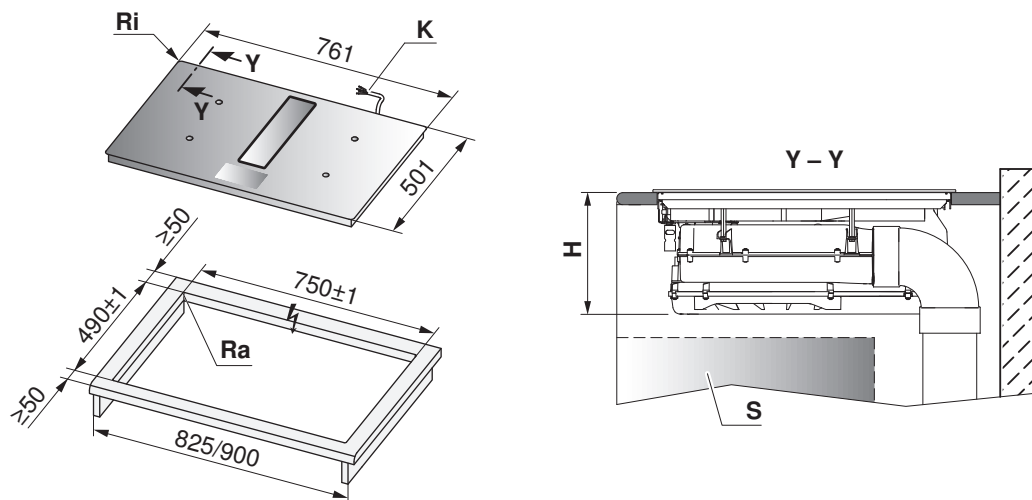

Désignation du modèle	H	Rayon d'angle Ra/Ri
CombiCookTop V2000/V4000 I804	202 mm	5/2,0 mm

H Dimension mesurée du bord supérieur du plan de travail au bord inférieur du plan de cuisson

S Tiroir

K Longueur de câble 170 cm

Ri Rayons d'angle de l'appareil

Ra Rayons d'angle extérieurs de la découpe

 **S'assurer d'accéder par le bas au meuble sur toute sa largeur dans le cadre de travaux de service et de maintenance. Si un fond intermédiaire est prévu entre le tiroir et l'appareil, il est nécessaire de démonter ce fond intermédiaire par le bas.**


Installation

- Réaliser avec précision l'ouverture d'encastrement.
- Placer précautionneusement l'appareil dans l'ouverture d'encastrement et l'appuyer bien à plat contre le plan de travail.

 **L'accès à l'appareil par le dessous doit être assuré sur toute la surface de la découpe. En cas de service, le générateur d'induction avec la tôle d'appui peut être démonté par le bas. Les caches anti-contact doivent pouvoir être dévissés par le bas.**




Installation pour fonctionnement en mode de recyclage d'air

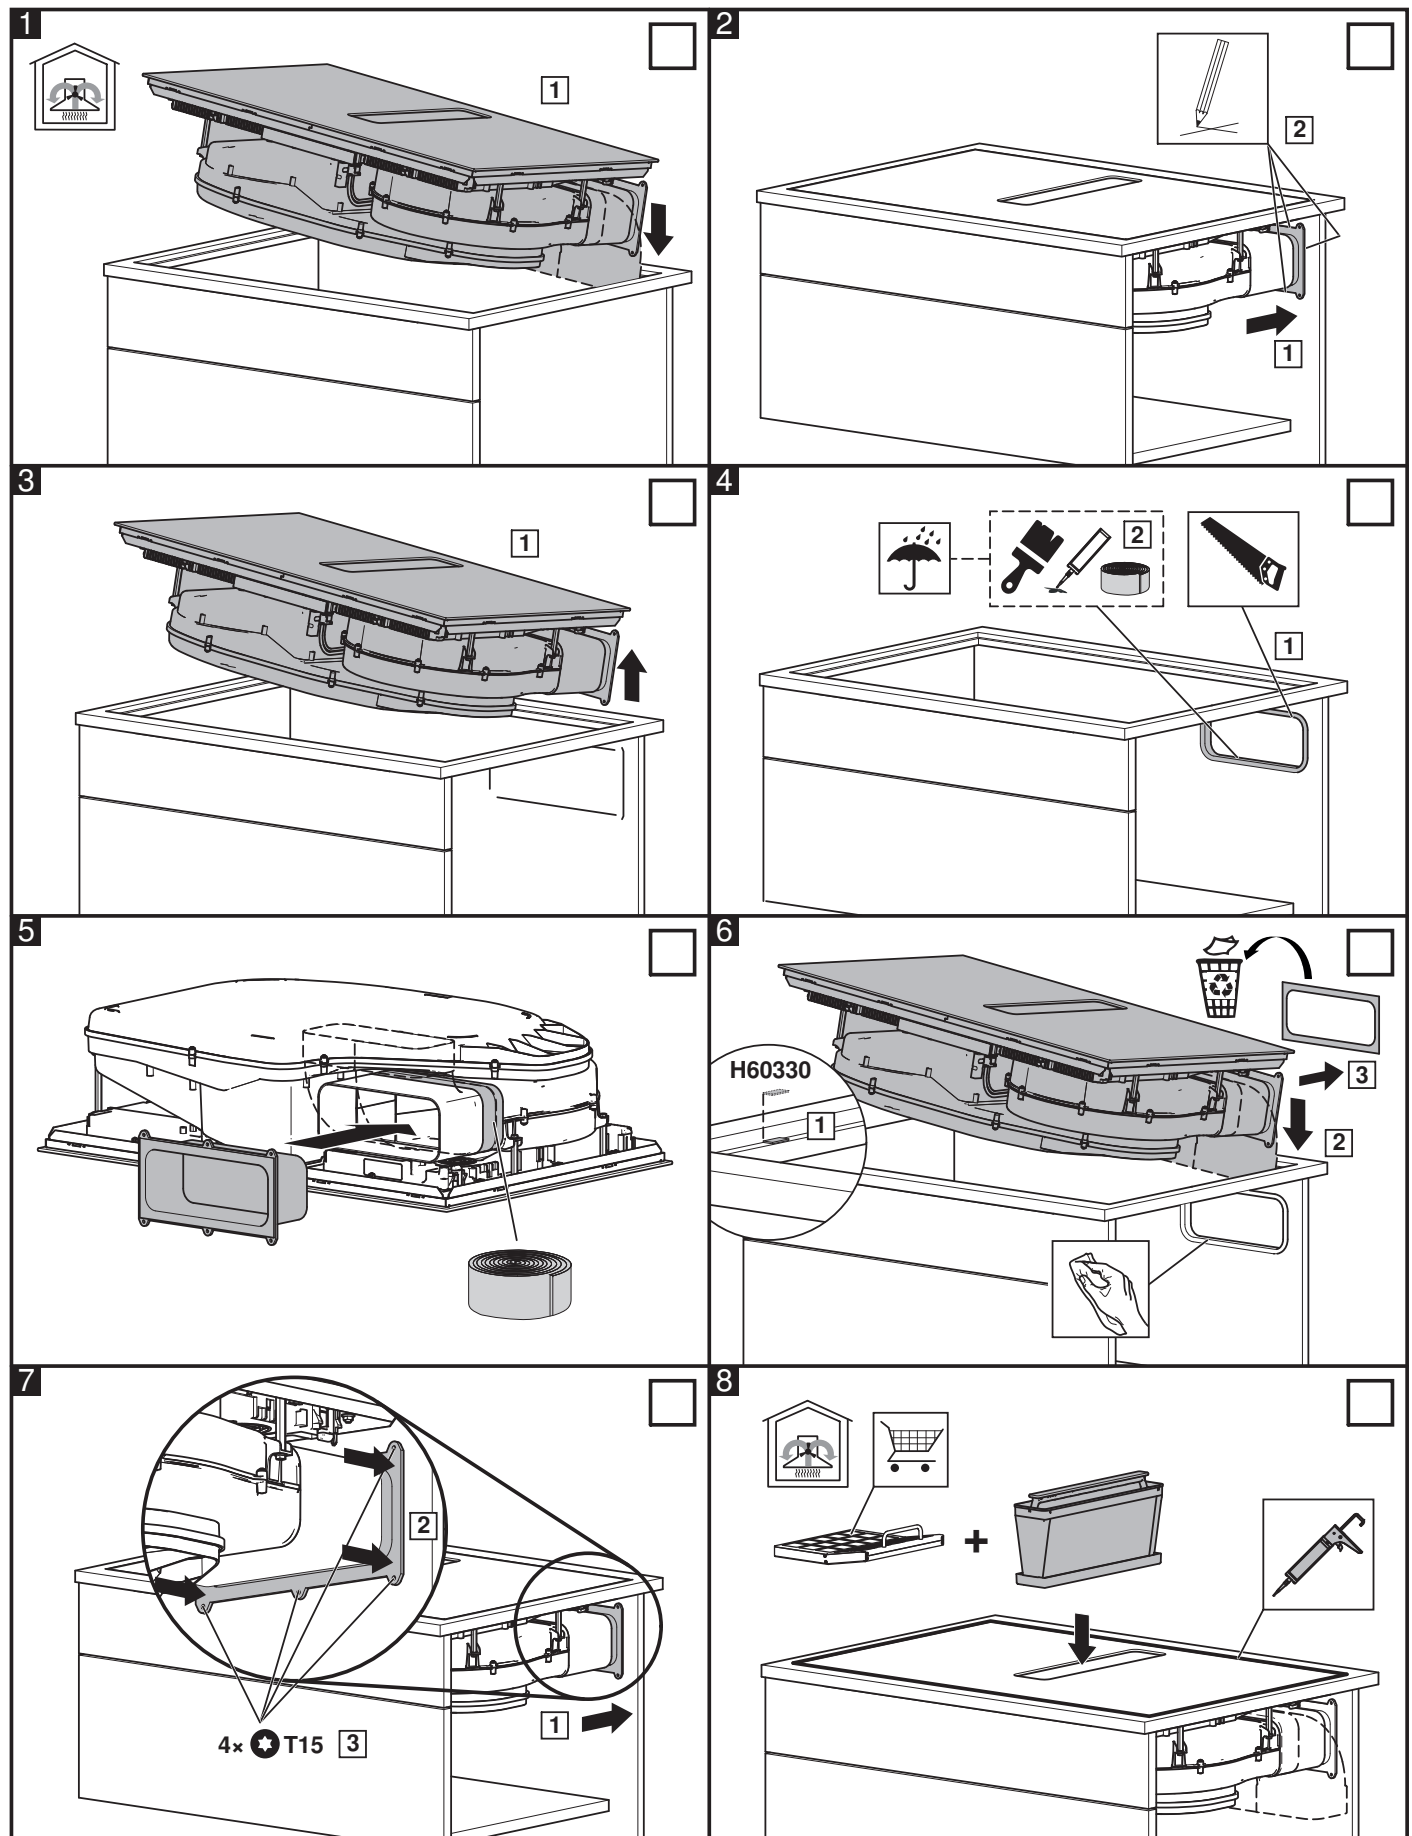



Installation pour évacuation d'air ou fonctionnement en mode de recyclage d'air avec système à gaine rigide

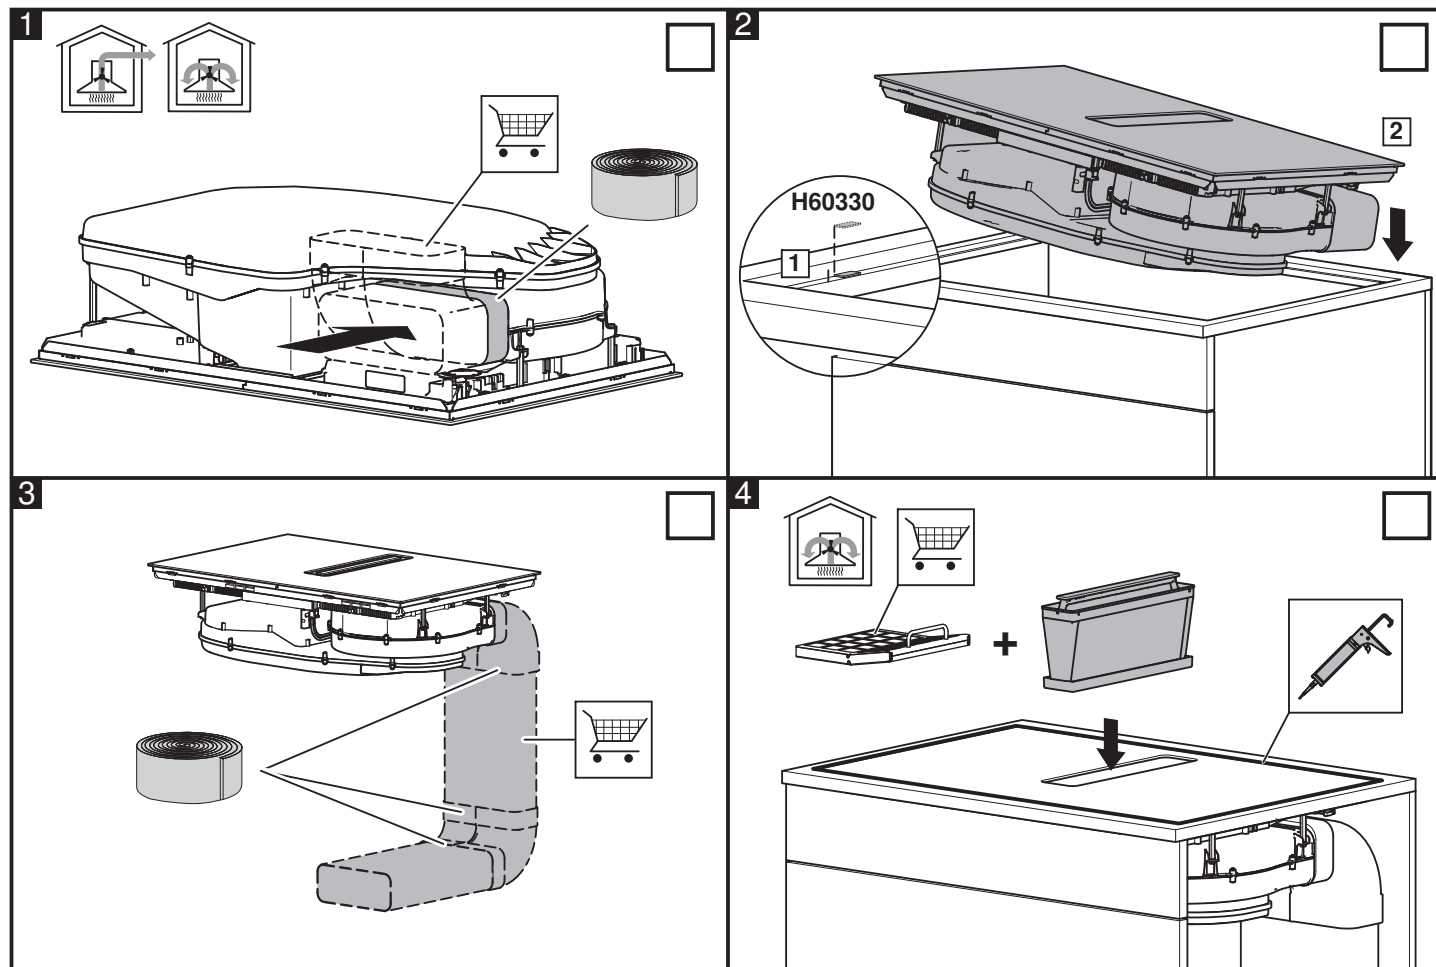

- Nettoyer tous les éléments de raccordement et étancher impérativement à l'aide de ruban d'aluminium approprié H42067.
- Raccorder l'appareil au secteur à l'aide du câble d'alimentation et le mettre en marche conformément aux instructions d'utilisation.
- Contrôlez l'étanchéité de la hotte d'aspiration et du guidage de l'air évacué ainsi que les émissions sonores.




Aperçu de montage dans un élément inférieur




Respecter les prescriptions locales relatives aux conduites RF1 (métal) et RF3 (plastique)!


Fonctionnement en mode de recyclage d'air, avec raccordement télescopique (E*)

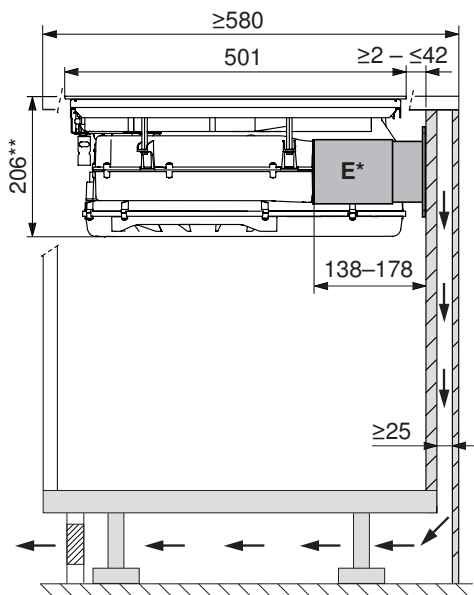


Fonctionnement avec mode de recyclage d'air non guidé, long

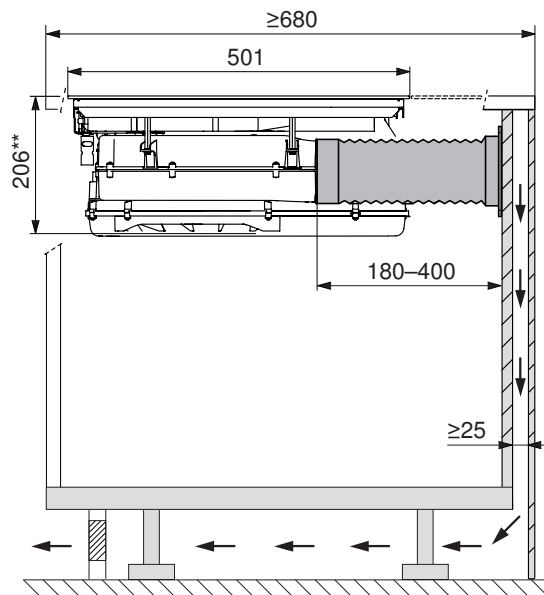

Fonctionnement avec évacuation d'air ou fonctionnement en mode de recyclage d'air avec système à gaine rigide

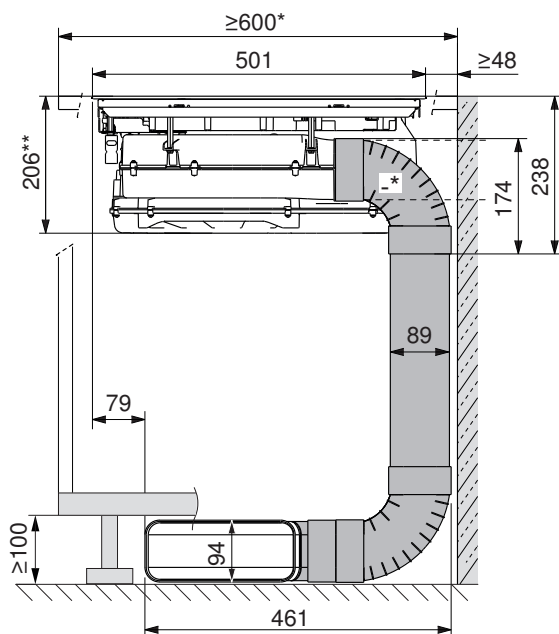

Fonctionnement avec évacuation d'air avec système à gaine rigide, extra-profond

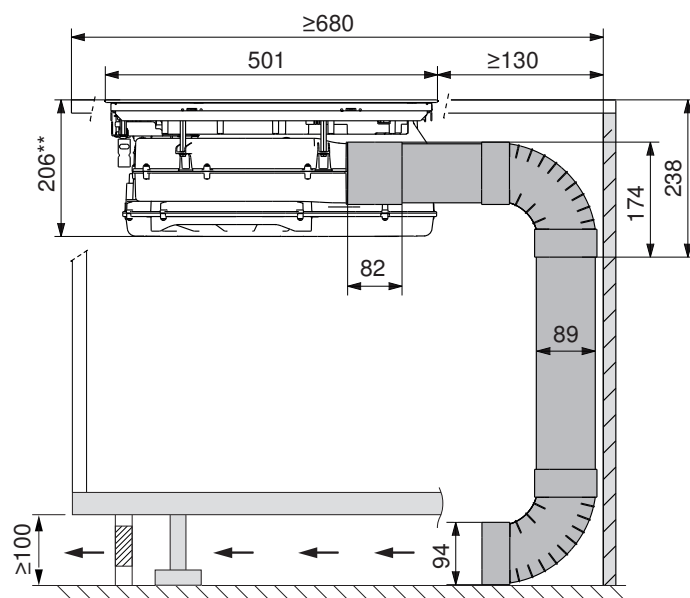

* = autres dimensions min. en cas d'utilisation du coude métallique à 90° pour conduit d'air

** = encastrement à fleur (encastrement superposé: 202 mm)



Les gaines rigides, coudes et raccords sont disponibles en accessoires à commander et ne sont pas compris dans la livraison. Lors de la conception, tenir compte impérativement des composants individuels nécessaires.


Informations relatives à la longueur totale de la conduite d'évacuation d'air possible



Systèmes à gaine rigide en plastique (RF3)




Les accessoires en plastique ne se composent pas d'un matériau ignifuge.

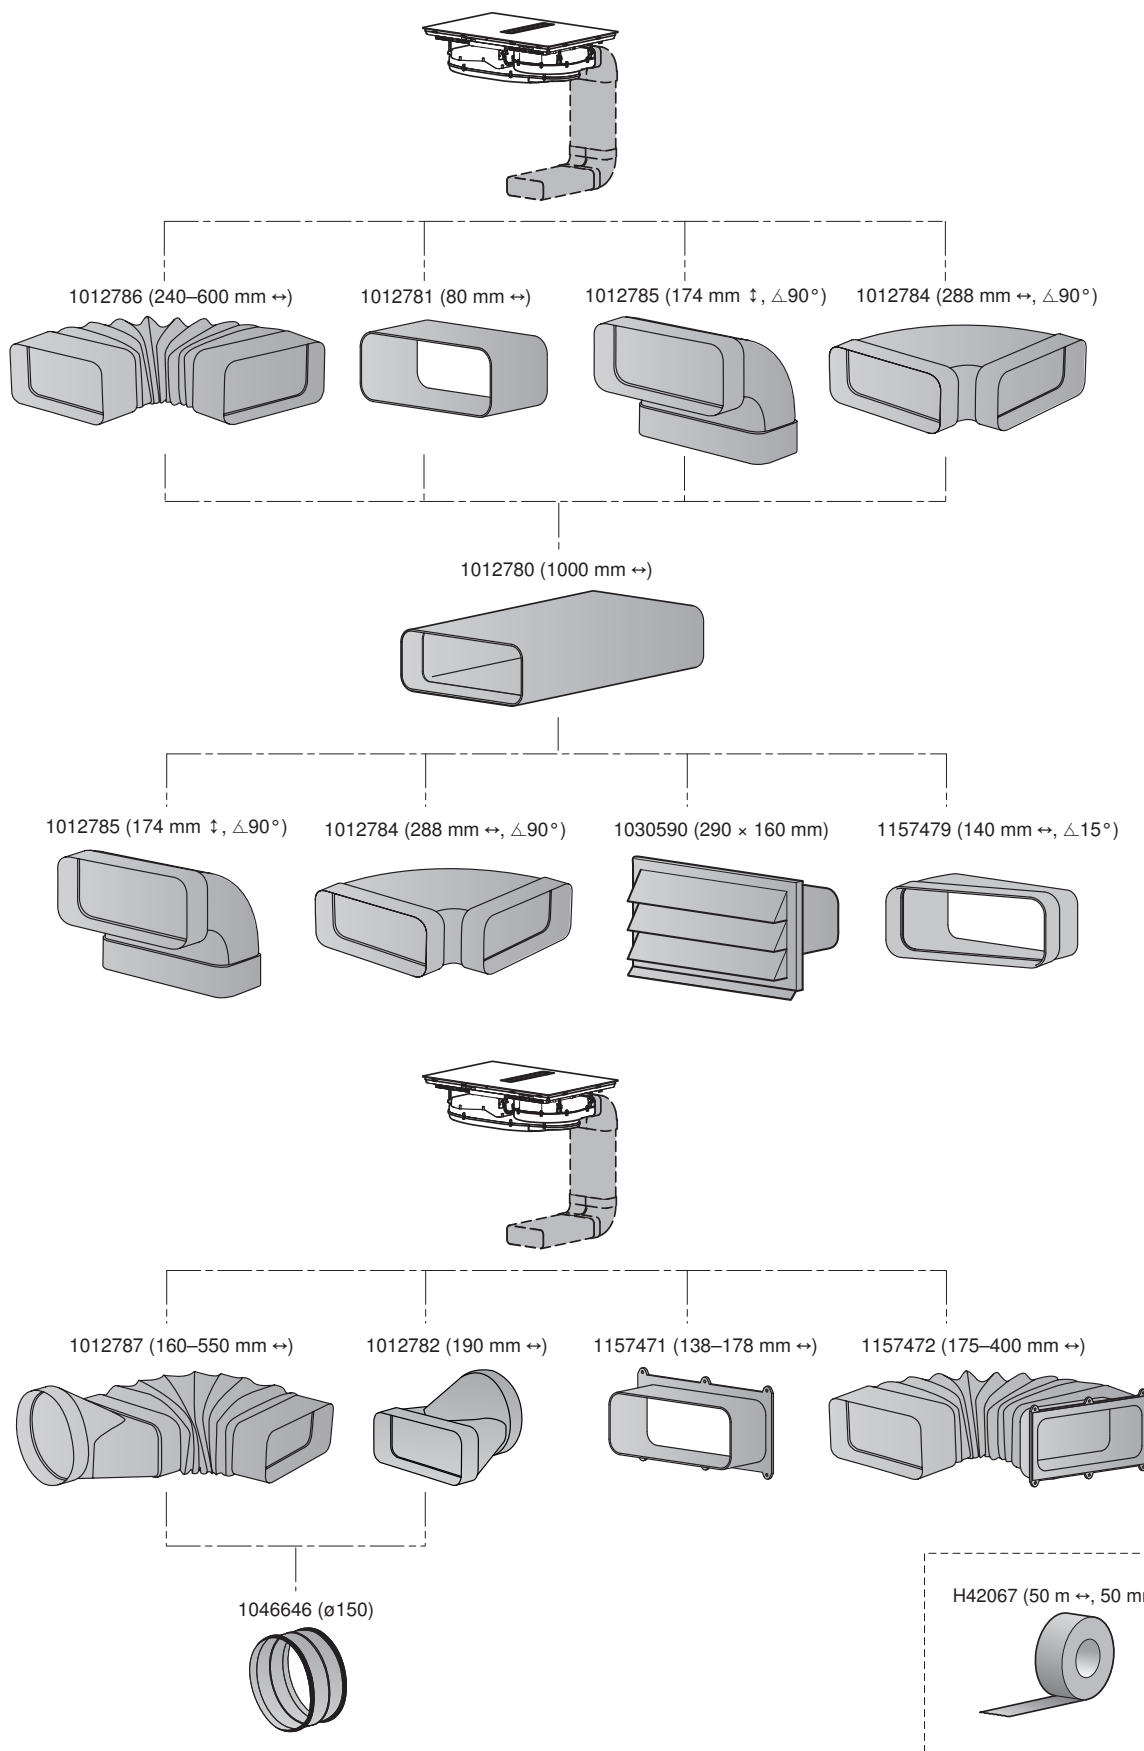



Systèmes à gaine rigide en métal (RF1)

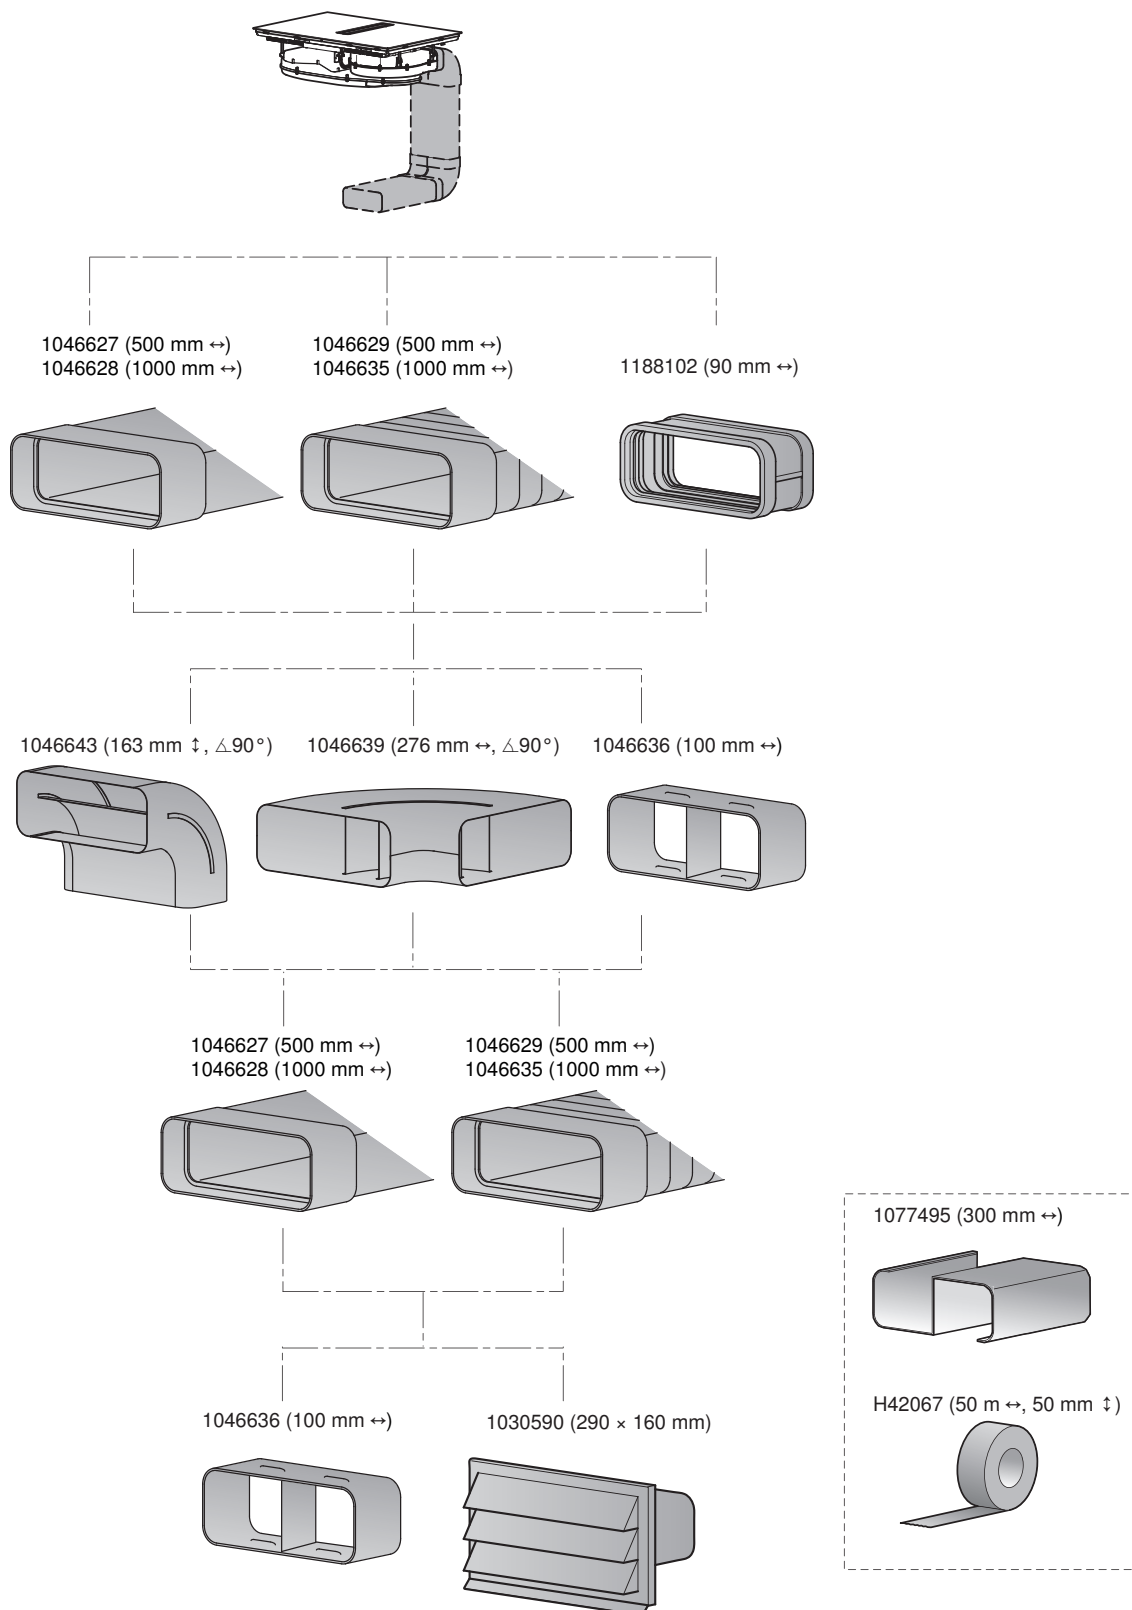

Les barrettes de support 1077495 empêchent la réduction et l'écrasement du canal d'air. Il est donc nécessaire d'utiliser la barrette de support si l'accessoire 1046627/1046628 est posé dans le béton.