




V-ZUG-Home

Installez l'appli, connectez vos appareils et profitez d'une foule de fonctions utiles.

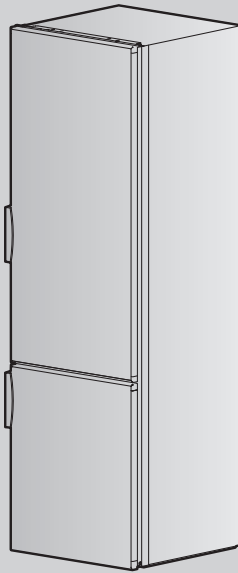

Mode d'emploi

CombiCooler V6000 178NI

Réfrigérateur/congélateur

Merci d'avoir porté votre choix sur l'un de nos produits. Votre nouvel appareil répond aux exigences les plus élevées et son utilisation est des plus simples. Accordez-vous toutefois le temps de lire ce mode d'emploi. Vous vous familiariserez ainsi avec votre appareil, ce qui vous permettra de l'utiliser de manière optimale et sans dérangement.

Tenez compte des consignes de sécurité.

Modifications

Le texte, les illustrations et les données correspondent au niveau technique de l'appareil au moment de la mise sous presse de ce mode d'emploi. Sous réserve de modifications dans le cadre du progrès technique.

Domaine de validité

Ce mode d'emploi est valable pour:

Désignation du modèle	Type	Numéro de modèle	Système de mesure
CombiCooler V6000 178NI	CCO6T-51148	51148	Euro 60
CombiCooler V6000 178NI	CCO6T-51149	51149	Euro 60

Les différences d'exécution sont mentionnées dans le texte.

Table des matières

1	Consignes de sécurité	4	9.3	Éléments de commande et d'affichage.....	26
1.1	Symboles utilisés	4	9.4	Joint de la porte	26
1.2	Consignes de sécurité générales.....	4	9.5	Dégivrage	26
1.3	Consignes de sécurité spécifiques à l'appareil	5	9.6	En cas de non-utilisation de l'appareil.....	26
1.4	Installation de l'appareil.....	5	10	Bruits et avertissements	27
1.5	Consignes d'utilisation	6	10.1	Bruits de fonctionnement	27
2	Première mise en service	9	10.2	Avvertissements	27
3	Description de l'appareil	9	11	Éliminer des dérangements	28
3.1	Structure	9	12	Trucs et astuces	31
3.2	Éléments de commande et d'affichage.....	10	12.1	Conseils généraux d'utilisation de l'appareil	31
4	Utilisation	11	12.2	Conseils d'économie d'énergie.....	32
4.1	Mise en marche de l'appareil.....	11	13	Caractéristiques techniques	33
4.2	Régler la température	11	14	Élimination	34
4.3	Sélection des fonctions de l'appareil.....	12	15	Index	36
4.4	Interruption des réglages	12	16	Notes	38
4.5	Arrêt de l'appareil	12	17	Service et assistance	39
5	Fonctions de l'appareil	13			
5.1	Activation/désactivation de fonctions de l'appareil	13			
5.2	Fonctionnement.....	19			
6	V-ZUG-Home	21			
6.1	Conditions d'utilisation	22			
6.2	Première mise en service.....	22			
7	Équipement intérieur	23			
7.1	Étagères en verre et étagères de porte	23			
7.2	Tiroirs.....	23			
8	Stockage de denrées alimentaires	23			
8.1	Rangement approprié	23			
8.2	Conservation des denrées alimentaires	24			
8.3	Emballages et récipients	24			
8.4	Congélation d'aliments	24			
8.5	Décongélation d'aliments.....	25			
9	Entretien et maintenance	25			
9.1	Tiroirs et étagères en verre.....	25			
9.2	Espace intérieur	26			

1 Consignes de sécurité

1.1 Symboles utilisés



Des réparations incorrectes peuvent entraîner des dangers imprévisibles pour l'utilisateur, pour lesquels le fabricant décline toute responsabilité. Les réparations doivent être effectuées uniquement par des spécialistes agréés, sinon aucune garantie ne peut être accordée pour les dommages ultérieurs.



Ce symbole est utilisé pour toutes les consignes importantes concernant la sécurité.

Le non-respect de ces consignes peut causer des blessures et endommager



Informations et consignes dont il faut tenir compte.



Informations concernant l'élimination de l'appareil



Informations concernant le mode d'emploi



Symbole ISO 7010 W021
AVERTISSEMENT: risque d'incendie/matières inflammables



Désaccoupler l'alimentation électrique



Établir l'alimentation électrique



Débrancher la fiche d'alimentation



Brancher la fiche dans la prise



Ne pas couper/modifier la fiche électrique



Porter des gants de protection

- Indique les étapes de travail à réaliser les unes après les autres.
 - Décrit la réaction de l'appareil à l'étape de travail réalisée.
- Indique une énumération.

1.2 Consignes de sécurité générales



- Ne mettez l'appareil en service qu'après avoir lu le mode d'emploi.



- Ce type d'appareil peut être utilisé par des enfants à partir de 8 ans et par des personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes sans expérience et/ou connaissances en la matière, si elles sont sous surveillance ou ont pu bénéficier d'instructions quant à une utilisation en toute sécurité de l'appareil et qu'elles ont bien compris les risques inhérents à son utilisation. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et les opérations d'entretien à effectuer par l'utilisateur ne doivent pas être réalisés par des enfants sans surveillance.

- Si l'appareil n'est pas équipé d'un câble de raccordement électrique avec une fiche ou d'autres dispositifs de coupure du secteur présentant sur chacun des pôles un intervalle de coupure conforme aux conditions de la catégorie de surtension III pour une déconnexion complète, il faut intégrer dans l'installation électrique fixe un disjoncteur conformément aux règles d'installation.
- Si le câble de raccordement électrique de l'appareil est endommagé, son remplacement doit être effectué par le fabricant ou son service après-vente ou par une personne présentant une qualification analogue afin d'éviter tout danger.

1.3 Consignes de sécurité spécifiques à l'appareil



- Les enfants de 3 à 8 ans sont autorisés à remplir ou vider les réfrigérateurs.
- **AVERTISSEMENT:** Les ouvertures d'aération vers et dans l'appareil doivent toujours être dégagées et ne doivent pas être obstruées.

1.4 Installation de l'appareil



- L'installation doit impérativement être exécutée par un personnel qualifié.
- Toutes les étapes doivent être réalisées en intégralité, dans l'ordre et contrôlées.
- **AVERTISSEMENT:** Pour éviter les risques liés à l'instabilité de l'appareil, celui-ci doit être fixé comme indiqué dans la notice d'installation.
- Les raccordements électriques doivent être réalisés par un personnel qualifié, selon les directives et les normes relatives aux installations à basse tension et conformément aux prescriptions des entreprises locales d'électricité.
- **AVERTISSEMENT:** Tension électrique ! Des composants sous tension sont exposés derrière le panneau de commande. Pour l'installation, ne retirez le panneau de commande que sur l'appareil hors tension.
- Un appareil prêt à brancher doit uniquement être raccordé à une prise de courant de sécurité installée conformément aux prescriptions. Dans l'installation domestique, un dispositif de séparation réseau sur tous les pôles avec un intervalle de coupure de 3 mm est à prévoir. Les interrupteurs, les dispositifs enfichables, les coupe-circuits automatiques et les fusibles librement accessibles après l'installation de l'appareil et qui déclenchent tous les conducteurs polaires valent comme disjoncteurs admis. Une mise à la terre correcte et des conducteurs neutres et de protection posés séparément garantissent un fonctionnement sûr et sans dérangement. Après le montage, tout contact avec des pièces conductrices de tension et des lignes isolées doit être impossible. Contrôler les installations anciennes.

- La plaque signalétique fournit les informations relatives à la tension secteur, au type de courant et à la protection par fusible nécessaires.
- Réaliser les travaux de crépi, plâtre, tapisserie ou peinture avant l'installation de l'appareil.
- Une réparation parfaite ne peut être garantie que s'il est possible de déposer l'ensemble de l'appareil sans destruction à tout moment.
- Pour garantir une aération optimale, une ouverture de ventilation/niche de 200 cm², dessus et dessous, est nécessaire.
- Pour changer la charnière de porte, de nouveaux caches de charnières et de panneau sont nécessaires (en fonction du modèle). Épaisseur du bois du panneau de porte: 16–20 mm. Utiliser le boulon de charnière fourni si l'épaisseur du panneau de porte est supérieure à 19 mm. L'angle d'ouverture est ainsi restreint à 90°.
- **AVERTISSEMENT:** Le volume de la pièce où est installé l'appareil doit être d'au moins 1 m³/ 8 g de produit frigorigène (isobutane R600a). Un mélange air-gaz inflammable risque de se former en cas de fuite si la pièce est trop petite. La quantité de produit frigorigène à remplir est indiquée sur la plaque signalétique.
- **AVERTISSEMENT:** lors de l'installation de l'appareil, assurez-vous que le câble d'alimentation n'est ni coincé ni endommagé.
- **AVERTISSEMENT:** n'installez ni blocs multiprises mobiles ni blocs d'alimentation portatifs derrière l'appareil.
- Dans la mesure du possible, n'utilisez aucune rallonge électrique.
- **AVERTISSEMENT:** En montage encastré, veillez à ce que les ouvertures de ventilation et d'aération ne soient ni obstruées ni recouvertes.
- Conservez soigneusement le mode d'emploi afin de pouvoir vous y référer à tout moment.
- Les modes d'emploi de l'appareil sont téléchargeables à l'adresse www.vzug.com.
- Éliminez l'emballage conformément aux prescriptions locales.

1.5 Consignes d'utilisation

Avant la première mise en service

- L'appareil doit être installé et raccordé au réseau électrique en se conformant strictement à la notice d'installation fournie séparément. Faites effectuer les travaux nécessaires par un installateur ou un électricien agréé.
- La sécurité électrique (protection contre le contact) doit être assurée par l'encastrement conforme.
- Si l'appareil présente des dommages visibles, ne le mettez pas en service et adressez-vous à notre service clientèle. Un appareil dont le circuit frigorifique est endommagé ne doit pas être mis en service.

Utilisation conforme à l'usage prévu

- Cet appareil est conçu pour la réfrigération et le stockage d'aliments dans un cadre domestique. Utilisez l'appareil uniquement comme indiqué dans le mode d'emploi.
- Cet appareil est prévu pour être utilisé dans un cadre domestique ou des applications semblables telles que dans les cuisines pour collaborateurs dans les boutiques ou les bureaux, dans des propriétés agricoles; par des hôtes dans les hôtels, motels et autres foyers; dans les chambres d'hôtes. Cet appareil n'est pas destiné à un usage professionnel.

- Cet appareil est conforme aux règles techniques reconnues ainsi qu'aux consignes de sécurité en vigueur. Son utilisation correcte reste cependant la condition indispensable pour éviter les dommages et les accidents. Veuillez observer les consignes figurant dans le présent mode d'emploi.
- Nous déclinons toute responsabilité en cas de dommages résultant d'une exploitation erronée, d'une utilisation incorrecte ou d'une réparation mal effectuée. Dans un tel cas, la garantie ou une mise en cause de responsabilité sont exclues.
- Cet appareil est installé de manière fixe. L'appareil ne doit pas être déplacé lorsqu'il est en marche.
- Toute réparation, modification ou manipulation sur ou dans l'appareil, en particulier sur des pièces sous tension, doit uniquement être effectuée par le fabricant, son service clientèle ou une personne possédant une qualification analogue. Des réparations non conformes peuvent provoquer de graves accidents, des dommages sur l'appareil et l'installation, ainsi que des dysfonctionnements. En cas d'anomalie de fonctionnement de l'appareil ou de demande de réparation, veuillez vous reporter aux indications figurant dans le chapitre «Service et assistance». Si besoin, adressez-vous à notre service clientèle.
- Seules des pièces de rechange d'origine doivent être employées.

Utilisation inadéquate prévisible

Cet appareil n'est pas autorisé pour les applications suivantes :

- Le stockage et la réfrigération de médicaments, de plasma sanguin, de préparations de laboratoire ou de substances et produits similaires utilisés à des fins médicales.
- L'utilisation dans des zones à risque d'explosion.

Toute utilisation abusive est interdite.

Classe climatique

Cet appareil est destiné à être utilisé dans des conditions de température ambiante limitées afin de garantir un parfait fonctionnement. Vous trouverez les informations sur la classe climatique correspondante sur la plaque signalétique.

Classe climatique	Température ambiante
SN	de +10 °C à +32 °C
N	de +16 °C à +32 °C
ST	de +16 °C à +38 °C
T	de +16 °C à +43 °C
SN-ST	de +10 °C à +38 °C
SN-T	de +10 °C à +43 °C

Utilisation

- **AVERTISSEMENT:** N'utilisez pas d'appareils électriques dans le réfrigérateur ou le congélateur, sauf s'ils sont recommandés par le fabricant.
- Conservez les alcools concentrés uniquement fermés et placés debout. N'entrez jamais de substances explosives ou de produits contenant des agents propulseurs inflammables (p. ex. bombes aérosols) dans l'appareil. Risque d'explosion!
- **AVERTISSEMENT:** N'endommagez pas le circuit du produit frigorigène. Cet appareil ne comporte ni CFC ni FC. Il contient le produit frigorigène écologique mais inflammable isobutane (R600a) en petites quantités. En cas de fuite, le produit frigorigène peut s'enflammer. En cas d'endommagement, évitez la présence de toute flamme vive ou sources d'étincelles, car l'isobutane est inflammable. Aérez bien la pièce pendant quelques minutes. Éteignez l'appareil et coupez l'alimentation électrique. N'activez aucune source d'alimentation. Prévenez le service clientèle.

Attention, risque de blessure!

- Veillez à ce que personne n'introduise ses doigts dans les charnières de la porte. Il existe un risque de blessure lorsque vous bougez la porte de l'appareil. Soyez particulièrement vigilant(e) en présence d'enfants.
- **AVERTISSEMENT:** Les appareils doivent être débranchés pour le nettoyage, la maintenance ou le remplacement de pièces de rechange. Retirez le connecteur enfichable ou déclenchez le fusible. Ne tirez jamais le connecteur enfichable de la prise par le câble ou avec des mains mouillées. Saisissez toujours le connecteur enfichable et retirez-le de la prise en le maintenant droit.
- Évitez tout contact prolongé de la peau avec des aliments congelés. Ne consommez jamais immédiatement des aliments surgelés et des glaçons. De même, ils ne doivent pas être consommés trop froids. Risque de brûlure par le froid!
- Ne retirez pas le bac collecteur situé sur le compresseur. Risque d'incendie!
- Ne pas placer les bouteilles/canettes de boissons dans le compartiment congélateur ou le congélateur. Les boissons gazeuses en particulier risquent d'éclater en congelant.
- Lorsque la lumière est allumée, ne regardez jamais directement dans le système d'éclairage à DEL afin d'éviter des lésions oculaires.
- Lorsque le congélateur est en service, ne touchez pas les applications métalliques du tiroir avec les mains humides ou mouillées, car la peau pourrait geler sur les surfaces métal.

Attention, danger de mort!

- Les emballages comme les films en plastique et le polystyrène peuvent être dangereux pour les enfants. Risque d'asphyxie! Gardez les éléments d'emballage hors de la portée des enfants.
- Lors de travaux de maintenance effectués sur l'appareil, y compris de remplacement des lampes (si leur démontage est décrit dans le mode d'emploi), coupez l'alimentation électrique de l'appareil: dévissez complètement les fusibles ou déclenchez le coupe-circuit automatique ou encore débranchez la prise du secteur.

Prévention des dommages sur l'appareil

- Pour le nettoyage, utilisez uniquement de l'eau ou de l'eau savonneuse peu concentrée.
- **AVERTISSEMENT:** N'utilisez pas de moyens auxiliaires mécaniques ou autres pour accélérer le processus de dégivrage, sauf s'ils sont recommandés par le fabricant.
- Pour retirer des couches de glace ou des aliments congelés, n'utilisez ni pointe ni objet à arêtes vives.
- Stocker l'huile et la graisse dans des récipients fermés et placés debout. Elles ne doivent pas entrer en contact avec les pièces en plastique ni avec le joint de porte.

Transport



Cet appareil ne peut être transporté qu'à la verticale! Toute autre position entraîne un endommagement de l'appareil!


2 Première mise en service

Avant d'utiliser pour la première fois l'appareil nouvellement installé, effectuer les opérations suivantes:

- ▶ Retirer les matériaux d'emballage et de transport de l'intérieur et, le cas échéant, les films de protection.
- ▶ Nettoyer l'intérieur et les accessoires à l'eau tiède ou à l'eau savonneuse peu concentrée, puis les sécher complètement.
- ▶ Vérifier si les joints de la porte (des portes) de l'appareil sont entièrement secs, les sécher si nécessaire.
- ▶ Ne mettre l'appareil en marche que 2 heures plus tard.

3 Description de l'appareil

3.1 Structure

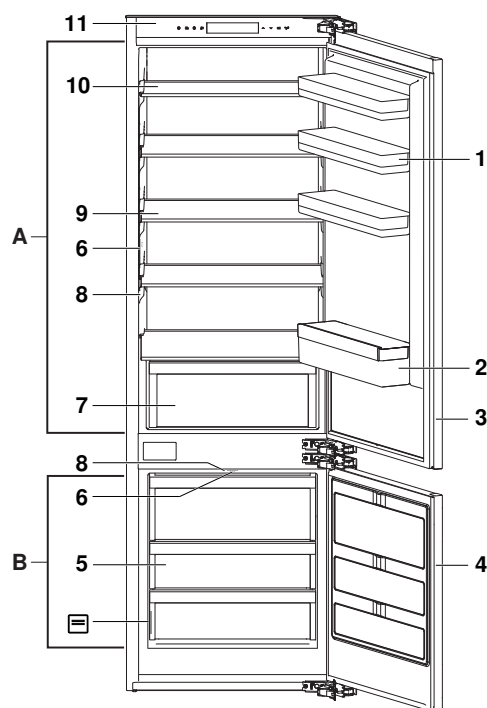

Zones de température

- A Compartiment de réfrigération
- B Congélateur/espace de réfrigération supplémentaire (MonoFridge)

Équipement


- 1 Etagères de porte
- 2 Etagère de porte avec rayon à bouteilles (bouteilles de 1,5 litre maximum)
- 3 Porte du réfrigérateur
- 4 Porte du congélateur
- 5 Tiroirs de congélation
- 6 Eclairage LED
- 7 Bac à légumes avec KeepFresh
- 8 Sonde de température
- 9 Grilles
- 10 Demi-grille
- 11 Éléments de commande et d'affichage

 Plaque signalétique avec numéro de série (SN)



Il est possible d'inverser le côté de la charnière. Si besoin, adressez-vous au service clientèle.

3.2 Éléments de commande et d'affichage

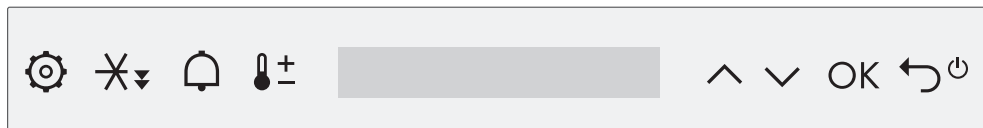

Touches de fonction

- Réglages
- Réfrigération/congélation rapides
- de la minuterie
- Réglage de la température

Touches de navigation

- Flèche de navigation vers le haut/la gauche; modification de valeur
- Flèche de navigation vers le bas/la droite; modification de valeur
- Confirmation de saisie
- RETOUR: Annuler ou rejeter la saisie
- MARCHE/ARRÊT : pour allumer ou éteindre l'appareil, maintenir la touche enfoncée pendant 3 sec.



Éléments d'affichage : Mode de fonctionnement Réglage utilisateur

- | | |
|---|--------------------------------|
| MonoFridge | Luminosité de l'écran |
| SilentPlus | Désactivation du bip de touche |
| PartyCooling | V-ZUG-Home |
| Fonction Vacances | Unité de température |
| Mode Sabbat | |
| Affichage de valeur et d'état | |
| Réfrigérateur/congélateur | |
| Congélateur actif | |
| Réfrigération/congélation rapides actives | |

4 Utilisation

4.1 Mise en marche de l'appareil

- ▶ Brancher la fiche dans la prise.
 - «OF» s'affiche pendant 30 secondes à gauche et à droite sur l'écran.
- ▶ Maintenir pressée la touche  pendant 3 secondes.
 - L'appareil est en marche.



Un appareil nouvellement mis en service a besoin d'env. 10 heures (à l'état vide/sans aliments) pour atteindre les températures normales de service. Tant que les températures ne sont pas atteintes, les zones de température  correspondantes clignotent sur l'écran.

4.2 Réglage de la température

Plage de réglage

La saisie de la température souhaitée de la zone de température correspondante s'effectue successivement.

Zone de température		Degré Celsius [°C]	Fahrenheit [°F]
Réfrigérateur	Plage de réglage	3 à 8	38 à 46
	Réglage recommandé	5	41
Congélateur	Plage de réglage	-24 à -14	-11 à 6
	Réglage recommandé	-18	0
Compartiment de réfrigération supplémentaire (MonoFridge  activé)	Plage de réglage	2 à 14	36 à 57
	Réglage recommandé	5	41

L'association d'un réglage supérieur de la température dans le réfrigérateur et d'un réglage inférieur de la température dans le congélateur restreint en partie la plage de réglage des températures.

Procédure

- ▶ Ouvrir la porte du compartiment réfrigérant.
 - Les valeurs de consigne réglées pour la température s'affichent pendant 5 secondes.
 - Ensuite, les valeurs réelles de température s'affichent.
- ▶ Effleurer la touche ,  ou .
- L'affichage de température du compartiment réfrigérant clignote à gauche à l'écran.
- ▶ Effleurer la touche  ou  et sélectionner la température souhaitée pour le compartiment réfrigérant.
- ▶ Confirmer avec la touche OK pour appliquer la saisie.
 - L'affichage de température du compartiment de congélation clignote ensuite à droite à l'écran.
- ▶ Effleurer la touche  ou  et sélectionner la température souhaitée pour le compartiment de congélation.

- ▶ Confirmer avec la touche OK pour appliquer la saisie.
 - Le réglage de température est effectué avec succès.
 - En fonction du réglage, la température sera atteinte seulement au bout de quelques heures.



La température effective peut différer temporairement de la valeur de consigne réglée en cas d'ouverture prolongée de la porte ou de charge avec des denrées chaudes.

4.3 Sélection des fonctions de l'appareil

- ▶ Effleurer la touche de fonction / / / .
 - Le niveau de réglage correspondant est appelé.
- ▶ Sélectionner (voir page 13) les fonctions de l'appareil à l'aide des touches de navigation et .



En cas d'effleurement d'une touche alors sans fonction, un double signal sonore retentit et «--» s'affiche dans l'affichage de valeur et d'état de gauche et de droite.

4.4 Interruption des réglages

Les réglages peuvent être interrompus ou rejetés de différentes manières. Les valeurs modifiées ne seront pas appliquées.

- ▶ Les options suivantes peuvent être sélectionnées pour interrompre ou rejeter un réglage:
 - Aucune interaction pendant 30 secondes.
 - Effleurer à nouveau la touche de fonction / / ou active.
 - Effleurer la touche .
 - Fermer la porte du compartiment réfrigérant.

4.5 Arrêt de l'appareil

- ▶ Maintenir pressée la touche pendant 3 secondes.
 - L'appareil est arrêté.
 - «OF» s'affiche pendant 30 secondes à gauche et à droite sur l'écran.

Si l'appareil est mis hors service, p. ex. pour des travaux de réparation ou une élimination:

- ▶ Débrancher la fiche de la prise.
- ▶ Si l'appareil ne doit pas être utilisé pendant une longue période: vider, nettoyer l'appareil réfrigérant et laisser ouvertes les portes du compartiment réfrigérant et du compartiment de congélation.

5 Fonctions de l'appareil

5.1 Activation/désactivation de fonctions de l'appareil

Fonction	Description
 Réglage de température	<p>Sélection successive de la température des zones de température.</p> <hr/> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Suivre les instructions du chapitre «Réglage de la température» (voir page 11).
 Minuterie	<p>Alarme acoustique une fois la durée sélectionnée écoulée, de 0h05 min à 9h55 min.</p> <hr/> <p>Activation</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Effleurer la touche . ▶ A gauche de l'écran, adapter les heures avec les touches  / . ▶ Confirmer avec la touche OK. ▶ A droite de l'écran, adapter les minutes avec les touches  / . ▶ Confirmer avec la touche OK. <ul style="list-style-type: none"> – La minuterie  démarre. – La durée restante s'affiche sur l'écran. – Une fois la minuterie écoulée, une alarme sonore retentit. ▶ Effleurer n'importe quelle touche. ▶ L'alarme s'arrête. <hr/> <p>Acquittement de l'alarme</p> <ul style="list-style-type: none"> – Une fois la minuterie écoulée, une alarme sonore retentit. ▶ Effleurer n'importe quelle touche. – L'alarme s'arrête. <hr/> <p>Désactivation anticipée</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Effleurer la touche . – La minuterie  est désactivée. <p>ou</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Effleurer la touche . ▶ Appuyer sur la touche  jusqu'à ce que «0h00» s'affiche sur l'écran. ▶ Confirmer avec la touche OK. <ul style="list-style-type: none"> – La minuterie  est désactivée.

Fonction	Description
 Réfrigération/ congélation rap- ides	<p>Préparation idéale des zones de température au chargement d'aliments/denrées après un achat.</p> <hr/> <p>Activation</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Effleurer la touche . ▶ Sélectionner le réfrigérateur ou le congélateur avec les touches  / . ▶ Confirmer avec la touche OK. <ul style="list-style-type: none"> – La fonction  est activée. –  s'affiche sur l'écran. <hr/> <p>Désactivation</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Effleurer la touche  lorsque le mode est activé. ▶ Sélectionner le réfrigérateur ou le congélateur avec les touches  / . ▶ Confirmer avec la touche OK. <ul style="list-style-type: none"> – La fonction  est désactivée. –  disparaît de l'écran.
 Réglage	<p>Accès aux fonctions      et aux réglages utilisateur    °C/°F</p> <p>Pour plus d'informations: Fonctionnement (voir page 19).</p> <hr/> <p>Sélection</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Effleurer la touche . ▶ Sélectionner la fonction ou le réglage utilisateur souhaité (clignote) avec les touches  / . ▶ Confirmer avec la touche OK. <ul style="list-style-type: none"> – La sélection est appliquée ou des réglages supplémentaires sont nécessaires. <hr/> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Voir ci-après la description détaillée de chaque fonction et réglage utilisateur.

Fonction	Description
 MonoFridge	<p>Le congélateur est utilisé comme compartiment de réfrigération supplémentaire.</p> <hr/> <p>Activation</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Effleurer la touche . –  clignote sur l'écran. ▶ Confirmer avec la touche OK. ▶ Adapter la température pour le congélateur, maintenant défini comme compartiment de réfrigération supplémentaire, à l'aide des touches $\wedge$ / $\vee$. ▶ Confirmer avec la touche OK. <ul style="list-style-type: none"> – La fonction  est activée et apparaît sur l'écran. –  disparaît de l'écran. <hr/> <p>Désactivation</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Effleurer la touche . –  clignote sur l'écran. ▶ Confirmer avec la touche OK. ▶ Adapter la température pour le congélateur avec $\wedge$ / $\vee$. ▶ Confirmer avec la touche OK. <ul style="list-style-type: none"> – La fonction  est désactivée et disparaît de l'écran. –  s'affiche à l'écran.
 SilentPlus	<p>Fonctionnement très silencieux.</p> <hr/> <p>Activation</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Effleurer la touche . ▶ Effleurer la touche $\vee$ jusqu'à ce que  clignote sur l'écran. ▶ Confirmer avec la touche OK. ▶ Le cas échéant, modifier la température pour le congélateur avec $\wedge$ / $\vee$. ▶ Confirmer avec la touche OK. <ul style="list-style-type: none"> – La fonction  est activée et apparaît sur l'écran. <hr/> <p>Désactivation</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Effleurer la touche . ▶ Appuyer sur la touche $\vee$ jusqu'à ce que  s'affiche sur l'écran. ▶ Confirmer avec la touche OK. <ul style="list-style-type: none"> – La fonction  est désactivée et disparaît de l'écran.

Fonction	Description
 PartyCooling	<p>Fonctionnement à une puissance frigorifique accrue.</p> <hr/> <p>Activation</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Effleurer la touche . ▶ Effleurer la touche  jusqu'à ce que  cli-gnote sur l'écran. ▶ Confirmer avec la touche OK. ▶ Sélectionner la durée souhaitée (12 h / 24 h ou 48 h) avec les touches  / . ▶ Confirmer avec la touche OK. <ul style="list-style-type: none"> – La fonction  est activée et apparaît sur l'écran. <hr/> <p>Désactivation</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Effleurer la touche . ▶ Appuyer sur la touche  jusqu'à ce que  s'affiche sur l'écran. ▶ Confirmer avec la touche OK. <ul style="list-style-type: none"> – «OF» s'affiche sur l'écran. ▶ Confirmer avec la touche OK. <ul style="list-style-type: none"> – La fonction  est désactivée et disparaît de l'écran.
 Fonction Va-cances	<p>Réduction de la puissance frigorifique du réfrigérateur (14 °C). Le congélateur continue de fonctionner à la température réglée.</p> <hr/> <p>Activation</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Effleurer la touche . ▶ Sélectionner la touche  jusqu'à ce que  cli-gnote sur l'écran. ▶ Confirmer avec la touche OK. <ul style="list-style-type: none"> – La fonction  est activée, l'écran affiche «->» au lieu de la température du réfrigérateur. <hr/> <p>Désactivation</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Effleurer la touche . ▶ Appuyer sur la touche  jusqu'à ce que  s'affiche sur l'écran. ▶ Confirmer avec la touche OK. <ul style="list-style-type: none"> – La fonction  est désactivée et disparaît de l'écran.

Fonction	Description
 Mode Sabbat	<p>Aucune modification de l'éclairage à l'ouverture de porte, la minuterie et les alarmes sont temporairement désactivées.</p> <hr/> <p>Activation</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Effleurer la touche  en temps utile avant le Sabbat. ▶ Effleurer la touche  jusqu'à ce que  clignote sur l'écran. ▶ Confirmer avec la touche OK. ▶ Sélectionner la durée souhaitée (30 h / 54 h ou 78 h) avec les touches  / . ▶ Confirmer avec la touche OK. <ul style="list-style-type: none"> – La fonction  est activée. L'écran est éteint et les avertissements visuels et sonores sont désactivés. –  disparaît de l'écran au bout d'une minute ou après fermeture de la porte du réfrigérateur. <hr/> <p>Désactivation</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Maintenir la touche   appuyée pendant 3 secondes. <ul style="list-style-type: none"> – La fonction  est désactivée, l'éclairage et l'écran s'allument.
 V-ZUG-Home	<p>Interaction avec l'appareil via l'appli (voir page 21).</p> <hr/> <p>Activation</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Effleurer la touche . ▶ Effleurer la touche  jusqu'à ce que  clignote sur l'écran. ▶ Confirmer avec la touche OK. ▶ Effleurer la touche  /  jusqu'à ce que «On» s'affiche sur l'écran. ▶ Confirmer avec la touche OK. <ul style="list-style-type: none"> – La connexion à  est activée et apparaît sur l'écran. ▶ Suivre les instructions de l'appli. <hr/> <p>Réinitialisation de la connexion</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Effleurer la touche  /  jusqu'à ce que «rS» (reset) s'affiche sur l'écran. ▶ Confirmer avec la touche OK. <hr/> <p>Désactivation</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Effleurer la touche . ▶ Effleurer la touche  jusqu'à ce que  s'affiche sur l'écran. ▶ Confirmer avec la touche OK. ▶ Effleurer la touche  /  jusqu'à ce que «OF» s'affiche sur l'écran. ▶ Confirmer avec la touche OK. <ul style="list-style-type: none"> – La fonction  est désactivée et disparaît de l'écran.

Fonction	Description
 Luminosité de l'écran	<p>Modification du niveau de luminosité de l'écran.</p> <hr/> <p>Sélection</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Effleurer la touche . ▶ Effleurer la touche  jusqu'à ce que  clignote sur l'écran. ▶ Confirmer avec la touche OK. ▶ Sélectionner le niveau de luminosité souhaité (1 / 2 / 3) avec  / . ▶ Confirmer avec la touche OK. <ul style="list-style-type: none"> – Le réglage est appliqué.
 Désactivation du bip de touche	<p>Modification du réglage du bip de touche (activation/désactivation).</p> <hr/> <p>Activation</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Effleurer la touche . ▶ Effleurer la touche  jusqu'à ce que  clignote sur l'écran. ▶ Confirmer avec la touche OK. <ul style="list-style-type: none"> – Le réglage  est activé et apparaît sur l'écran. – Le bip de touche est désactivé. <hr/> <p>Désactivation</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Effleurer la touche . ▶ Appuyer sur la touche  jusqu'à ce que  s'affiche sur l'écran. ▶ Confirmer avec la touche OK. <ul style="list-style-type: none"> – Le réglage  est désactivé et disparaît de l'écran. – Le bip de touche est activé.
 Unité de température	<p>Commutation de l'unité de température.</p> <hr/> <p>°C/°F</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Effleurer la touche . ▶ Effleurer la touche  jusqu'à ce que  clignote sur l'écran. ▶ Confirmer avec la touche OK.

Fonction	Description
 Mode Démo*	Grâce à ce réglage, l'appareil peut être présenté à des fins de démonstration dans le commerce spécialisé. Le mode Démo permet d'afficher des fonctions sans que l'appareil soit en marche. Remarque(*): Ce réglage n'est pas recommandé pour un usage privé, puisqu'aucune réfrigération ne s'opère dans l'appareil.
Activation	Le mode Démo peut être activé uniquement lorsque l'appareil est arrêté. <ul style="list-style-type: none"> ► Maintenir pressée la touche  et presser très longtemps  . – Le mode Démo est activé. –  s'affiche sur l'écran.
Désactivation	Le mode Démo peut être désactivé uniquement lorsque l'appareil est arrêté. <ul style="list-style-type: none"> ► Maintenir pressée la touche  et presser brièvement  . – Le mode Démo est désactivé. –  disparaît de l'écran.

5.2 Fonctionnement

MonoFridge

En mode MonoFridge, le congélateur est utilisé comme compartiment de réfrigération supplémentaire avec une plage de réglage de 2–14 °C.

Avant d'activer le mode MonoFridge, il convient de déplacer les aliments et denrées qui risquent d'être abîmés, par congélation/décongélation, en changeant le mode de fonctionnement. Il faut plusieurs heures pour que la température nouvellement réglée soit atteinte. Laisser la porte du compartiment de réfrigération supplémentaire fermée pendant cette période. La fonction Congélation rapide passe en Réfrigération rapide pour le compartiment de réfrigération supplémentaire.



Etant donné que les aliments périssent plus vite par la transmission des germes, mieux vaut stocker les aliments d'origine animale et les aliments d'origine végétale à part. Il est recommandé de bien les emballer lorsqu'un stockage commun dans un même récipient ne peut être évité par manque de place.



Un réglage de la température entre 10 °C et 14 °C permet de réfrigérer les boissons à une température de dégustation agréable. Les températures sont en outre idéales pour stocker des fruits exotiques (p. ex. ananas, mangues), des pommes de terre ainsi que des légumes-fruits (p. ex. concombres, aubergines, tomates, courgettes, poivrons).

SilentPlus

Ce mode de fonctionnement est prévu pour réduire les émissions de bruit. La consommation d'énergie de l'appareil peut être légèrement augmentée. L'appareil se distinguant déjà par un fonctionnement peu bruyant en mode normal, l'effet de SilentPlus est surtout perceptible à des températures ambiantes plus élevées. De plus, en mode SilentPlus, l'appareil réagit par un niveau sonore particulièrement optimisé aux ouvertures de portes et aux chargements de denrées chaudes répétés, comparé au mode de fonctionnement normal. SilentPlus est temporairement interrompu pendant la durée de fonctionnement de PartyCooling et de Réfrigération/congélation rapides. SilentPlus permet de limiter la plage de réglage des zones de température.

PartyCooling

Avec PartyCooling, une puissance frigorifique supérieure est fournie temporairement et la température du compartiment de réfrigération est abaissée à la valeur la plus froide. Cela s'applique également pour l'espace de réfrigération supplémentaire en mode MonoFridge. L'appareil peut ainsi mieux réagir à l'influence d'ouvertures de porte répétées et de charges avec des denrées chaudes.

Les émissions de bruit et la consommation d'énergie de l'appareil augmentent en raison de l'application. La durée de PartyCooling peut être réglée sur 12, 24 ou 48 heures. La fonction SilentPlus est interrompue pendant cette période en raison de l'application.

Réfrigération/congélation rapides

Les fonctions Réfrigération/congélation rapides permettent de refroidir plus rapidement une grande quantité d'aliments, p. ex. après un achat ou pour congeler des aliments cuits. La température du réfrigérateur est alors abaissée pendant 24 heures et celle du congélateur pendant 54 heures à la valeur la plus froide. La fonction SilentPlus est interrompue pendant cette période en raison de l'application.

En réfrigération/congélation rapide, l'appareil fonctionne à une puissance accrue, ce qui entraîne une augmentation du niveau sonore au-delà du bruit normal de fonctionnement. Les fonctions respectives se désactivent automatiquement. La fonction Congélation rapide se désactive en activant le mode MonoFridge et peut ensuite être réactivée pendant 24 heures en Réfrigération rapide dans le compartiment de réfrigération supplémentaire. Pour empêcher un réchauffement des aliments déjà stockés: activer la fonction Réfrigération/congélation rapide quelques heures plus tôt (p. ex. avant l'achat).

Pour la capacité de congélation maximale, les conditions suivantes s'appliquent: pour congeler le volume maximal (voir plaque signalétique), utiliser le tiroir de congélation inférieur et activer la fonction Congélation rapide pendant au moins 24 heures avant de stocker des denrées fraîches (précongélation). Transférer les aliments déjà congelés dans les tiroirs supérieurs. Répartir les denrées à congeler de manière uniforme dans les tiroirs inférieurs. Ne placer aucun autre aliment à congeler dans le compartiment de congélation pendant le processus de congélation de 24 heures.



La durée de la précongélation peut être réduite en cas de stockage d'un plus petit volume de denrées à congeler.



La fonction Congélation rapide ne doit pas être activée pour stocker des denrées déjà congelées, ni pour congeler quotidiennement jusqu'à env. 1 kg de denrées fraîches.

Fonction Vacances

Avec la fonction Vacances, seul le compartiment de congélation continue de fonctionner selon la valeur de consigne réglée. Pour des raisons d'hygiène, le compartiment réfrigérant fonctionne à une température d'env. 14 °C. Fermer la porte du compartiment réfrigérant.

La fonction Vacances n'est pas prévue pour stocker des aliments dans le compartiment réfrigérant.

Mode Sabbath

En mode Sabbath, tous les avertissements sonores et visuels ainsi que les éléments de commande et d'affichage sont désactivés pendant la durée sélectionnée (30, 54 ou 78 heures). L'ouverture des portes ne modifie pas l'éclairage ni le comportement de l'appareil. Lorsque les températures du lieu de montage sont basses, l'éclairage du compartiment réfrigérant peut être activé automatiquement par la commande. Une minuterie  en cours est interrompue lorsque le mode Sabbath est activé, aucun signal d'alarme ne se déclenche.



Veiller à bien fermer les portes de l'appareil, car les avertissements visuels et sonores sont désactivés!



En mode Sabbath, aucun message d'erreur n'est affiché et aucun avertissement ne se produit. L'appareil passe en mode dégradé dans certains cas ou, pour d'autres raisons, il ne peut plus maintenir les températures de réfrigération. Contrôler la qualité des aliments et ne plus consommer les denrées décongelées!

Risque d'intoxication alimentaire.

V-ZUG-Home

Cette fonction est spécifique au pays.

V-ZUG-Home vous permet d'accéder à vos appareils via l'appli V-ZUG. Vous pouvez ainsi p. ex.:

- consulter l'état de l'appareil,
- recevoir des notifications Push,
- effectuer les réglages de l'appareil,
- recevoir des mises à jour logicielles.

6 V-ZUG-Home



Télécharger les mises à jour sur l'appareil via V-ZUG-Home afin d'être toujours à jour.

Le soussigné, V-ZUG SA, déclare que l'équipement radioélectrique du type est conforme à la directive 2014/53/UE. Le texte complet de la déclaration UE de conformité est disponible à l'adresse internet suivante: <https://www.vzug.com/fr/fr/guidance-for-testing-institutes>

6.1 Conditions d'utilisation

Pour pouvoir utiliser pleinement V-ZUG-Home, les conditions suivantes doivent être remplies:

- Accès Internet à Google Play™ Store/App Store®
- Smartphone ou tablette connecté(e) au réseau domestique
- Wi-Fi qui satisfait à l'une des normes suivantes: 2,4 GHz 802.11 b/g/n



Google Play™ est une marque commerciale de Google Inc.



Apple et le logo Apple sont des marques d'Apple Inc. déposées aux Etats-Unis et dans d'autres pays. App Store® est une marque de service d'Apple Inc.

6.2 Première mise en service



Restez à proximité de votre appareil ménager pendant l'établissement de la connexion et soyez prêt(e) à entrer le mot de passe de votre réseau sans fil.

Installation de l'appli

- ▶ Activer le Bluetooth et la géolocalisation sur le smartphone ou la tablette.
- ▶ Rechercher «V-ZUG» dans le Google Play™ Store/l'App Store®.
- ▶ Installer et ouvrir l'appli V-ZUG.

Activation du mode V-ZUG-Home sur l'appareil

- ▶ Dans les réglages utilisateur , effleurer la touche  jusqu'à ce que  clignote sur l'écran.
- ▶ Effleurer la touche OK.
- ▶ Effleurer la touche / jusqu'à ce que «On» s'affiche sur l'écran.
- ▶ Effleurer la touche OK.
 -  apparaît à l'écran.

Connexion de l'appareil au réseau domestique

- ▶ Ajouter l'appareil ménager dans l'appli V-ZUG.
 - La demande de connexion bluetooth apparaît dans l'appli V-ZUG.
 - Un code PIN à 6 chiffres apparaît sur l'écran de l'appareil ménager.
- ▶ Entrer le PIN à 6 chiffres dans l'appli V-ZUG et confirmer la demande de connexion bluetooth.
 - L'appli V-ZUG indique le nom du Wi-Fi actif et vous invite à entrer le mot de passe du Wi-Fi.
- ▶ Entrer le mot de passe Wi-Fi.
 - L'appareil ménager est connecté au Wi-Fi actif.



De plus amples informations sur V-ZUG-Home et sa disponibilité peuvent être consultées sur vzug.com.

7 Equipement intérieur

7.1 Étagères en verre et étagères de porte

Les étagères en verre dans le compartiment réfrigérant et les étagères à l'intérieur de la porte du compartiment réfrigérant sont réglables en hauteur. La demi-étagère permet de stocker de grands récipients debout.



Il est également possible de placer l'étagère de porte avec rayon à bouteilles à une autre position de la porte du compartiment réfrigérant. Veillez à bien accrocher les deux ergots dans le support.




Sortir les étagères de porte et les étagères en verre peut exiger plus d'effort lorsqu'il s'agit d'appareils neufs.

7.2 Tiroirs

Les tiroirs du réfrigérateur et du congélateur peuvent être retirés à des fins de nettoyage. Le démontage du bac à légumes est décrit dans le chapitre Entretien et maintenance dans Tiroirs et étagères en verre (voir page 25).

8 Stockage de denrées alimentaires

8.1 Rangement approprié

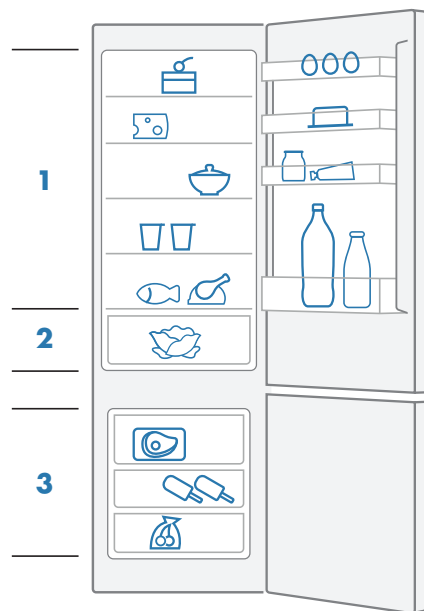

- 1** Fromage, beurre, confiture, tarte, desserts
Lait et produits laitiers, entrées ou mets préparés, plats cuisinés
Charcuterie, viande, volaille, poisson
- 2** Légumes, fruits, salades
- 3** Viande, poisson, légumes, fruits, pains et pâtisseries, crème glacée, plats cuisinés, aliments cuits
- 4** Œufs, beurre, fromage, confiture, boîtes, tubes, sauces, ketchup
- 5** Boissons, vins, lait, jus de fruits

8.2 Conservation des denrées alimentaires

- ▶ Les aliments riches en protéines et en graisses sont sensibles et ont une durée de conservation relativement courte.
- ▶ Respecter la date de péremption ou la date limite de consommation.
- ▶ Avec des réglages sur de basses températures, la durée de conservation des aliments est en général plus longue. On obtient un réglage équilibré concernant la qualité des aliments et la consommation d'énergie à une température de 5 °C dans le compartiment réfrigérant et de -18 °C dans le compartiment de congélation, ce qui est optimal lorsqu'il s'agit de conserver une grande variété de produits.

8.3 Emballages et récipients

- ▶ Emballer ou couvrir les aliments dans le compartiment réfrigérant pour éviter tout dessèchement et transfert de goût.
- ▶ Transvaser le contenu des boîtes de conserve ouvertes dans des récipients hermétiques.
- ▶ Conserver les viandes crues et les poissons dans des récipients adaptés dans le compartiment réfrigérant afin que ces denrées ne puissent pas entrer en contact avec d'autres aliments ni s'égoutter dessus.
- ▶ En fonction du produit, sont indiqués comme emballages pour les denrées à stocker dans le compartiment de congélation: les sacs congélation, le papier aluminium ou les boîtes en plastique. Emballer les denrées aussi hermétiquement que possible pour éviter les brûlures de congélation.

8.4 Congélation d'aliments

- ▶ En fonction du produit, sont indiqués comme emballages pour les denrées à stocker dans le compartiment de congélation: les sacs congélation, le papier aluminium ou les boîtes en plastique. Emballer les denrées aussi hermétiquement que possible pour éviter les brûlures de congélation.

Congélation des denrées fraîches

- ▶ Activer les fonctions Réfrigération/congélation rapides  avant de stocker des aliments/denrées dans les compartiments (p. ex. avant l'achat).
- ▶ Le tiroir inférieur du congélateur est recommandé pour congeler quotidiennement jusqu'à environ 1 kg de denrées fraîches. Si des aliments déjà congelés s'y trouvent, répartissez-les dans les tiroirs de congélation supérieurs.
- ▶ La congélation de produits frais comporte le risque de réchauffement des aliments congelés déjà stockés. Veiller à congeler à chaque fois de petites quantités et à éviter tout contact avec les denrées déjà congelées.
- ▶ Blanchir les légumes avant de les congeler. Les aubergines, les poivrons (piments), les courgettes, les champignons, les asperges et les herbes aromatiques ne doivent pas être blanchis.

Denrées alimentaires ne se prêtant pas à la congélation

- ▶ Les produits suivants ne se prêtent pas à la congélation: radis, salades vertes, concombres, œufs crus en coquille, œufs durs, produits laitiers (p. ex. yoghourts, fromage frais ou fromage blanc, mayonnaise).

8.5 Décongélation d'aliments

- ▶ Dans la mesure du possible, ne pas décongeler les aliments à température ambiante ou sur un appareil de chauffage. Les aliments décongèlent doucement dans le compartiment réfrigérant. La décongélation au micro-ondes ou au four à vapeur offre une alternative rapide.
- ▶ Ne pas recongeler des aliments décongelés! Leur recongélation est possible à condition de les préparer en plats (cuisinés ou rôtis).

9 Entretien et maintenance

L'intérieur doit toujours être maintenu propre pour une conservation hygiénique des aliments et des plats.



Pour le nettoyage, n'employez pas de produits nettoyants abrasifs ou de chiffons rugueux. Lors du nettoyage des surfaces en plastique, veillez à ne pas trop appuyer contre la surface.

N'utilisez pas de produits de nettoyage acides ou fortement basiques sur les surfaces métalliques.

Risque d'endommagement de l'appareil.



Eviter tout contact direct des éléments froids en verre avec de l'eau bouillante! L'équipement intérieur amovible n'est pas approprié au lavage en lave-vaisselle.

Risque d'endommagement de l'appareil ou de déformations irrémédiables.


9.1 Tiroirs et étagères en verre

En fonction des aliments et des quantités stockées, de la condensation peut se former dans les tiroirs et sur les étagères en verre.

- ▶ Essuyer régulièrement la condensation à l'aide d'un chiffon sec.


Retirer le tiroir

- ▶ Ouvrir le tiroir **1** jusqu'à la butée.
- ▶ Retirer le fond du tiroir.
- ▶ Appuyer sur le loquet de sécurité **2** pour dégager le tiroir des rails **3**.
- ▶ Retirer le tiroir.

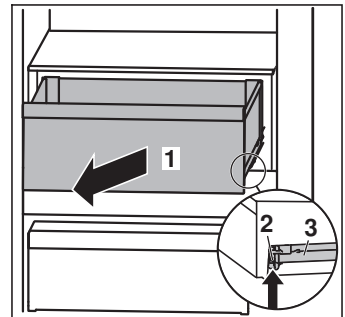

Remettre le tiroir en place

- ▶ Tirez les rails **3** pour les sortir.
- ▶ Accrochez le tiroir **1** à l'arrière dans les rails.
- ▶ Enclenchez le tiroir à l'avant dans les rails.
- ▶ Insérez le fond du tiroir.

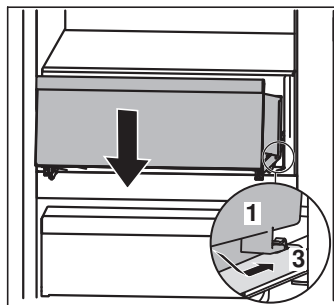

9.2 Espace intérieur

- ▶ Les surfaces qui peuvent entrer en contact avec des denrées alimentaires ainsi que les systèmes d'écoulement accessibles doivent être nettoyés régulièrement.
- ▶ Nettoyer l'intérieur à intervalles réguliers avec de l'eau savonneuse peu concentrée et le sécher complètement.

9.3 Eléments de commande et d'affichage

- ▶ Nettoyer les éléments de commande et d'affichage uniquement avec un chiffon légèrement humide.

9.4 Joints de la porte

- ▶ Contrôler périodiquement l'absence de salissures sur les joints de porte.
- ▶ Le cas échéant, les nettoyer avec une brosse souple et de l'eau claire, puis les essuyer.

9.5 Dégivrage

Le système NoFrost entièrement automatique empêche la formation de givre dans le compartiment congélateur. L'appareil se dégivre automatiquement et régulièrement. Un dégivrage manuel est inutile.

9.6 En cas de non-utilisation de l'appareil

- ▶ Eteindre l'appareil s'il ne doit pas être utilisé pendant une période prolongée (voir page 12).
- ▶ Vider et nettoyer l'appareil.
- ▶ Laisser les portes du réfrigérateur et du congélateur ouvertes.

10 Bruits et avertissements

10.1 Bruits de fonctionnement

Pendant le fonctionnement, divers bruits peuvent se produire. Bien que l'appareil se distingue par un niveau sonore optimisé, il est impossible d'éviter complètement certains bruits. Les bruits dépendent de la taille de l'appareil, des conditions d'encastrement, des besoins en matière de réfrigération (p. ex. en réfrigération rapide) et de la température du lieu de montage et de l'environnement d'installation. Les bruits de fonctionnement sont nettement audibles juste après la mise en marche du compresseur, mais s'atténuent au fur et à mesure du fonctionnement.

Les bruits insolites proviennent la plupart du temps d'une installation inappropriée de l'appareil. L'appareil doit être installé à l'horizontale et être stable. On perçoit plus les bruits de fonctionnement normaux dans les cuisines ouvertes ou lorsque les appareils sont encastrés dans des séparateurs de pièce. Il ne s'agit pas là d'un défaut de l'appareil, mais d'une question de type de construction / d'architecture.

Bruit	Cause	Remarque
Ronflement	Compresseur/ventilateur	Bruit de fonctionnement normal du groupe frigorifique.
Gargouillement, glouglous, bruits de fond	Circuit frigorifique	Bruit de fonctionnement normal dû à la circulation du produit frigorigène dans le circuit frigorifique.
Sifflement	Circuit frigorifique	Bruit de fonctionnement normal dû à l'injection du produit frigorigène dans l'évaporateur.
Cliquetis	Grilles, charge, etc.	Disposer les pièces intérieures de sorte qu'elles soient fixées sans se toucher.
Craquement	Boîtier	Allongements en traction normaux des matériaux dus à la température, p. ex., des matières plastiques, de l'isolation.
Cliquetis	Vanne	Bruit normal de mise en route de la vanne d'inversion.

10.2 Avertissements

Avertissements en cas de porte de l'appareil restée ouverte

Si la porte du compartiment réfrigérant ou du compartiment congélateur reste ouverte pendant un certain temps, les avertissements suivants se produisent:

Heure	Avertissements
Après 3 minutes	Les DEL clignotent avec une faible gradation de la lumière (fondu continu de la luminosité des DEL).
Après 5 minutes	Les DEL clignotent et un signal acoustique retentit également.

11 Eliminer des dérangements

L'avertissement peut être confirmé en pressant une touche quelconque. Si après la confirmation la porte de l'appareil est toujours ouverte, un nouvel avertissement se produit. Après trois confirmations, aucun avertissement supplémentaire n'est activé. L'éclairage intérieur est éteint, l'écran indique le message d'erreur A1 (porte du compartiment réfrigérant) ou A2 (porte du compartiment congélateur).

► Pour plus d'informations: Eliminer des dérangements (voir page 28).

Avertissement en cas de température élevée

Si une valeur de température (valeur réelle) dépasse de 10 °C la valeur de consigne sélectionnée pendant plus de deux heures, un signal acoustique retentit pendant une durée limitée. La zone de température concernée  et la température afférente clignotent sur l'écran.

Confirmation/acquittement des avertissements

- Effleurer une touche quelconque.
- Pour plus d'informations: Elimination des dérangements (voir page 28)

 Lorsque le mode Sabbat  est activé, aucun avertissement visuel ou sonore ne se produit.

11 Eliminer des dérangements

Le présent chapitre énumère des dérangements que l'on peut aisément éliminer par soi-même selon la procédure décrite. Si le dérangement ne peut pas être éliminé, veuillez contacter le service clientèle. Avant de contacter le service clientèle:

- Veuillez noter
 - le numéro de série (indiqué sur la plaque signalétique),
 - le message d'erreur complet (p. ex. F10/E19) qui s'affiche à l'écran,
 - noter comment le dérangement est apparu.

Dérangement	Cause possible	Solution/Mesures
L'appareil ne fonctionne pas.	▪ La tension secteur est trop élevée, message d'erreur U1.	► Faire contrôler l'installation électrique par un spécialiste.
	▪ Erreur de commande et/ou de données de processus, message d'erreur F5, F6 ou F7.	► Contacter le service clientèle.
	▪ Coupure de l'alimentation électrique.	► Contrôler l'alimentation électrique. ► Remplacer le fusible. ► Réenclencher le coupe-circuit automatique.
	▪ Le fusible ou le coupe-circuit automatique se déclenche plusieurs fois.	► Contacter le service clientèle.
	▪ L'appareil est défectueux.	► Contacter le service clientèle.

Dérangement	Cause possible	Solution/Mesures
L'éclairage ne fonctionne pas.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Le mode Sabbath est actif. 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Maintenir pressée la touche  pendant 3 secondes. ▪ Si l'éclairage s'allume: le dérangement est éliminé. ▪ Si l'appareil s'arrête («OF» à l'écran): ▶ remettre l'appareil en marche et contacter le service clientèle.
	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Vérifier si un flux d'air est perceptible par les sorties d'air dans la zone concernée. ▪ Si oui: le capteur de porte est défectueux (message A1 ou A2). ▪ Si non: l'éclairage DEL est défectueux. 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Contacter le service clientèle.
L'éclairage clignote.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ La porte de l'appareil est ouverte depuis plus de 3 minutes. ▪ La porte de l'appareil a été mal fermée. 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Fermer la porte de l'appareil.
L'éclairage clignote et un signal acoustique retentit.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ La porte de l'appareil est ouverte depuis plus de 5 minutes. ▪ La porte de l'appareil a été mal fermée. ▪ Le capteur de porte est défectueux. 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Fermer la porte de l'appareil. <ul style="list-style-type: none"> – Si l'alarme continue à retentir: ▶ acquitter l'alarme en effleurant une touche quelconque. ▶ Contrôler l'absence de blocages au niveau du joint de porte, du chargement et des conditions d'encastrement. <ul style="list-style-type: none"> – Après trois acquittements, un message d'erreur apparaît: A1 ou A2. ▶ Contacter le service clientèle.
Dérangement	Cause possible	Solution/Mesures
L'éclairage du compartiment réfrigérant s'allume lorsque la porte est fermée.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ La température du lieu de montage est inférieure à env. 13 °C. 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Aucune mesure nécessaire. <ul style="list-style-type: none"> – Comportement normal de l'appareil. L'appareil protège les denrées des températures trop froides par un apport supplémentaire de chaleur.

Dérangement	Cause possible	Solution/Mesures
Messages d'erreur F10–F15	<ul style="list-style-type: none"> La sonde de température est défectueuse. 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Contacter le service clientèle. <ul style="list-style-type: none"> – L'appareil passe en mode dégradé. Le refroidissement est maintenu mais l'appareil ne peut plus mesurer la valeur de température actuelle.

Dérangement	Cause possible	Solution/Mesures
Messages d'erreur A3, A4, A5	<ul style="list-style-type: none"> La température ambiante est en dehors des conditions de fonctionnement de 10–43 °C. 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Tempérer le lieu de montage de l'appareil à une température comprise entre 10–43 °C.

Dérangement	Cause possible	Solution/Mesures
Message d'erreur A6	<ul style="list-style-type: none"> Le flux d'air dans le compartiment congélateur est trop faible. Le ventilateur dans le compartiment congélateur est bloqué. 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Vérifier que les entrées et sorties d'air ne sont pas bloquées dans le compartiment congélateur. Eliminer les blocages et acquiescer le message d'erreur. ▶ S'il n'y a aucun blocage ou si le message d'erreur apparaît plusieurs fois: contacter le service clientèle.

Dérangement	Cause possible	Solution/Mesures
Message d'erreur F_ –	<ul style="list-style-type: none"> Diverses situations peuvent donner lieu à l'affichage d'un message F. 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Contacter le service clientèle.

Dérangement	Cause possible	Solution/Mesures
La/Les zone(s) de température clignote(nt) et/ou un signal acoustique retentit.	<ul style="list-style-type: none"> La température du réfrigérateur est supérieure de 10 °C à la température réglée ou la température du congélateur est supérieure à -9 °C. 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Effleurer n'importe quelle touche. <ul style="list-style-type: none"> – La valeur de température actuelle s'affiche,  clignote jusqu'à ce que la température de consigne soit atteinte. ▶ Ne pas placer d'aliments encore chauds juste à côté de la sonde de température (située dans la partie inférieure du bandeau lumineux à DEL). ▶ Si aucun aliment chaud n'a été placé dans l'appareil: contacter le service clientèle.
	<ul style="list-style-type: none"> Une coupure de courant est survenue. L'affichage de température qui clignote indique la valeur réelle de la température de l'appareil. 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Effleurer n'importe quelle touche. <ul style="list-style-type: none"> – La température réglée apparaît sur l'affichage de température. ▶ Contrôler les aliments réfrigérés et congelés et les éliminer en cas de perte de qualité trop importante.
	<ul style="list-style-type: none"> Il y a un problème technique si des avertissements apparaissent fréquemment. 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Contacter le service clientèle.

12 Trucs et astuces

12.1 Conseils généraux d'utilisation de l'appareil

- Vérifier à la fermeture d'une porte de l'appareil que le joint adhère sur tout le pourtour du cadre et qu'il est bien étanche. Les charnières autorabattantes assistent la fermeture. Pour des angles d'ouverture entre 20° et 30°, les portes de l'appareil se ferment toutes seules.
- A la fermeture de la porte, s'assurer qu'elle ne s'appuie pas contre les denrées placées sur les étagères en verre ou qu'elle ne les renverse pas.
- Maintenir les portes ouvertes longtemps peut provoquer une montée considérable de la température dans les zones de température de l'appareil.
- Veiller à toujours insérer complètement les tiroirs de congélation dans l'appareil.

- Si des denrées très chaudes ou très froides (p. ex. une sauce chaude en bouteille ou des aliments congelés à décongeler) sont placées directement devant une sonde de température (intégrée dans le bandeau lumineux à DEL du compartiment réfrigérant et dans le cache DEL du compartiment congélateur), cela peut exercer un effet négatif sur la régulation de la température du réfrigérateur: la réfrigération est trop importante ou insuffisante.
- S'assurer que les sorties d'air ne sont pas complètement bloquées par des aliments.
 - Dans le compartiment réfrigérant, le joint périphérique situé entre la paroi arrière et les compartiments intérieurs forme la sortie d'air.
 - Dans le compartiment congélateur, les entrées et sorties d'air sont intégrées dans la paroi arrière.
 - Les aliments stockés directement devant les ouvertures de sortie d'air peuvent geler du fait de l'air frais qui s'échappe.
- La réfrigération de boissons et d'autres aliments depuis la température ambiante à celle du compartiment réfrigérant peut prendre plusieurs heures selon le stockage.
- Une modification du réglage de température n'a aucune influence sur la vitesse de réfrigération. Celle-ci peut être accélérée grâce aux fonctions Réfrigération/congélation rapides et PartyCooling.
- Si l'appareil détecte une température du lieu de montage très basse, l'éclairage intérieur peut être activé pour empêcher un refroidissement trop fort du compartiment réfrigérant.

12.2 Conseils d'économie d'énergie

- Dans la mesure du possible, conserver l'agencement en usine des tiroirs, étagères en verre et étagères de porte tel qu'à l'état d'origine. Celui-ci assure une répartition de la température et une efficacité optimales.
- Ne pas ouvrir les portes de l'appareil plus que nécessaire et les laisser ouvertes le plus brièvement possible.
- Laisser refroidir les denrées ou aliments chauds ou très chauds à l'extérieur de l'appareil.
- Stocker les aliments qui dégagent de l'humidité dans des récipients fermés ou couverts dans le compartiment réfrigérant. L'humidité entraîne une réduction de la puissance frigorifique.
- Pour garantir une circulation d'air optimale: ne pas placer les aliments/denrées trop près les uns des autres.
- Désactiver les fonctions SilentPlus  et V-ZUG-Home  en cas de non-utilisation.

13 Caractéristiques techniques

Données du produit conformément au règlement (UE) no 2019/2016

Les données spécifiques à l'appareil sont enregistrées dans la base de données EPREL (European Product Database for Energy Labeling). Pour identifier l'appareil:

- Scanner le code QR qui se trouve sur l'étiquette énergie et suivre le lien ou
- Saisir manuellement la désignation du «type» dans la base de données EPREL (<https://eprel.ec.europa.eu/>).
- La fiche technique du produit est par ailleurs disponible pour le produit correspondant sur www.vzug.com.

Recours en garantie

La garantie du fabricant est de 24 mois à compter de la date de mise en service de l'appareil.

Dimensions extérieures

- Voir la notice d'installation

Raccordement électrique

- Voir la plaque signalétique 

Pièces de rechange

V-ZUG SA fournit des pièces de rechange pendant 15 ans à compter de la mise à disposition du dernier appareil portant cette désignation de type. V-ZUG SA se réserve le droit de déroger à cette disposition, en tenant compte et en respectant l'Ordonnance sur l'écoconception applicable aux pièces de rechange.

Consommation d'énergie

La consommation d'énergie déclarée a été déterminée avec une profondeur de meuble de cuisine de 560 mm. L'appareil est pleinement opérationnel avec une profondeur de meuble de cuisine de 550 mm mais il a une consommation d'énergie légèrement supérieure.


Toutes les fonctions sont désactivées (la réfrigération rapide par ex.) pendant la mesure de la consommation d'énergie. Le module V-ZUG-Home est connecté au réseau pendant la mesure, mais aucune donnée n'est échangée.

Sources lumineuses



Les sources lumineuses doivent être remplacées uniquement par un technicien de service.

Ce produit contient des sources lumineuses de classe d'efficacité énergétique E et G.



14 Élimination

14.1 Emballage



Les enfants ne doivent jamais jouer avec les matériaux d'emballage en raison du risque de blessures ou d'étouffement. Stockez les matériaux d'emballage dans un endroit sûr ou éliminez-les dans le respect de l'environnement.

14.2 Sécurité

Pour éviter les accidents dus à une utilisation non conforme (par ex. par des enfants qui jouent), rendre l'appareil inutilisable

- ▶ en débranchant l'appareil du secteur. Pour les appareils branchés de façon fixe, faire appel à un électricien agréé. Couper ensuite le câble d'alimentation de l'appareil.

14.3 Élimination



- Le symbole «poubelle rayée» exige la mise au rebut séparée des équipements électriques et électroniques (DEEE) usagés. Ces appareils peuvent contenir des substances dangereuses et toxicologiques.
- Ces appareils doivent être éliminés dans un point de collecte désigné pour le recyclage des appareils électriques et électroniques et ne doivent en aucun cas être jetés avec les déchets ménagers non triés. Vous contribuez de cette manière à la protection des ressources et de l'environnement.
- Pour toute information complémentaire, veuillez vous adresser aux autorités locales.

Adresses importeurs

			
AU/NZ	V-ZUG Australia Pty. Ltd. 2/796 High Street Kew East 3102, VIC AUSTRALIA	LB	Kitchen Avenue SAL Mirna El Chalouhi Highway Wakim Bldg, Jdeihah Beirut LEBANON
CN	V-ZUG (Shanghai) Domestic Appliance Co. Ltd. Raffles City Changning Office Tower 3 No. 1193 Changning Road 200051 Shanghai CHINA	RU	OOO Hometek Dubininskaya Street 57 building 1 113054 Moscow RUSSIA
AT/BE/ DK/DE/ ES/FR/ NO/NL/ LU/SE	V-ZUG Europe BV Evolis 102 8530 Harelbeke BELGIUM	SG	V-ZUG Singapore Pte. Ltd. ION Orchard 2 Orchard Turn #02-07B Singapore 238801 SINGAPORE
GB/IE	V-ZUG UK Ltd. 27 Wigmore Street London W1U 1PN GREAT BRITAIN	TH	V-ZUG (Thailand) Ltd. 989 Siam Piwat Tower, 12 A Floor, TT25, Rama1 Road, Pathumwan Pathumwan, Bangkok 10330 THAILAND
HK/MO	V-ZUG Hong Kong Co. Ltd. 12/F, 8 Russell Street Causeway Bay HONG KONG	TR	GÜRELLER Anchor Sit.3A/1-2 Çayyolu 06690 ÇANKAYA/ANKARA TURKEY
IT	Frigo 2000 S.p.A Viale Fulvio Testi 125 20092 Cinisello Balsamo (Milano) ITALY	UA	Private enterprise "Stirion" (MIRS corp.) Osipova Street 37 65012 Odessa UKRAINE
IL	Digital Kitchen Hataarucha 3 6350903 Tel Aviv ISRAEL	VN	V-ZUG VIETNAM COMPANY LTD. 21st Floor, Saigon Centre, 67 Le Loi Ben Nghe Ward, District 1 Ho Chi Minh City, 700000 VIETNAM

15 Index

A

Activation	11
Adresses des importateurs.....	35
Appareil	
Activation.....	11
Arrêt.....	12
Élimination.....	34
Appli V-ZUG.....	22
Avertissements.....	27

B

Bip de touche	18
Bruits	27

C

Caractéristiques techniques	33
Classe climatique	7
Commande	11
Connexion par WLAN	22
Consignes d'utilisation	6
Consignes de sécurité	
Installation de l'appareil.....	5
Utilisation conforme à l'usage prévu	
.....	6

D

Dégivrage.....	26
Désignation du modèle	2
Domaine de validité.....	2

E

Éléments de commande et d'affichage	10, 26
Élimination	34
Élimination des dérangements.....	28
Entretien et maintenance.....	25
Erreur	
Éclairage allumé lorsque la porte est	
fermée.....	30
L'affichage de température clignote	
.....	31
L'appareil ne fonctionne pas.....	29
L'éclairage clignote.....	29
L'éclairage ne fonctionne pas.....	29
Etagères de porte.....	23
Etagères en verre	23, 25
Extension de garantie	39

F

Fiche technique du produit.....	33
Fonction Vacances	16, 21
Fonctionnement très silencieux.....	15
fonctions de l'appareil.....	13

Régler	13
Sélection des.....	12

G

générales	
Consignes de sécurité.....	4
Grilles	
Etagères en verre	25

I

Installation de l'appareil.....	5
Interrompre.....	12

L

l'appareil ou l'installation !.....	4
Luminosité de l'écran.....	18

M

MARCHE/ARRET	40
MARCHE/ARRÊT	10
Message d'erreur	
A1, A2.....	29
A3–A5.....	30
A6.....	30
F_.....	31
F10–F15.....	30
Minuterie	13
Mise en service	6, 9
Mode Démo	19
Mode Sabbat	17, 21
MonoFridge.....	15, 19

N

Nettoyage.....	25
Notes.....	38

P

PartyCooling	16, 20
Plaque signalétique.....	9, 33, 39
Première mise en service.....	6, 9
Puissance frigorifique accrue	16
Puissance frigorifique réduite.....	16

Q

Questions techniques	39
----------------------------	----

R

Raccordement électrique.....	33
Recours en garantie.....	33
Réfrigération/congélation rapides.....	14, 20
Réglage de la température	10, 11
Réglage de température	40

Réglage utilisateur.....	14
Réglages	13, 14
Interrompre	12

S

Service et assistance	39
SilentPlus.....	15, 20
spécifiques à l'appareil	
Consignes de sécurité.....	5
Structure	9

T

Tiroirs	25
Type.....	2

U

Unité de température	18
----------------------------	----

V

V-ZUG-Home.....	17, 21
-----------------	--------

17 Service et assistance



Le chapitre «Éliminer des dérangements» vous donne des informations précieuses pour résoudre les petits dérangements. Vous pouvez ainsi éviter de faire appel à un technicien de service et économiser les éventuels coûts afférents.

Vous trouverez les informations sur la garantie V-ZUG à l'adresse www.vzug.com →Service

→Informations sur la garantie. Veuillez les lire attentivement.

Veuillez enregistrer votre appareil le plus tôt possible en ligne via www.vzug.com →Service


→Saisie des données de garantie. En cas de dysfonctionnement, vous bénéficierez ainsi de la meilleure assistance possible durant la période de garantie de l'appareil. Pour enregistrer votre appareil, vous aurez besoin de son numéro de série (SN) et de sa désignation. Ces informations se trouvent sur la plaque signalétique de votre appareil.

Les informations de mon appareil:

SN: _____ Appareil: _____

Gardez toujours ces informations relatives à l'appareil à portée de main lorsque vous contactez V-ZUG. Merci beaucoup.

La plaque signalétique  se trouve à gauche du bac à congélation inférieur.

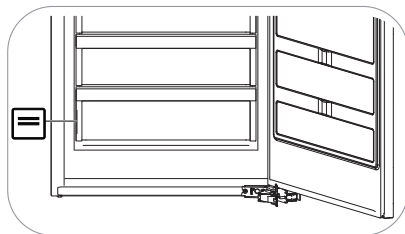


Votre demande de réparation

Vous trouverez le numéro de téléphone du centre d'entretien V-ZUG le plus proche à l'adresse www.vzug.com → Service → N° du service.

Questions techniques, accessoires, extension de garantie

V-ZUG se tient à votre disposition pour répondre à toutes vos questions administratives ou techniques d'ordre général, prendre vos commandes d'accessoires et de pièces de rechange, ou vous informer sur les possibilités de contrats d'entretien.

Brèves instructions



Touches de fonction

- Réglages
- Réfrigération/congélation rapides
- Minuterie
- Réglage de température

Touches de navigation

- Flèche de navigation vers le haut/la gauche; modification de valeur
- Flèche de navigation vers le bas/la droite; modification de valeur
- Confirmation de saisie
- RETOUR: annuler ou rejeter la saisie

MARCHE/ARRET: pour allumer ou éteindre l'appareil, maintenir la touche enfoncée pendant 3 secondes



Éléments d'affichage: Mode de cuisson

- MonoFridge
- SilentPlus
- PartyCooling
- Fonction Vacances
- Mode Sabbat
- Affichage de valeur et d'état
- Réfrigérateur/Congélateur
- Congélateur actif
- Réfrigération/congélation rapides actives

Réglage utilisateur

- Luminosité de l'écran
- Désactivation du bip de touche
- V-ZUG-Home
- Unité de température



10187552



1284142-01

