

Réfrigérateur

RVC467.. RVC477.. RVC497..

GAGGENAU



Vous pouvez trouver d'autres informations et explications en ligne. Scannez le code QR sur la page de titre.



Table des matières

1 Sécurité	3	7 Avant la première utilisation	17
1.1 Définition des mots signaux	3	7.1 Première mise en service	17
1.2 Indications générales	4	8 Utilisation	17
1.3 Utilisation conforme	4	8.1 Allumer l'appareil	17
1.4 Restrictions du périmètre utilisateurs	4	8.2 Remarques concernant le fonctionnement de l'appareil ..	18
1.5 Prescriptions-d'hygiène-alimentaire	5	8.3 Éteindre l'appareil	18
1.6 Transport sûr	5	8.4 Régler la température	18
1.7 Installation sûre	6	8.5 Réglage de stockage pour le compartiment froid	18
1.8 Utilisation sûre	7	8.6 Blocage des touches	18
1.9 Appareil endommagé	9	9 Réglages de base	18
2 Prévenir les dégâts matériels ..	10	9.1 Modifier les réglages de base	18
3 Protection de l'environnement et économies d'énergie	11	9.2 Vue d'ensemble des réglages de base	19
3.1 Élimination de l'emballage	11	10 Fonctions additionnelles	21
3.2 Économies d'énergie	11	10.1 Réfrigération rapide	21
4 Installation et branchement	11	10.2 Aide à l'ouverture de porte ...	22
4.1 Contenu de la livraison	11	10.3 Mode repos	22
4.2 Critères pour le lieu d'installation	12	11 Alarme	22
4.3 Monter l'appareil	12	11.1 Alarme de porte	22
4.4 Préparation de l'appareil pour la première utilisation	12	12 Home Connect	23
4.5 Raccordement électrique de l'appareil	12	12.1 Configurer Home Connect ...	23
5 Description de l'appareil	13	12.2 Installez la mise à jour du logiciel Home Connect	23
5.1 Appareil	13	12.3 Réinitialiser les réglages Home Connect	23
5.2 Bandeau de commande	14	12.4 Diagnostic à distance	24
6 Équipement	15	12.5 Protection des données	24
6.1 Clayette	15	12.6 État de la connexion Home Connect	24
6.2 Bac de rangement	15	13 Réglages de service	24
6.3 Bac de rangement à froid	15	13.1 Modifier des réglages de service	24
6.4 Compartiment dans la contreporte	16	13.2 Vue d'ensemble des réglages de service	25
6.5 Filtre anti-odeurs	16		
6.6 Accessoires	16		

14 Compartiment réfrigération	25	17.2 Préparer l'appareil pour le nettoyage	27
14.1 Conseils pour ranger des produits alimentaires dans le compartiment réfrigération	25	17.3 Nettoyage de l'appareil	27
14.2 Zones froides du réfrigérateur	26	17.4 Retirer les pièces d'équipement	28
15 Compartiment froid	26	17.5 Remplacer le filtre anti-odeurs	29
15.1 Recommandations de stockage dans le compartiment froid	26	18 Dépannage	29
15.2 Durées de stockage dans le compartiment froid à 0 °C (32 °F)	26	19 Entreposage et élimination	32
16 Dégivrage	27	19.1 Mise hors service de l'appareil	32
16.1 Dégivrage du compartiment réfrigérateur	27	19.2 Mettre au rebut un appareil usagé	32
16.2 Dégivrage dans le compartiment froid	27	20 Service après-vente	33
17 Nettoyage et entretien	27	20.1 Numéro de produit (E-Nr.), numéro de fabrication (FD) et numéro de série (Z-Nr.)	33
17.1 Consignes d'entretien pour les surfaces en inox	27	21 Caractéristiques techniques ..	34
		21.1 Informations concernant les logiciels libres et open source	34
		22 Déclaration de conformité	35



1 Sécurité

Respectez les consignes de sécurité suivantes.

1.1 Définition des mots signaux

Vous trouverez ici la signification des mots signaux utilisés dans cette notice.



AVERTISSEMENT

Respectez ces instructions afin d'éviter toute blessure grave ou mortelle.



PRUDENCE

Respectez ces instructions afin d'éviter toute blessure légère ou mineure.

ATTENTION

Respectez ces instructions afin d'éviter tout dommage à l'appareil ou tout autre dommage matériel.

Remarque : Cela indique des informations importantes.

1.2 Indications générales

- Lisez attentivement cette notice.
- Conservez la notice ainsi que les informations produites en vue d'une réutilisation ultérieure ou pour un futur nouveau propriétaire.
- Ne branchez pas l'appareil si ce dernier a été endommagé durant le transport.

1.3 Utilisation conforme

Utilisez l'appareil uniquement :

- pour réfrigérer des aliments.
- pour un usage privé et dans les pièces fermées d'un domicile.
- jusqu'à une altitude maximale de 2 000 m au-dessus du niveau de la mer.

1.4 Restrictions du périmètre utilisateurs

Les enfants de 8 ans et plus, les personnes souffrant d'un handicap physique, sensoriel ou mental ou ne détenant pas l'expérience et/ou les connaissances nécessaires pourront utiliser cet appareil à condition de le faire sous surveillance, ou que son utilisation sûre leur ait été enseignée et qu'ils aient compris les dangers qui en émanent.

Les enfants ne sont pas autorisés à jouer avec l'appareil.

Le nettoyage de l'appareil, et l'entretien par l'utilisateur, sont des activités que les enfants ne peuvent pas effectuer sans surveillance.

Les enfants à partir de 3 ans et ceux âgés de moins de 8 ans peuvent charger et décharger l'appareil de réfrigération/congélation.

1.5 Prescriptions-d'hygiène-alimentaire

Conformément à la réglementation française visant à empêcher la présence de listeria dans le compartiment réfrigérateur, nous vous remercions de respecter les consignes suivantes.

- Nettoyez fréquemment le compartiment intérieur du réfrigérateur à l'aide d'un détergent non agressif, ne provoquant pas d'oxydation des pièces métalliques (utilisez par ex. de l'eau tiède additionnée d'un peu de produit à vaisselle).
Ensuite, désinfectez avec de l'eau additionnée de vinaigre ou de jus de citron les surfaces que vous avez préalablement nettoyées, ou utilisez un produit germicide en vente dans le commerce et adapté aux réfrigérateurs (avant d'utiliser ce produit sur les pièces métalliques, faites un test de compatibilité à un endroit peu visible).
- Enlevez les emballages commerciaux avant de mettre les produits alimentaires dans le compartiment réfrigérateur (par ex. le carton qui réunit les pots de yaourt).
- Pour éviter toute contamination entre des produits alimentaires de nature différente, rangez-les bien séparés les uns des autres, bien emballés ou rangés dans des récipients à couvercle.
- Avant de préparer des plats et de saisir des produits alimentaires, lavez-vous les mains. Avant de préparer d'autres plats, lavez-vous à nouveau les mains. Lavez-les encore une fois avant de prendre un repas.
- Lavez les ustensiles de cuisine dont vous venez de vous servir avant de les réutiliser (cuillère en bois, planche de découpe, couteau de cuisine, etc.).

1.6 Transport sûr

AVERTISSEMENT – Risque de basculement !

L'appareil est très lourd, son poids est inégalement réparti et il peut basculer.

- ▶ L'appareil doit être transporté par deux personnes ou plus.
- ▶ Retirer l'appareil de la palette seulement lorsqu'il est prêt à être installé.
- ▶ Maintenir la porte fermée jusqu'à ce que l'appareil soit fixé dans la niche d'encastrement.

⚠ AVERTISSEMENT – Risque de blessure !

Le soulèvement du poids élevé de l'appareil peut entraîner des blessures.

- ▶ Ne soulevez jamais seul l'appareil.

1.7 Installation sûre

⚠ AVERTISSEMENT – Risque d'électrocution !

Les installations non conformes sont dangereuses.

- ▶ Pour le raccordement et l'utilisation de l'appareil, respectez impérativement les indications figurant sur la plaque signalétique.
- ▶ L'appareil doit être branché uniquement à une source d'alimentation avec courant alternatif à l'aide d'une prise murale correctement installée et reliée à la terre.
- ▶ Le système à conducteur de protection de l'installation électrique de la maison doit être conforme.
- ▶ N'alimentez jamais l'appareil par l'intermédiaire d'un appareil de commutation externe, par ex. une minuterie ou une télécommande.
- ▶ Si l'appareil est encastré, la fiche du cordon d'alimentation secteur doit être librement accessible ou, si un accès libre est impossible, un dispositif de sectionnement doit être installé dans l'installation électrique fixe, conformément aux réglementations d'installation.
- ▶ Lors de l'installation de l'appareil, veiller à ce que le cordon d'alimentation secteur ne soit pas coincé ni endommagé.

Le cordon d'alimentation pose un danger si sa gaine de protection est endommagée.

- ▶ Ne mettez jamais en contact le cordon d'alimentation avec des sources de chaleur.

⚠ AVERTISSEMENT – Risque d'explosion !

Si les orifices de ventilation de l'appareil sont fermés, un mélange gaz-air inflammable peut se produire si le circuit de réfrigération fuit.

- ▶ N'obstruez pas les orifices de ventilation dans le boîtier de l'appareil ou dans le boîtier d'installation.

⚠ AVERTISSEMENT – Risque d'incendie !

Il est dangereux d'utiliser un cordon d'alimentation secteur avec une rallonge ou un adaptateur non autorisé.

- ▶ Ne pas utiliser de rallonge ni de bloc multiprise.
- ▶ Utiliser uniquement des adaptateurs et cordons d'alimentation secteur agréés par le fabricant.
- ▶ Si le cordon d'alimentation secteur est trop court et qu'aucun cordon d'alimentation plus long n'est disponible, contacter un électricien spécialisé pour adapter l'installation domestique.

Les blocs multiprises ou blocs secteur mobiles peuvent surchauffer et provoquer un incendie.

- ▶ Ne placez pas les blocs multiprises ou blocs secteur mobiles à l'arrière des appareils.

⚠ AVERTISSEMENT – Risque de basculement !

L'appareil est très lourd, son poids est inégalement réparti et il peut basculer.

- ▶ L'appareil doit être installé par deux personnes ou plus dès qu'il n'est plus sécurisé et qu'il est retiré de la palette.
- ▶ Sécurisez l'appareil à l'aide des arceaux anti-basculement fournis.
- ▶ Surveillez l'appareil pendant son installation.

⚠ PRUDENCE – Risque de coupure !

Vous risquez de vous couper en touchant les arêtes vives de l'appareil.

- ▶ Portez des gants de protection.

1.8 Utilisation sûre**⚠ AVERTISSEMENT – Risque d'électrocution !**

L'infiltration d'humidité peut occasionner un choc électrique.

- ▶ Utiliser l'appareil uniquement dans des pièces fermées.
- ▶ Ne jamais exposer l'appareil à une forte chaleur ou humidité.
- ▶ Ne pas utiliser de nettoyeur vapeur ou haute pression pour nettoyer l'appareil.

⚠ AVERTISSEMENT – Risque d'asphyxie !

Les enfants risquent de s'envelopper dans les matériaux d'emballage ou de les mettre sur la tête et de s'étouffer.

- ▶ Conserver les matériaux d'emballage hors de portée des enfants.
- ▶ Ne jamais laisser les enfants jouer avec les emballages.

Les enfants risquent d'inhalier ou d'avaler des petits morceaux et s'étouffer.

- ▶ Conserver les petites pièces hors de portée des enfants.
- ▶ Ne pas laisser les enfants jouer avec les petites pièces.

⚠ AVERTISSEMENT – Risque d'explosion !

L'endommagement du circuit de réfrigération peut provoquer la fuite et l'explosion du fluide frigorigène inflammable.

- ▶ Pour accélérer le dégivrage, n'utilisez pas d'autres équipements mécaniques ou d'autres produits que ceux recommandés par le fabricant.
- ▶ Détachez les aliments congelés à l'aide d'un objet émoussé, par exemple le manche d'une cuillère en bois.

Des produits contenant des gaz propulseurs inflammables et des matières explosives peuvent exploser, par ex. bombes aérosols.

- ▶ Ne pas stocker de produits contenant des gaz propulseurs inflammables et des matières explosives dans l'appareil.

⚠ AVERTISSEMENT – Risque d'incendie !

Les appareils électriques à l'intérieur de l'appareil peuvent provoquer un incendie, par ex. appareils de chauffage ou fabriques de glace électriques.

- ▶ N'utilisez aucun appareil électrique à l'intérieur de l'appareil.

⚠ AVERTISSEMENT – Risque de blessure !

Les récipients contenant des boissons gazeuses risquent d'éclater.

- ▶ Ne stockez jamais de récipient contenant des boissons gazeuses dans le compartiment froid à moins de 1 °C (34 °F). Lésions oculaires dues à la fuite de fluide frigorigène inflammable et de gaz nocifs.
- ▶ Veillez à ne pas endommager les tubulures du circuit frigorifique, ni l'isolant.

⚠ PRUDENCE – Risque de préjudice pour la santé !

Pour éviter toute contamination des produits alimentaires, respecter les instructions suivantes.

- ▶ L'ouverture prolongée de la porte peut entraîner une importante augmentation de la température dans les compartiments de l'appareil.
- ▶ Nettoyer régulièrement les surfaces qui peuvent entrer en contact avec des produits alimentaires et systèmes d'écoulement accessibles.
- ▶ Conserver la viande et le poisson crus dans des récipients appropriés dans l'appareil de réfrigération de sorte qu'ils ne soient pas en contact avec d'autres aliments et qu'ils ne coulent pas dessus.
- ▶ Si le réfrigérateur/congélateur reste vide pendant une longue période, éteindre l'appareil, le dégivrer, le nettoyer et laisser la porte ouverte, afin d'éviter la formation de moisissures.

Les pièces métalliques ou d'aspect métallique de l'appareil peuvent contenir de l'aluminium. Si des aliments acides entrent en contact avec de l'aluminium, des ions d'aluminium peuvent être transférés dans les aliments.

- ▶ Ne consommez pas les aliments contaminés.

1.9 Appareil endommagé

⚠ AVERTISSEMENT – Risque d'électrocution !

Un appareil endommagé ou un cordon d'alimentation secteur endommagé est dangereux.

- ▶ N'utilisez jamais un appareil endommagé.
- ▶ Ne tirez jamais sur le cordon d'alimentation secteur pour débrancher l'appareil du secteur. Débranchez toujours la fiche du cordon d'alimentation secteur.
- ▶ Si l'appareil ou le cordon d'alimentation secteur est endommagé, débranchez immédiatement le cordon d'alimentation secteur ou coupez le fusible dans le boîtier à fusibles.
- ▶ Appelez le service après-vente. → *Page 33*

Les réparations non conformes sont dangereuses.

- ▶ Seul un personnel dûment qualifié peut entreprendre des réparations sur l'appareil.

- ▶ Seules des pièces de rechange d'origine peuvent être utilisées pour réparer l'appareil.
- ▶ Afin d'écartier tout danger quand le cordon d'alimentation secteur de cet appareil est endommagé, seul le fabricant ou son service après-vente ou toute autre personne de qualification équivalente est habilité à le remplacer.

⚠ AVERTISSEMENT – Risque d'incendie !



En cas d'endommagement des tuyaux, du fluide frigorigène inflammable et des gaz nocifs peuvent s'échapper et s'enflammer.

- ▶ Éloigner de l'appareil toute flamme ou source d'inflammation.
- ▶ Aérer la pièce.
- ▶ Éteindre l'appareil.
- ▶ Retirer la fiche du cordon d'alimentation secteur ou désactiver le fusible dans la boîte à fusibles.
- ▶ Appeler le service après-vente. → *Page 33*

2 Prévenir les dégâts matériels

ATTENTION

Le poids élevé de l'appareil ou le basculement des roulettes de l'appareil risquent d'endommager le sol lors de son déplacement.

- ▶ Transportez l'appareil avec un diable.
- ▶ Lorsque vous déplacez l'appareil, protégez le sol et ne faites pas de zigzags.

L'utilisation du socle, des glissières ou des portes de l'appareil comme surface d'assise ou comme marchepied peut endommager l'appareil.

- ▶ Ne jamais se servir du socle, des glissières ou des portes comme marchepied et ne pas s'appuyer dessus.

En cas de salissures provenant d'huile ou de graisse, des pièces en

matière plastique et les joints de porte peuvent devenir poreux.

- ▶ Veiller à ce que les pièces en matière plastique et les joints de porte restent exempts d'huile et de graisse.

Les pièces métalliques ou d'aspect métallique de l'appareil peuvent contenir de l'aluminium. Au contact avec des aliments acides, l'aluminium se corrode et se décolore.

- ▶ Ne conserver des aliments dans l'appareil que s'ils sont emballés.

Si vous nettoyez les pièces d'équipement et les accessoires au lave-vaisselle, ceux-ci risquent de se déformer ou de déteindre.

- ▶ Ne nettoyez jamais les équipements et accessoires au lave-vaisselle.

3 Protection de l'environnement et économies d'énergie

3.1 Élimination de l'emballage

Les emballages sont écologiques et recyclables.

- ▶ Veuillez éliminer les pièces détachées après les avoir triées par matière.



Éliminez l'emballage en respectant l'environnement.

3.2 Économies d'énergie

Si vous respectez les instructions suivantes, votre appareil consommera moins de courant.

Choix du lieu d'installation

- Protégez l'appareil de la lumière directe du soleil.
- Installez l'appareil aussi loin que possible des radiateurs, des cuisinières et des autres sources de chaleur :
 - Respecter une distance de 30 mm par rapport aux cuisinières électriques ou à gaz.
 - Respectez une distance de 300 mm par rapport à un appareil de chauffage au fuel ou au charbon.
- Ne recouvrez et ne bouchiez jamais les orifices de ventilation extérieurs.

Économiser de l'énergie lors de l'utilisation

Remarque : La disposition des pièces d'équipement n'a aucune influence sur la consommation d'énergie de l'appareil.

- N'ouvrez que brièvement l'appareil et fermez-le avec précaution.
- Ne recouvrez et n'obstruez jamais les grilles de ventilation intérieures ni les orifices de ventilation extérieurs.
- Transportez les aliments achetés dans un sac isotherme et rangez-les rapidement dans l'appareil.
- Attendez que les aliments et les boissons chaudes refroidissent avant de les ranger.
- Pour profiter du froid des produits congelés, placez les produits à décongeler dans le compartiment réfrigération.
- Laissez toujours un peu de place entre les aliments et la paroi arrière.

Mode économie d'énergie du bandeau de commande

Lorsque l'appareil n'est pas utilisé, le bandeau de commande passe automatiquement au mode économie d'énergie du bandeau de commande.

L'écran est éteint en mode économie d'énergie du bandeau de commande.

Dès que vous utilisez le bandeau de commande ou ouvrez la porte, le mode économie d'énergie du bandeau de commande se désactive.

4 Installation et branchement

4.1 Contenu de la livraison

Après avoir déballé le produit, inspectez toutes les pièces pour détecter d'éventuels dégâts dus au transport et vous assurer de l'intégralité de la livraison.

En cas de réclamation, veuillez vous adresser à votre revendeur ou à notre service après-vente

→ *Page 33*.

La livraison comprend :

- Des équipements et accessoires ¹
- Matériel de montage
- Instructions de montage
- La notice d'utilisation
- Les coordonnées du service après-vente
- Le document annexe de la garantie ²
- Le label énergétique
- Des informations relatives à la consommation d'énergie et aux bruits
- Informations concernant Home Connect

4.2 Critères pour le lieu d'installation

AVERTISSEMENT

Risque d'explosion !

Si l'appareil est installé dans une pièce trop petite, une éventuelle fuite du circuit de réfrigération pourrait donner lieu à un mélange de gaz et d'air inflammable.

- ▶ Installer l'appareil uniquement dans une pièce ayant un volume minimum de 1 m³ par 8 g de fluide frigorigène. La quantité de fluide frigorigène est indiquée sur la plaque signalétique.

→ "*Appareil*", Fig. **1** / **8** *Page 14*

Selon le modèle, le poids de l'appareil départ usine peut atteindre 190 kg.

Le plancher doit être assez stable pour supporter le poids de l'appareil.

Ce réfrigérateur est prévu pour être utilisé à des températures ambiantes comprises entre 10 °C et 43 °C. L'appareil est entièrement opérationnel dans la plage de température ambiante admissible.

Si vous utilisez l'appareil à des températures ambiantes plus basses, l'appareil ne devrait pas subir de dommages tant que la température ambiante ne descend pas au-dessous de 5 °C.

4.3 Monter l'appareil

- ▶ Montez l'appareil selon les instructions de montage jointes.

4.4 Préparation de l'appareil pour la première utilisation

1. Retirer le matériel d'informations.
2. Retirer les films protecteurs et les sécurités de transport, par ex. les bandes adhésives et le carton.
3. Nettoyage de l'appareil pour la première fois. → *Page 27*

4.5 Raccordement électrique de l'appareil

1. Branchez la fiche secteur du cordon d'alimentation de l'appareil dans une prise murale à proximité de l'appareil.
Vous trouverez les données de raccordement de l'appareil sur la plaque signalétique.
→ "*Appareil*", Fig. **1** / **8** *Page 14*
 2. Assurez-vous que la fiche secteur soit correctement branchée.
- ✓ Maintenant, l'appareil est prêt à fonctionner.


¹ Selon l'équipement de l'appareil

² Pas dans tous les pays

5 Description de l'appareil

5.1 Appareil

Cette section contient une vue d'ensemble des composants de votre appareil.

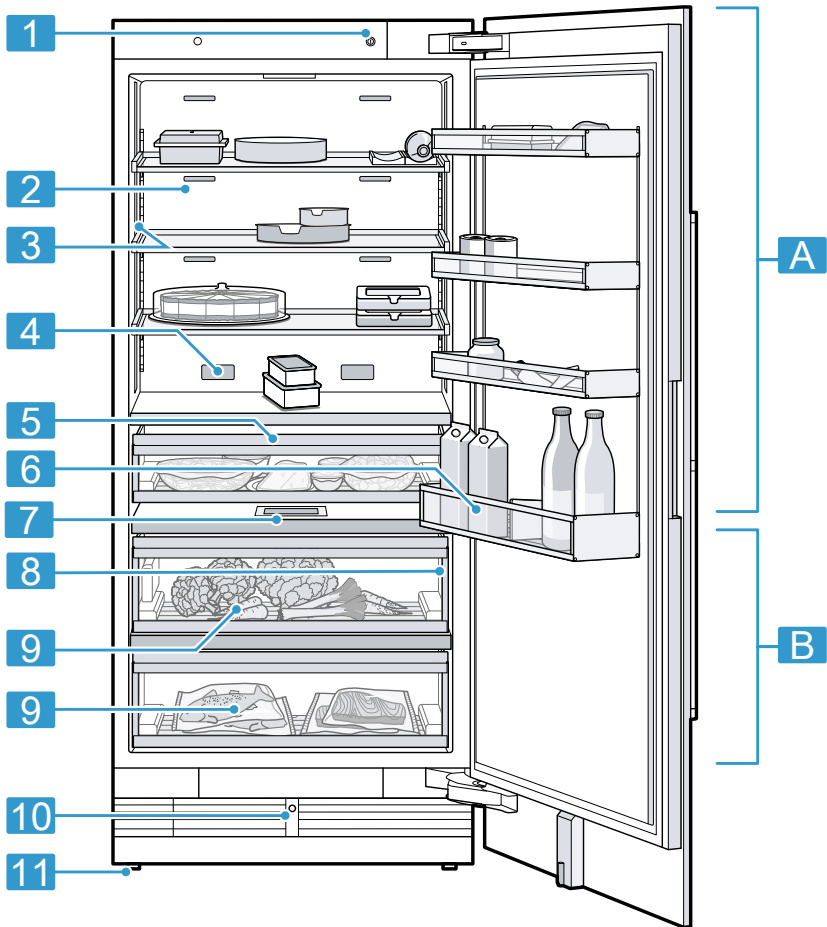

1

Selon l'équipement et la taille, des divergences sont possibles entre votre appareil et les illustrations.

A Compartiment réfrigération
→ Page 25

B Compartiment froid → Page 26

1 Interrupteur principal


2 Orifices de ventilation internes
(compartiment réfrigération)

3	Éclairage
4	Filtre anti-odeurs → Page 16
5	Bac de rangement → Page 15
6	Compartiment dans la contre-porte pour grandes bouteilles → Page 16
7	Bandeau de commande → Page 14

8	Plaque signalétique → Page 34 ¹
9	Bac de rangement à froid → Page 15
10	Aide à l'ouverture de porte → Page 22
11	Pied à vis

5.2 Bandeau de commande

Le bandeau de commande vous permet de configurer toutes les fonctions de votre appareil et vous donne des informations sur l'état de fonctionnement.

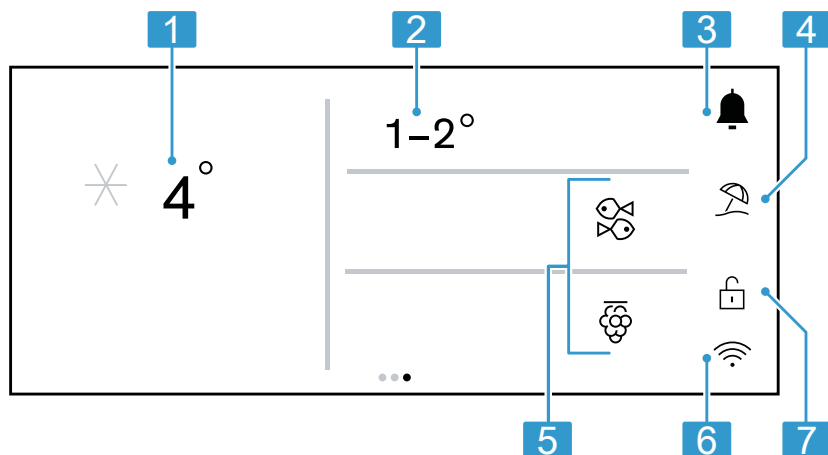

1	Permet de régler le compartiment réfrigération.	5	Permet de régler le compartiment froid.
2	Affiche la température du bac de rangement en °C ou en °F.	6	Indique le statut de Home Connect, par exemple si l'appli Home Connect est activée ou désactivée.
3	🔔 ouvre le centre de notifications.	7	Active ou désactive le verrouillage des touches de l'écran.
4	Affiche le mode réglé.		

¹ Selon l'équipement de l'appareil

Logique de commande

Certaines zones de l'écran réagissent au toucher. Vous pouvez activer les réglages en effleurant les touches. Les réglages activés sont mis en surbrillance à l'écran. Vous pouvez modifier ou désactiver les réglages activés en appuyant plusieurs fois sur les touches correspondantes à l'écran.

ATTENTION

Un choc violent sur l'écran peut entraîner des dommages.

- ▶ N'exercez aucune pression forte sur l'écran.
- ▶ N'appuyez pas sur l'écran avec des objets tranchants ou pointus.

Symbole	Description
①	Afficher d'autres informations à l'écran
●	Activer la fonction
○	Désactiver la fonction

6 Équipement

L'équipement de votre appareil dépend de son modèle.

6.1 Clayette

ATTENTION

Les crochets de la clayette peuvent rayer la paroi arrière du compartiment réfrigération lorsqu'elle est accrochée en biais.


- ▶ Assurez-vous que la clayette est à l'horizontale et que les crochets sont bien enclenchés.

Pour varier la position de la clayette selon les besoins, vous pouvez reti-

rer la clayette et la replacer à un autre endroit.

→ "Retirer la clayette", Page 28

Remarque : Pour ne pas entraver la circulation de l'air, ne couvrez pas les orifices de ventilation internes.

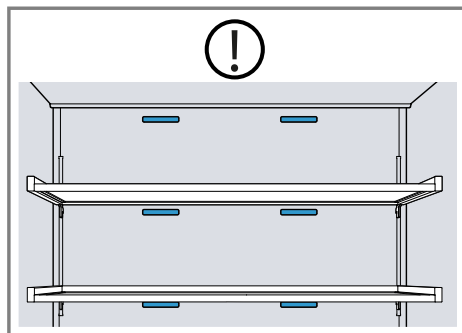

6.2 Bac de rangement

Les températures régnant dans le bac de rangement sont plus basses que dans le compartiment réfrigération. Des températures inférieures à 0 °C peuvent parfois se produire. Pour atteindre des températures proches de 0 °C dans le bac de rangement, réglez la température du compartiment réfrigération sur 2 °C. Utilisez les températures plus basses du bac de rangement pour conserver les aliments périssables, par ex. le poisson, la viande et la charcuterie.

6.3 Bac de rangement à froid

Pour régler automatiquement l'humidité et la température correctes de vos aliments dans le bac de rangement à froid, utilisez les différents réglages de stockage du bac de rangement à froid.

Conservez les fruits et légumes frais non emballés dans le bac de rangement à froid.

Conservez les fruits et légumes coupés recouverts ou dans un emballage hermétique.

Pour des raisons d'hygiène, ne stockez pas les fruits et légumes en contact avec de la viande et du poisson dans un bac de rangement à froid.

Suivant la quantité et la nature des produits stockés, de l'eau peut se condenser dans le bac de rangement à froid.

Essuyer l'eau condensée avec un essuie-tout sec.

Afin de préserver leur qualité et leurs arômes, stockez les fruits et les légumes sensibles au froid, les pommes de terre et les oignons dans le bac de rangement à froid le plus bas, en choisissant le réglage de stockage approprié.

6.4 Compartiment dans la contreporte

Pour varier la position du compartiment dans la contreporte selon les besoins, vous pouvez le retirer et le replacer à un autre endroit.

→ *"Retirer le compartiment dans la contreporte", Page 28*

6.5 Filtre anti-odeurs

Le filtre anti-odeurs filtre les odeurs et peut être remplacé si nécessaire.

→ *"Remplacer le filtre anti-odeurs", Page 29*

Remplacez le filtre anti-odeurs tous les ans. La qualité du filtre reste ainsi optimale dans le temps.


6.6 Accessoires

Utilisez uniquement des accessoires d'origine. Ils ont été spécialement conçus pour votre appareil.

Les accessoires de votre appareil dépendent de son modèle.

Tapis antidérapant

Le tapis antidérapant empêche les bouteilles et les aliments de glisser. Suivant la quantité et la nature du produit stocké, de la condensation peut se former sur le tapis antidérapant. Si nécessaire, retirez le tapis antidérapant et essuyez l'eau condensée avec un chiffon sec.

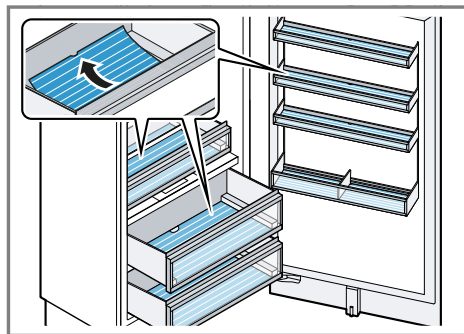


Bac à œufs

Rangez les œufs en toute sécurité dans le bac à œufs.

Étagère porte-bouteilles modulable

Rangez les bouteilles de manière sûre sur l'étagère porte-bouteilles modulable.

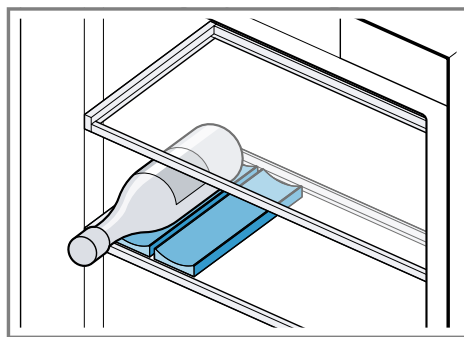

Absorbeur d'éthylène

Des consignes de sécurité importantes et des informations sur l'instal-

lation et l'utilisation figurent dans les instructions de montage de l'absorbeur d'éthylène.

L'absorbeur d'éthylène ralentit la maturation des fruits et légumes sensibles à l'éthylène afin de préserver leur fraîcheur plus longtemps.

Installer l'absorbeur d'éthylène

- ▶ Installez l'absorbeur d'éthylène conformément aux instructions de montage de ce dernier.

Utiliser le kit de recharge

1. Installez les composants du kit de recharge conformément aux instructions de montage de l'absorbeur d'éthylène.
2. Remplacez les sachets au moins tous les 6 mois après la réinitialisation.

Remarque : Pour obtenir des kits de recharge, adressez-vous à notre service après-vente ou consultez notre site Web.

7 Avant la première utilisation

7.1 Première mise en service

Conditions

- L'appareil est monté conformément aux instructions de montage jointes.
 - L'appareil est raccordé électriquement. → *Page 12*
1. Mettez l'appareil sous tension à l'aide de l'interrupteur principal.
→ *"Appareil", Fig. 1 1 Page 13*
 2. Fermez la porte de l'appareil, patientez 3 minutes puis rouvrez-la.
 3. Sélectionnez une langue et appuyez sur >.
 4. Pour confirmer les informations affichées, appuyez sur >.

5. Pour activer l'aide à l'ouverture de porte, appuyez sur > et suivez les instructions qui apparaissent.
6. Pour confirmer le résumé, appuyez sur >.
7. Pour terminer l'initialisation, appuyez sur ✓.
- ✓ L'appareil redémarre et une animation apparaît.
8. Vous pouvez également appuyer sur , sélectionner la langue souhaitée, puis appuyer sur ✓.
9. Appuyez sur >.
10. Pour configurer Home Connect, démarrez le "Assistant Home Connect" avec > et suivez les instructions à l'écran.
11. **Remarque :** Si vous ignorez "Assistant Home Connect", d'autres réglages manuels s'affichent.
 - ▶ Sélectionnez l'unité de température "°C" ou "°F".
 - ▶ Sélectionner le format de l'heure "12" ou "24".
 - ▶ Réglez le temps et appuyez sur >.
 - ▶ Démarrez l'installation de l'absorbeur d'éthylène avec > et suivez les instructions à l'écran.
12. Pour confirmer les informations affichées, appuyez sur >.
13. Terminez la première mise en service avec ✓.

8 Utilisation

8.1 Allumer l'appareil

1. Mettez l'appareil sous tension à l'aide de l'interrupteur principal.
→ *"Appareil", Fig. 1 1 Page 13*
- ✓ L'appareil commence à réfrigérer.
2. Réglez la température souhaitée.
→ *Page 18*

8.2 Remarques concernant le fonctionnement de l'appareil

- Lorsque vous avez allumé l'appareil, il peut s'écouler jusqu'à plusieurs heures avant que la température réglée ne soit atteinte.
Ne rangez aucun aliment avant que la température réglée ne soit atteinte.
- Lorsque vous refermez la porte, veillez à ce qu'elle ne soit pas bloquée par les aliments stockés.
- Lorsque vous refermez la porte, une dépression peut se produire. La porte est alors difficile à rouvrir. Patientez quelques instants jusqu'à ce que la dépression soit compensée.
- La température de l'appareil varie selon les conditions suivantes :
 - Fréquence des ouvertures de l'appareil
 - Charge
 - Température des aliments nouvellement stockés
 - Température ambiante
 - Exposition directe au soleil

8.3 Éteindre l'appareil

- Mettez l'appareil hors tension à l'aide de l'interrupteur principal.
→ "Appareil", Fig.   Page 13

8.4 Régler la température

Régler la température du réfrigérateur

1. Appuyez sur l'affichage de la température (réfrigérateur).
2. Balayer jusqu'à la température souhaitée.
La température recommandée dans le compartiment réfrigération est de 4 °C (39 °F).

8.5 Réglage de stockage pour le compartiment froid

Vous pouvez régler la température et l'humidité des bacs de rangement à froid à l'aide de réglages de stockage prédéfinis.

Conseil : D'autres réglages sont disponibles dans l'appli Home Connect.

Régler le réglage de stockage pour compartiment froid

1. Appuyez sur le réglage de stockage pour compartiment froid.
2. Balayez jusqu'au réglage de stockage souhaité et confirmez avec .

8.6 Blocage des touches

Le verrouillage des touches empêche toute utilisation involontaire ou incorrecte de l'appareil.

Remarque : Vous pouvez activer ou désactiver le verrouillage automatique de manière permanente.

Activer le verrouillage des touches

- Appuyez sur  pendant 2 secondes.
- ✓  s'allume.

Désactiver le verrouillage des touches

- Appuyez sur  pendant 2 secondes.

9 Réglages de base

9.1 Modifier les réglages de base

1. Accéder à "Réglages" en balayant.
2. Balayez jusqu'au réglage de base souhaité et appuyez dessus.
3. Modifier le réglage de base.

9.2 Vue d'ensemble des réglages de base

Vous trouverez ici un aperçu des réglages de base et des réglages usine. Les réglages de base sont en fonction de l'équipement de votre appareil.

🎵 "Sons"

Réglage	Sélection	Description
Sons interactifs	"Standard"/"Fort"/"Silencieux"/"Arrêt"	Activer, régler ou désactiver le volume des interactions.
Sons de notification	"Standard"/"Fort"/"Silencieux"/"Arrêt"	Activer, régler ou désactiver le volume des notifications.

💡 "Éclairage intérieur"

Réglage	Sélection	Description
Luminosité	de "1" à "6" 	Régler l'éclairage intérieur manuellement. Allumer ou éteindre l'éclairage intérieur automatique.
Interaction lumineuse		Allumer ou éteindre un éclairage adapté lors de l'utilisation de l'appareil.

🔔 "Notifications"

Réglage	Sélection	Description
Touche info		Activer ou désactiver les informations à l'écran.
Conseils dans fenêtre pop-up		Activer ou désactiver les autres informations à l'écran.
Notifications masquées	Réinitialiser	Afficher de nouveau les notifications masquées.

🗣️ "Langue"

Réglage	Sélection	Description
Langue	Voir les informations à l'écran.	Sélectionner la langue du menu.

 "Heures et unités"

Réglage	Sélection	Description
Durée	Voir les informations à l'écran. 	Suivez les instructions figurant à l'écran et réglez l'heure. Activer ou désactiver l'heure réglée automatiquement.
Format horaire	"12"/"24"	Régler le format de l'heure.
Unité de température	"°F"/"°C"	Régler l'unité de température.

 "Avancés"

Réglage	Sélection	Description
Mode démo		Activer ou désactiver le mode Démo. En mode Démo, l'appareil ne refroidit pas. Remarque : Le mode Démo est disponible pendant une durée limitée après la mise sous tension de l'appareil.
Affichage du mode Sabbath/repos		Activer ou désactiver le mode repos.
Réglages usine	Restaurer	Réinitialiser l'appareil aux réglages usine.

 "Appareil"

Réglage	Sélection	Description
Assistant d'ouverture de porte	Voir les informations à l'écran.	Activer ou désactiver l'aide à l'ouverture de porte. Aide à l'ouverture de porte → <i>Page 22</i>
Présentation de l'appareil	Démarrer	Se familiariser avec l'appareil et personnaliser les réglages.

📶 "Réseau domestique"

Réglage	Sélection	Description
Wi-Fi		Activer ou désactiver le "Wi-Fi".
Assistant Home Connect	Voir les informations à l'écran.	Configurer Home Connect. → <i>Page 23</i>
Informations réseau	Voir les informations à l'écran.	Affiche les informations réseau de Home Connect.
Réinitialiser les identifiants réseau	Confirmer	Réinitialiser les réglages Home Connect.

📺 "Affichage"

Réglage	Sélection	Description
Luminosité	de "1" à "6" 	Régler l'éclairage de l'écran manuellement. Activer ou désactiver l'éclairage de l'écran automatique.
Écran d'accueil réduit		Activer ou désactiver le mode à faible consommation d'électricité. Le mode à faible consommation d'électricité affiche un contenu réduit à l'écran et met en évidence les tiroirs ouverts.
Sécurité enfants	Voir les informations à l'écran.	Activer ou désactiver "Sécurité enfants".

10 Fonctions additionnelles

Découvrez les fonctions additionnelles dont votre appareil dispose. L'appli Home Connect vous permet de régler d'autres fonctions supplémentaires.

10.1 Réfrigération rapide

La fonction Réfrigération rapide permet de refroidir au maximum le compartiment réfrigération. Activez la fonction Réfrigération rapide avant de ranger de grandes quantités d'aliments dans le compartiment réfrigération.

Remarque : Lorsque la fonction Réfrigération rapide est activée, il est possible que l'appareil fonctionne plus bruyamment.

Activez Réfrigération rapide

1. Appuyez sur l'affichage de la température (réfrigérateur).
 2. Appuyez sur ✕.
- ✓ ✕ s'allume dans l'affichage de la température (réfrigérateur).

Remarque : Après environ 6 heures, l'appareil passe en mode de fonctionnement normal.

Désactivez Réfrigération rapide

1. Appuyez sur l'affichage de la température (réfrigérateur).
 2. Appuyez sur ✕.
- ✓ ✕ s'éteint dans l'affichage de la température (compartiment réfrigération).
 - ✓ La température réglée auparavant s'affiche.

10.2 Aide à l'ouverture de porte

L'aide à l'ouverture de porte vous permet d'ouvrir facilement la porte.

Remarque : Pour savoir comment activer ou désactiver l'aide à l'ouverture de porte, consultez les réglages de base. → *Page 20*

Ouvrir la porte en utilisant l'aide à l'ouverture de porte

ATTENTION

La fermeture prématurée et répétée de la porte peut entraîner l'usure ou le dysfonctionnement de l'aide à l'ouverture de porte.

Ne fermez jamais la porte lorsque l'aide à l'ouverture de porte est utilisée.

- ▶ Si vous avez quand même fermé la porte, laissez-la fermée 5 minutes. L'aide à l'ouverture de porte se réajuste alors.

1. Appuyez sur la porte au milieu.
- ✓ L'aide à l'ouverture de porte se déclenche et ouvre la porte d'un cran.
2. Ouvrez la porte manuellement.
Si vous n'ouvrez pas davantage la porte dans les 3 secondes, l'aide à l'ouverture de porte se rétracte et la porte se referme.

10.3 Mode repos

Le mode repos désactive toutes les fonctions qui ne sont pas absolument nécessaires.

En mode repos, les fonctions suivantes sont désactivées :

- Réfrigération rapide
- Alarme
- Éclairage intérieur
- Signaux sonores
- Messages sur le bandeau de commande

Remarques

- En mode repos, l'éclairage du bandeau de commande est moins lumineux.
- Pour savoir comment activer le mode repos, consultez les réglages de base. → *Page 20*

11 Alarme

11.1 Alarme de porte

L'alarme de porte retentit lorsque la porte de l'appareil reste ouverte longtemps.

Une alarme sonore retentit et 📢
"Alarme de porte du compartiment réfrigération" apparaît à l'affichage.

Couper l'alarme de porte

- ▶ Fermez la porte de l'appareil ou appuyez sur 📢.
- ✓ L'alarme sonore est désactivée.

12 Home Connect

Cet appareil peut être mis en réseau. Connectez votre appareil à un terminal mobile, afin de commander les fonctions depuis l'appli Home Connect.

Les services Home Connect ne sont pas proposés dans tous les pays. La disponibilité de la fonction Home Connect dépend de l'offre des services Home Connect dans votre pays. Vous trouverez de plus amples informations à ce sujet à l'adresse : www.home-connect.com.

Pour utiliser Home Connect, configurez d'abord la connexion à votre réseau domestique WLAN (Wi-Fi¹) et à l'application Home Connect.

Attendez au moins 2 minutes après la mise en marche de l'appareil pour que l'initialisation interne de l'appareil soit achevée. Réglez ensuite seulement Home Connect.

L'appli Home Connect vous guide tout au long du processus de connexion. Suivez les instructions de l'appli et suivez les consignes de l'appli Home Connect.

Remarques

- Suivez les consignes de sécurité du présent manuel d'utilisation et assurez-vous qu'elles sont également respectées si vous utilisez l'appareil via l'appli Home Connect.
→ "Sécurité", Page 3
- Les commandes directement effectuées sur l'appareil sont toujours prioritaires. Pendant ce temps, la commande via l'application Home Connect n'est pas possible.

12.1 Configurer Home Connect

Condition : L'appareil a accès à votre réseau domestique WLAN (Wi-Fi) depuis le lieu d'installation.

1. Scanner le code QR ci-après.



Le code QR vous permet d'installer l'appli Home Connect et de connecter votre appareil.

2. Suivez les instructions de l'appli Home Connect.

12.2 Installez la mise à jour du logiciel Home Connect

Remarque : Si une mise à jour du logiciel Home Connect est disponible, un message apparaît dans l'appli Home Connect.

Vous trouverez la version actuelle du logiciel dans l'appli Home Connect sous les informations relatives à l'appareil.

- Pour installer la mise à jour du logiciel Home Connect, suivez les instructions de l'appli Home Connect.
- ✓ Pendant l'installation, le bandeau de commande est partiellement verrouillé.

12.3 Réinitialiser les réglages Home Connect

Si vous rencontrez des problèmes de connexion de votre appareil à votre

¹ Wi-Fi est une marque déposée de la société Wi-Fi Alliance.

réseau domestique WLAN (Wi-Fi) ou si vous souhaitez enregistrer votre appareil dans un autre réseau domestique WLAN(Wi-Fi), vous pouvez réinitialiser les réglages de Home Connect.

Remarque : Vous trouverez comment réinitialiser les réglages Home Connect dans les réglages de base.
→ *Page 19*

12.4 Diagnostic à distance

Le service après-vente peut accéder à votre appareil via le diagnostic à distance si vous en faites la demande spécifique, si votre appareil est connecté au serveur Home Connect et si le diagnostic à distance est disponible dans le pays où vous utilisez l'appareil.

Conseil : Pour plus d'informations et pour connaître la disponibilité du service de diagnostic à distance dans votre pays, veuillez consulter la section Service/Support du site internet local : www.home-connect.com.

12.5 Protection des données

Observez les conseils de protection des données.

Lors de la première connexion de votre appareil à un réseau domestique relié à Internet, votre appareil transmet les catégories de données suivantes au serveur Home Connect (premier enregistrement) :

- Identifiant unique de l'appareil (constitué de codes d'appareil ainsi que de l'adresse MAC du module de communication Wi-Fi intégré).
- Certificat de sécurité du module de communication Wi-Fi (pour la protection des informations de la connexion).

- La version actuelle du logiciel et du matériel de votre électroménager.
- État d'une précédente restauration éventuelle des réglages d'usine.

Ce premier enregistrement prépare l'utilisation des fonctions Home Connect et s'avère uniquement nécessaire au moment où vous souhaitez utiliser les fonctions Home Connect pour la première fois.

Remarque : Veuillez noter que les fonctions Home Connect ne sont utilisables qu'avec l'application Home Connect. Vous pouvez consulter les informations sur la protection des données dans l'appli Home Connect.

12.6 État de la connexion Home Connect

Vous trouverez ici un aperçu de l'état de la connexion Home Connect.

Symbole	Description
	L'appareil est connecté à l'appli Home Connect.
	Le diagnostic à distance est activé.

13 Réglages de service

Vous pouvez procéder à différents réglages de service.

13.1 Modifier des réglages de service

1. Accéder à "Modes et service" en balayant.
2. Accéder au réglage de service souhaité en balayant puis en appuyant dessus.
3. Modifier le réglage de service.

13.2 Vue d'ensemble des réglages de service

Vous trouverez ici un aperçu des réglages de service.

Guide rapide

Réglage	Sélection	Description
Retrait du tiroir fraîcheur	Voir les informations à l'écran.	Affiche les instructions étape par étape sur l'écran. Appuyez sur les instructions souhaitées et suivez-les à l'écran.
Remplacement du filtre à air		
Remplacer l'absorbeur d'éthylène		

Gestion des filtres

Réglage	Sélection	Description
Saturation du filtre d'air	Voir les informations à l'écran.	Affiche le statut du filtre anti-odeurs.
Saturation de l'absorbeur d'éthylène		Affiche le statut de l'absorbeur d'éthylène.

Informations appareil

Réglage	Sélection	Description
E-Nr :	Voir les informations à l'écran.	Affiche des informations sur l'appareil.
Numéro de série :		
FD (date de fabrication) :		
Numéro Z :		
Adresse MAC :		
Wi-Fi SSID :		
Adresse IPv4 :		

14 Compartiment réfrigération

Vous pouvez entreposer des produits laitiers, des œufs, des plats cuisinés, des pâtisseries, des conserves ouvertes et des fromages à pâte dure dans le compartiment fraîcheur. La température est réglable de 2 °C (46 °F) à 8 °C (36 °F).

Le stockage au froid vous permet aussi de ranger des denrées facilement périssables à court et moyen terme. Plus la température choisie

est basse, plus les aliments restent frais plus longtemps.

14.1 Conseils pour ranger des produits alimentaires dans le compartiment réfrigération

- Stockez uniquement des aliments frais et intacts.
- Conservez les aliments dans un récipient hermétique ou couvert.
- Pour ne pas entraver la circulation de l'air et éviter que les aliments ne gèlent, ne placez pas les aliments devant les orifices de venti-

- lation internes ni en contact direct avec la paroi arrière.
- Laissez les boissons et aliments chauds refroidir avant de les ranger.
 - Respectez la date de péremption ou la date limite d'utilisation indiquée par le fabricant.

14.2 Zones froides du réfrigérateur

Le système de refroidissement par recirculation d'air laisse circuler l'air de manière homogène dans le compartiment réfrigération et garantit une température constante au niveau de toutes les clayettes.

Zone la plus froide

La zone la plus froide se trouve sur la plaque de séparation et sur les supports réversibles pour œufs ou grandes bouteilles.

Conseil : Conservez dans le compartiment froid les aliments périssables, par ex. le poisson, la charcuterie et la viande.

→ "Compartiment froid", Page 26

15 Compartiment froid

Dans le compartiment froid, vous pouvez conserver les aliments frais plus longtemps que dans le compartiment réfrigération.

La température peut être réglée de 0°C (32°F) à 3°C (37°F) grâce à des réglages de paliers prédéfinis. La basse température et l'humidité optimale dans le bac de rangement à froid garantissent des conditions de stockage idéales pour les aliments facilement périssables.

15.1 Recommandations de stockage dans le compartiment froid

Réglage de stockage	Aliments
 Fruits et légumes	Denrées mélangées avec fruits et légumes
 Fruit	Fruits
 Légumes	Légumes
 Viande	Viande
 Poisson	Poissons et fruits de mer
 Boissons	Boissons
 Charcuterie/ saucisses	Charcuterie et saucisses
 Fromage	Fromage et produits laitiers
 Charge mixte	Charges mixtes
 Pommes de terre	Pommes de terre
 Oignons	Oignons et ail
 Aliments sensibles au froid	Agrumes, concombres, poivrons et tomates

Conseil : Les fruits, les légumes, les boissons et les en-cas peuvent être congelés à une température inférieure à 0 °C (32 °F).

Utilisez les réglages de stockage  et  uniquement pour "Viande" et "Poisson".

15.2 Durées de stockage dans le compartiment froid à 0 °C (32 °F)

Les durées de stockage dépendent de la qualité initiale de vos aliments.

Aliments	Durée de conservation
Poisson frais, fruits de mer	jusqu'à 3 jours
Volaille, viande (cuite/rôtie)	jusqu'à 5 jours
Bœuf, porc, agneau, charcuterie (en tranches)	jusqu'à 7 jours
Poisson fumé, brocolis	jusqu'à 14 jours
Salade, fenouil, abricots, prunes	jusqu'à 21 jours
Fromage à pâte molle, yaourt, fromage blanc, babeurre, chou-fleur	jusqu'à 30 jours

16 Dégivrage

16.1 Dégivrage du compartiment réfrigérateur

Le compartiment réfrigérateur de votre appareil se dégèle automatiquement.

16.2 Dégivrage dans le compartiment froid

Le compartiment froid de votre appareil se dégivre automatiquement.

17 Nettoyage et entretien

Le nettoyage de points inaccessibles doit être réalisé par le service après-vente. Le nettoyage par le service après-vente peut engendrer des frais.

17.1 Consignes d'entretien pour les surfaces en inox

Pour l'entretien et le nettoyage des surfaces en inox, utilisez uniquement

des produits de nettoyage et des chiffons adaptés à l'acier inoxydable.

Conseils

- Pour éviter les rayures visibles, essuyez la surface en inox dans le sens de sa structure.
- Vous pouvez vous procurer des produits de nettoyage et des chiffons appropriés auprès de notre Service après-vente, de votre revendeur ou sur notre site Web.

17.2 Préparer l'appareil pour le nettoyage

1. Éteindre l'appareil.
2. Débrancher l'appareil du réseau électrique.
Débrancher la fiche secteur du cordon d'alimentation secteur ou désactiver le fusible dans le boîtier à fusibles.
3. Retirez tous les aliments de l'appareil et rangez-les dans un endroit frais.
Si possible, placez des accumulateurs de froid sur les aliments.
4. Retirez toutes les pièces d'équipement et les accessoires de l'appareil. → *Page 28*

17.3 Nettoyage de l'appareil

AVERTISSEMENT

Risque d'électrocution !

L'infiltration d'humidité peut occasionner un choc électrique.

- Ne pas utiliser de nettoyeur vapeur ou haute pression pour nettoyer l'appareil.

La présence de liquide dans l'éclairage ou dans les éléments de commande peut être dangereuse.

- L'eau de rinçage ne doit pas pénétrer dans l'éclairage ni dans les éléments de commande.

ATTENTION

Des produits nettoyants inappropriés peuvent endommager les surfaces de l'appareil.

- ▶ Ne pas utiliser de tampon en paille métallique ni d'éponge à dos récurant.
- ▶ Ne pas utiliser de produits de nettoyage agressifs ou récurants.
- ▶ N'utilisez pas de nettoyants fortement alcoolisés.

Si vous nettoyez les pièces d'équipement et les accessoires au lave-vaisselle, ceux-ci risquent de se déformer ou de déteindre.

- ▶ Ne nettoyez jamais les équipements et accessoires au lave-vaisselle.


1. Préparez l'appareil pour le nettoyage. → *Page 27*
2. Nettoyez l'appareil, les pièces d'équipement, les accessoires et les joints de porte avec une lavette, de l'eau tiède et du produit à vaisselle présentant un pH neutre.
3. Sécher ensuite minutieusement avec un chiffon doux et sec.
4. Insérez les pièces d'équipement.
5. Raccordement électrique de l'appareil. → *Page 12*
6. Allumer l'appareil.
7. Ranger les aliments.

17.4 Retirer les pièces d'équipement

Si vous désirez nettoyer soigneusement les pièces d'équipement, retirez celles-ci de votre appareil.


Retirer la clayette

- ▶ Soulevez la clayette ① et retirez-la ②.

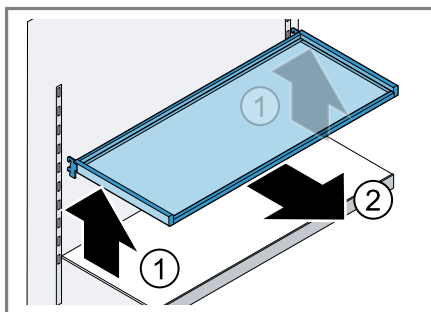

Retirer le compartiment dans la contreporte


- ▶ Soulevez le compartiment dans la contre-porte vers le haut et retirez-le.

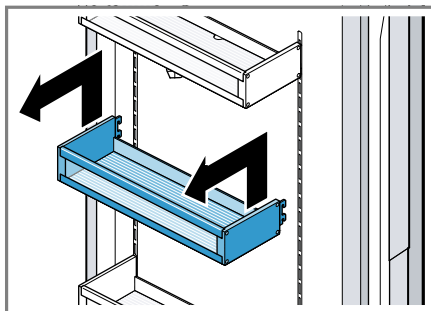

Retirer le bac de rangement


1. Extrayez le bac de rangement jusqu'en butée.
2. Sous le bac de rangement, appuyez de chaque côté sur la sécurité des glissières de l'intérieur

vers l'extérieur ① et retirez le bac fraîcheur ②.

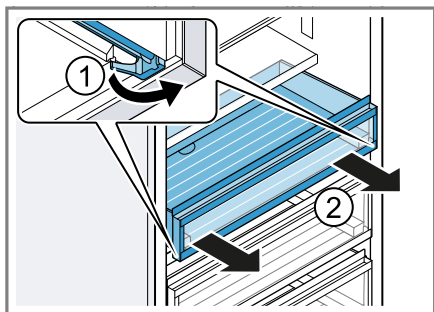


Retirer le bac de rangement à froid

1. Tirez le bac de rangement à froid jusqu'en butée.
2. Sous le bac de rangement à froid, appuyez des deux côtés sur la sécurité des rails télescopiques de l'intérieur vers l'extérieur ① et retirez le bac de rangement à froid ②.

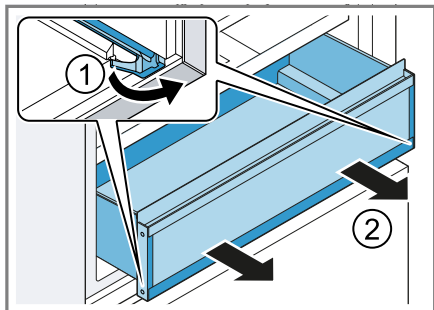

17.5 Remplacer le filtre anti-odeurs

1. Ouvrez le support du filtre anti-odeurs.
2. Retirer le filtre anti-odeurs usagé de son support et le remplacer par le nouveau filtre anti-odeurs.

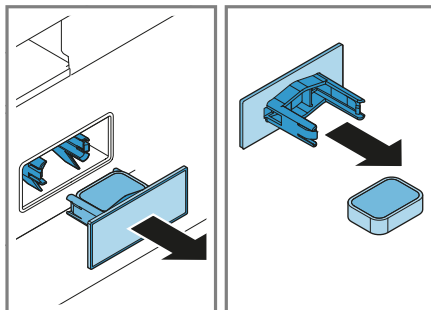

Remarque : Pour un filtre anti-odeurs neuf, adressez-vous à notre service après-vente ou consultez notre site Web.

18 Dépannage

Vous pouvez corriger par vous-même les petits défauts de votre appareil. Lisez les renseignements de dépannage avant de contacter le service consommateurs. Vous vous épargnerez ainsi des dépenses inutiles.

⚠ AVERTISSEMENT Risque d'électrocution !

Les réparations non conformes sont dangereuses.

- ▶ Seul un personnel dûment qualifié peut entreprendre des réparations sur l'appareil.

- ▶ Seules des pièces de rechange d'origine peuvent être utilisées pour réparer l'appareil.
- ▶ Afin d'écartier tout danger quand le cordon d'alimentation secteur de cet appareil est endommagé, seul le fabricant ou son service après-vente ou toute autre personne de qualification équivalente est habilité à le remplacer.

Défaut	Cause et dépannage
L'appareil ne réfrigère pas, les affichages et l'éclairage sont allumés.	L'appareil se trouve en mode Exposition. 1. Accédez au "Réglages" en balayant. 2. Accédez au ☹️ "Avancés" en balayant. 3. Appuyez sur "Mode démo" 🔄.
L'éclairage par LED ne fonctionne pas.	Différentes causes sont possibles. ▶ Appelez le service après-vente. Vous trouverez le numéro du service après-vente dans les coordonnées des services après-vente dont la liste est jointe.
Le groupe frigorifique s'enclenche plus souvent et plus longtemps.	L'appareil a été ouvert fréquemment. ▶ N'ouvrez pas la porte de l'appareil inutilement. Les orifices de ventilation extérieurs sont recouverts. ▶ Retirez les obstacles situés devant les orifices de ventilation extérieurs. Il ne s'agit pas d'un défaut. Les appareils frigorifiques modernes se mettent en marche plus souvent et ont différents niveaux de puissance afin de refroidir plus efficacement.  ▶ Retirez les obstacles situés devant les orifices de ventilation extérieurs. ▶ Installez l'appareil aussi loin que possible des radiateurs, des cuisinières et des autres sources de chaleur. Évitez toute exposition prolongée de l'appareil aux rayons directs du soleil. ▶ N'ouvrez la porte de l'appareil que le temps nécessaire. ▶ Laissez d'abord les boissons et aliments chauds refroidir avant de les ranger.
Une couche de givre se forme sur la paroi arrière du compartiment réfrigération.	Il ne s'agit pas d'un défaut. Les appareils frigorifiques modernes assurent une température uniforme dans le compartiment réfrigération. La paroi arrière du compar-

Défaut	Cause et dépannage
Une couche de givre se forme sur la paroi arrière du compartiment réfrigération.	timent réfrigération est régulièrement décongelée automatiquement.  ▶ N'ouvrez la porte de l'appareil que le temps nécessaire. ▶ Emballez les aliments hermétiquement ou couvrez-les. ▶ Laissez d'abord les boissons et aliments chauds refroidir avant de les ranger. ▶ Laissez toujours un peu d'espace entre les aliments et les parois intérieures.
Home Connect ne fonctionne pas correctement.	Différentes causes sont possibles. ▶ Allez sur www.home-connect.com.
Le message avec "D" ou "E" apparaît sur l'affichage.	L'électronique a détecté un défaut. 1. Éteignez l'appareil. 2. Débranchez l'appareil du secteur. Retirez la fiche secteur du cordon d'alimentation secteur ou désactivez le fusible dans le boîtier à fusibles. 3. Raccordez à nouveau l'appareil après 5 minutes. 4. Si ce message persiste, contactez le service après-vente. Vous trouverez le numéro du service après-vente dans les coordonnées des services après-vente dont la liste est jointe.
Une alarme sonore retentit et "Alarme de porte du compartiment réfrigération" apparaît. L'alarme de porte est activée.	La porte de l'appareil est ouverte. ▶ Fermez la porte de l'appareil.
La température dévie fortement par rapport au réglage.	Différentes causes sont possibles. 1. Éteignez l'appareil. 2. Allumez à nouveau l'appareil après env. 5 minutes. ▶ Si la température est trop élevée, vérifiez-la à nouveau au bout de quelques heures. ▶ Si la température est trop basse, vérifiez-la à nouveau le jour suivant.

Défaut	Cause et dépannage
L'appareil vrombit, fait des bulles, des bourdonnements, des gargouillis, des cliquetis ou des claquements.	Il ne s'agit pas d'un défaut. Un moteur tourne, par ex. groupe frigorifique, ventilateur. Le fluide frigorigène circule dans les tuyaux. Le moteur, les interrupteurs ou les électrovannes s'allument ou s'éteignent. Le dégivrage automatique a lieu. Aucune action nécessaire.
L'appareil émet des bruits.	L'appareil ne repose pas d'aplomb. ► Nivelez l'appareil à l'aide d'un niveau à bulle et des pieds à vis. Les pièces d'équipement vacillent ou se coincent. ► Vérifiez les pièces d'équipement amovibles et remettez-les éventuellement en place correctement. Des bouteilles ou récipients se touchent. ► Éloigner les bouteilles ou les récipients les uns des autres.

19 Entreposage et élimination

19.1 Mise hors service de l'appareil

1. Éteindre l'appareil.
2. Débrancher l'appareil du réseau électrique.
Débrancher la fiche secteur du cordon d'alimentation secteur ou désactiver le fusible dans le boîtier à fusibles.
3. Retirez tous les aliments.
4. Nettoyer l'appareil. → *Page 27*
5. Afin de garantir la ventilation de l'espace intérieur, laissez l'appareil ouvert.

19.2 Mettre au rebut un appareil usagé

La destruction dans le respect de l'environnement permet de récupérer de précieuses matières premières.

⚠ AVERTISSEMENT

Risque de préjudice pour la santé !

Des enfants risquent de s'enfermer dans l'appareil et de mettre leur vie en danger.

- Pour compliquer la pénétration des enfants dans l'appareil, ne pas retirer les clayettes et les bacs.
- Éloigner les enfants de l'appareil qui a cessé de servir.

⚠ AVERTISSEMENT

Risque d'incendie !

En cas d'endommagement des tuyaux, du fluide frigorigène inflammable et des gaz nocifs peuvent s'échapper et s'enflammer.

- Veillez à ne pas endommager les tubulures du circuit frigorifique, ni l'isolant.
1. Débrancher la fiche du cordon d'alimentation secteur.

2. Couper le cordon d'alimentation secteur.
3. Éliminez l'appareil dans le respect de l'environnement.

Vous trouverez des informations sur les circuits actuels d'élimination auprès de votre revendeur spécialisé ou de l'administration de votre commune/ville.



Cet appareil est marqué selon la directive européenne 2012/19/UE relative aux appareils électriques et électroniques usagés (waste electrical and electronic equipment - WEEE).

La directive définit le cadre pour une reprise et une récupération des appareils usagés applicables dans les pays de la CE.

20 Service après-vente

Les pièces détachées d'origine fonctionnelles et conformes à l'ordonnance d'écoconception correspondante sont disponibles auprès de notre service client pour une durée d'au moins 10 ans à partir de la mise sur le marché de votre appareil au sein de l'Espace économique européen.

Par ailleurs, vous pouvez obtenir auprès de notre service client d'autres pièces détachées d'origine fonctionnelles de l'appareil et pouvant être stockées jusqu'à 15 ans après la mise sur le marché de votre appareil. Veuillez contacter notre service client pour obtenir de plus amples informations à ce sujet.

Remarque : L'intervention du service après-vente est gratuite dans le cadre de la garantie locale du fabricant en vigueur. La durée minimale de la garantie (garantie du fabricant pour consommateurs privés) dans l'Espace économique européen est de 2 ans selon les conditions de garantie locales en vigueur. Les conditions de garantie n'ont aucune incidence sur les autres droits ou recours qui vous sont disponibles en vertu du droit local.

Pour plus d'informations sur la durée et les conditions de la garantie dans votre pays, scannez le QR code figurant sur le document joint afin d'obtenir les coordonnées du service après-vente ainsi que les conditions de garantie, adressez-vous à notre service après-vente, votre revendeur ou consultez notre site web.

Vous trouverez les coordonnées du service après-vente en scannant le QR code figurant sur le document joint relatif aux coordonnées du service après-vente et aux conditions de garantie, ou sur notre site web.

20.1 Numéro de produit (E-Nr.), numéro de fabrication (FD) et numéro de série (Z-Nr.)

Lorsque vous contactez le service client, vous avez besoin du numéro de produit (E-Nr.), du numéro de fabrication (FD) et du numéro de série (Z-Nr.), que vous trouverez sur la plaque signalétique de votre appareil.

→ "Appareil", Fig. **1** / **8** Page 14

Pour retrouver rapidement les données de votre appareil et le numéro de téléphone du service consommateurs, n'hésitez pas à les recopier ailleurs.

21 Caractéristiques techniques

La plaque signalétique mentionne le fluide frigorigène, le volume net ainsi que d'autres données techniques.

→ "Appareil", Fig. **1** / **8** Page 14

Vous trouverez de plus amples informations sur votre modèle sur Internet à l'adresse [https://](https://eprel.ec.europa.eu/)

eprel.ec.europa.eu/¹. Cette adresse Internet renvoie à la base de données officielle des produits de l'UE, EPREL. Veuillez suivre les instructions de la recherche de modèle. L'identifiant du modèle se base sur les caractères précédant la barre oblique dans le numéro de produit (E-Nr.) sur la plaque signalétique. Vous pouvez également trouver l'identifiant du modèle sur la première ligne du label énergétique de l'UE.

Le nombre de sources de lumière incluses dépend du modèle.

Ce produit contient une source de lumière de la classe d'efficacité énergétique E.

La source de lumière est disponible en tant que pièce détachée et doit être remplacée uniquement par du personnel qualifié.

21.1 Informations concernant les logiciels libres et open source

Ce produit contient des composants logiciels dont la licence est accordée par les détenteurs des droits d'auteur en tant que logiciels libres ou open source.

Les informations relatives à la licence sont mémorisées sur l'appareil électroménager. L'accès aux informations relatives à la licence correspondante est également possible via l'appli Home Connect: « Profil -> Mentions légales -> Informations sur la licence ». ² Vous pouvez également télécharger les informations de licence sur le site web du produit de marque. (Recherchez le modèle de votre appareil et d'autres documents sur le site Web du produit.) Vous pouvez également demander les informations correspondantes à l'adresse : ossrequest@bshg.com ou BSH Hausgeräte GmbH Carl-Wery-Str. 34, 81739 Munich, Allemagne. Le code source concerné sera mis à votre disposition sur simple demande.

Veuillez envoyer votre demande à ossrequest@bshg.com ou BSH Hausgeräte GmbH Carl-Wery-Str. 34, D-81739 Munich.

Objet : „OSSREQUEST“

Les coûts liés au traitement de votre demande vous seront facturés. Cette offre est valable pendant trois ans à compter de la date d'achat, ou au moins pour la période pendant laquelle nous fournissons le support et les pièces de rechange pour l'équipement.

¹ Valable uniquement pour les pays de l'espace économique européen

² Selon l'équipement de l'appareil

22 Déclaration de conformité

BSH Hausgeräte GmbH déclare par la présente que l'appareil doté de la fonction Home Connect est conforme avec les exigences fondamentales et les autres dispositions adaptées de la directive 2014/53/EU.

Vous trouverez une déclaration de conformité RED détaillée sur Internet à l'adresse www.gaggenau.com sur la page de votre appareil dans les documents supplémentaires.



Bande de 2,4 GHz (2400–2483,5 MHz) : max. 100 mW

Bande de 5 GHz (5150–5350 MHz + 5470–5725 MHz) : max. 150 mW

	BE	BG	CZ	DK	DE	EE	IE	EL	ES
	FR	HR	IT	CY	LI	LV	LT	LU	HU
	MT	NL	AT	PL	PT	RO	SI	SK	FI
	SE	NO	CH	TR	IS	UK (NI)			

WLAN (Wi-Fi) de 5 GHz : uniquement destiné à un usage intérieur.

AL	BA	MD	ME	MK	RS	UK	UA
----	----	----	----	----	----	----	----

WLAN (Wi-Fi) de 5 GHz : uniquement destiné à un usage intérieur.

Gaggenau, la différence

gaggenau.com

BSH Hausgeräte GmbH
Carl-Wery-Straße 34
81739 München, GERMANY
www.gaggenau.com



9001995165 (060311)
fr