

VI492115

Accessoires en option

CA050300:
SET DE POELES FLEX, 3 PIECES

CA052300:
PLAQUE A GRILLER PR TABLE
FLEXINDUCTION

CA055300:
POELE FLEX GRAND MODELE

WP400001:
POELE WOK INOX PR VI 414 & BRUL. WOK
GAZ

WZ400000:
ADAPTEUR POUR WOK WP400001 SUR
VI414

Accessoires en option

CKI450000:
5 BOUTONS NOIRS VARIO 400 INDUCT.
VI492

CKI450010:
5 BOUTONS INOX VARIO 400 INDUCTIO
VI492

VA420004:
BARRETTE KIT INSTALLATION FLEUR DE
PLAN

VA420010:
BARRETTE JONCTION SERIE 400, TOP,
COURTE

Table de cuisson Vario Flex induction Série 400 90 cm VI492115

- Bouton de commande en inox ou avec un revêtement noir robuste, contrôle précis et personnalisation.
- Se combine parfaitement avec les Vario de la Série 400
- Le positionnement flexible des casseroles permet à tous les chefs de déplacer et de réorganiser sans effort leurs casseroles et poêles sur la table de cuisson à induction, offrant une flexibilité inégalée. Fonction Flex pour la combinaison des zones de cuisson rectangulaires

Positionnement flexible des casseroles sur les zones de cuisson combinées

Grande zone de cuisson pour casseroles jusqu'à Ø 32 cm

Idéal pour la poêle Wok à fond arrondi, avec accessoire adaptateur

Bouton de commande pour un contrôle précis et une personnalisation: disponible en inox massif ou avec un revêtement noir robuste, à commander séparément

Cadre en inox massif d'une épaisseur de 3 mm travaillé avec une grande précision

Peut être installé sur le plan de travail avec cadre apparent ou à fleur de plan

Se combine parfaitement avec les Vario de la Série 400

Zones de cuisson

2 zones de cuisson Flex Induction 23x19 cm (2200 W, avec Booster 3700 W), combinables en zone 23x38 cm (3300 W, avec Booster 3700 W).

2 zones de cuisson Flex Induction 23x19 cm (2200 W, avec Booster 3700 W), combinables en zone 23x38 cm (3300 W, avec Booster 3700 W).

1 zone de cuisson induction Ø 21 cm (2200 W, avec Booster 3700 W) extensible automatiquement en Ø 26 cm (2600 W, avec Booster 3700 W) et Ø 32 cm (3300 W, avec Booster 3700 W).

Bandeau de commande

Boutons de commande avec anneau lumineux, indication des zones de cuisson et marquage des puissances.

Contrôle électronique avec 12 pakâpes (1...12) de cuisson.

Utilisation confortable des commandes grâce au display bicolore (blanc/orange).

Caractéristiques

Fonction Flex pour zones de cuisson rectangulaires.

Fonction Frying-Sensor.

Fonction Booster.

Chronomètre.

Minuterie indépendante.

Menu d'options personnalisées.

Régulateur d'énergie.

Fonctions numériques (Gaggenau Home Connect)

Contrôle de la ventilation basée sur le réglage de la table de cuisson (avec la hotte compatible).

Contrôle à distance.

Diagnostic à distance.

Module WIFI intégré pour les services mode Digital (Home Connect).

La disponibilité de la fonction Home Connect dépend de la fonctionnalité des services Home Connect dans le pays respectif. Les services Home Connect ne sont pas disponibles dans tous les pays. Plus d'informations sur: www.home-connect.com.

Sécurité

Témoin lumineux de mise sous tension.

Détection automatique des casseroles.

Témoin de chaleur résiduelle à 2 niveaux.

Coupure de sécurité.

Conseils d'installation

Selon le type d'installation (sur le plan avec cadre apparent ou à fleur de plan), l'emplacement de la découpe du plan de travail et le positionnement des boutons de commande peuvent varier.

Les boutons de commande peuvent être positionnés horizontalement par rapport aux zones de cuisson.

Si l'épaisseur du panneau de façade est supérieure à 23 mm, se référer au schéma "Montage des boutons de commande" (il faut éviter à l'arrière du panneau).

Lors d'une combinaison de plusieurs Vario Série 400, une barrette de jonction VA 420 doit être insérée entre chaque appareil. Prévoir la barrette de jonction adéquate selon le type d'installation.

La charge admissible et la stabilité doivent être assurées par des renforts appropriés, en particulier dans le cas de plans de travail minces. Le poids de l'appareil et le poids supplémentaire des récipients chargés sont à prendre en considération.

Informations complémentaires pour une installation à fleur de plan de travail :

L'installation est possible dans des plans de travail en pierre, synthétiques ou en bois massif. Faire attention à la résistance thermique et à l'étanchéité notamment au niveau des découpes. Concernant les autres matériaux veuillez consulter le fabricant du plan de travail.

La rainure doit être continue et de niveau, pour assurer une installation uniforme des appareils sur le joint. Ne pas utiliser de joints de regarnissage par le dessous.

La largeur de la jonction dépend de la tolérance entre les appareils et la découpe du plan de travail.

Dans le cas d'installation de plusieurs Vario dans des découpes individuelles, laisser un espace minimum de 50 mm entre les découpes. Uniquement adapté aux ustensiles de cuisine à fond magnétique.

Accessoires spéciaux (à commander auprès du service après-vente) : Réf. N° 17006018 Poêle Frying Sensor, Ø 20 cm

Réf. N° 17006184 Poêle Frying Sensor, Ø 24 cm

Réf. N° 17006185 Poêle Frying Sensor, Ø 28 cm

Réf. N° 17006019 Poêle Frying Sensor, Ø 32 cm

L'appareil s'intègre dans le plan de travail par le dessus.

Poids de l'appareil : envir. 22 kg.

Valeurs de raccordement

Puissance de raccordement totale 11.1 kW.


Câble de raccordement 1.10 m sans prise.

Consommation Standby/Display éteint 0.5 W.

Consommation Standby/Internet 1.9 W.


Pour désactiver la fonction WIFI, se référer à la notice d'utilisation.

Vue de dessus

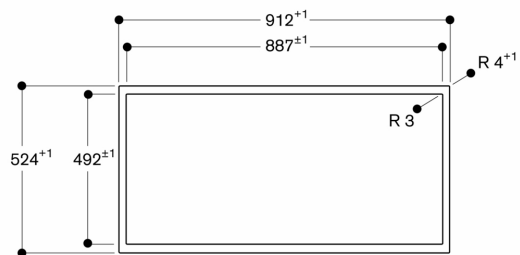

Mesures en mm

Coupe transversale

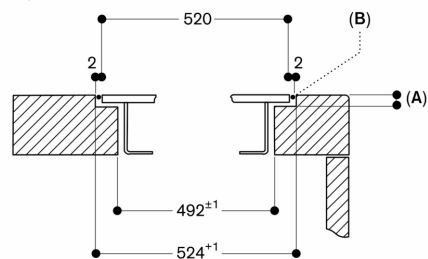


A : $3,5^{-0,5}$

B : Remplissage avec du silicone


Mesures en mm

Installation du bouton de commande, encastrément affleurant

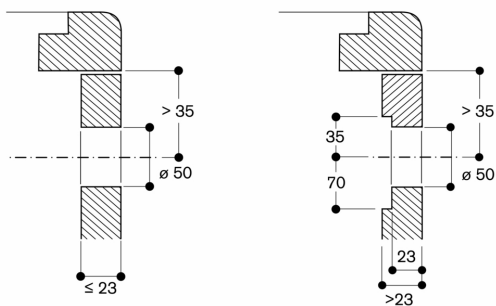


Mesures en mm


Installation du bouton de commande, montage sur le plan de travail

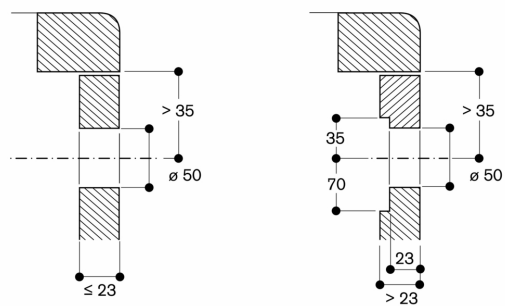

Mesures en mm

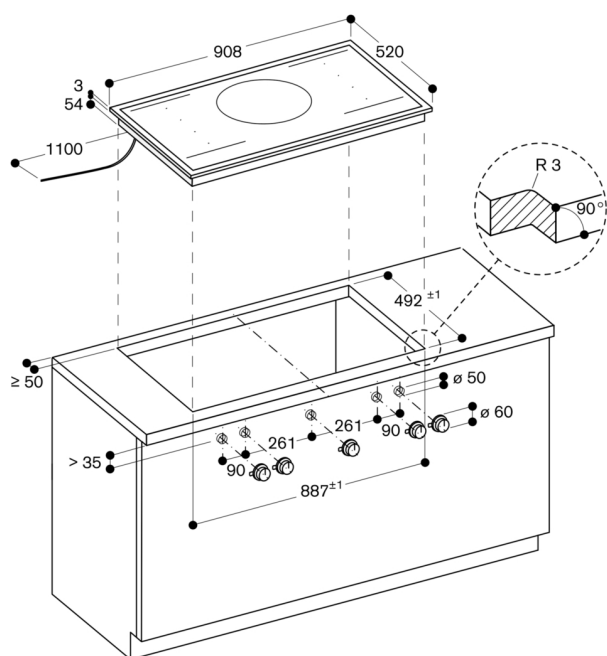


mesures en mm

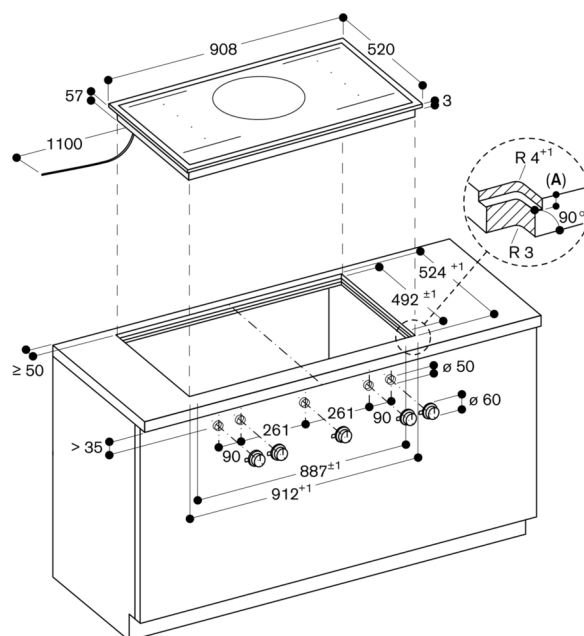
$$A : 3,5^{-0,5}$$

Mesures en mm

Coupe longitudinale

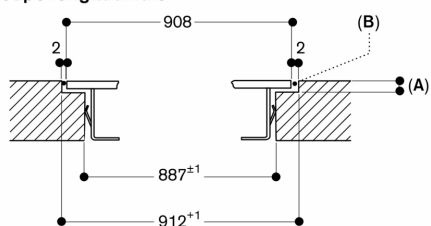**A** : $3,5^{0,5}$ **B** : Remplissage avec du silicone

Mesures en mm